

Instrukcja obsługi filtra piaskowego 2200gal / 8327L

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Filtr piaskowy 58499 Hmax 1.5 m



Aby uzyskać pomoc odwiedź www.bestwaycorp.com/support

SUGERUJEMY, ABY NIE ZWRACAĆ PRODUKTU DO SKLEPU

PYTANIA? PROBLEMY? BRAKUJĄCE CZĘŚCI?

Aby sprawdzić często zadawane pytania, instrukcje, filmiki czy części zamienne, prosimy odwiedzić bestwaycorp.com/support

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA - PRZECZYTAJ I ZASTOSUJ SIĘ DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI BEZPIECZEŃSTWA.

Przy montażu i korzystaniu z tego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych procedur bezpieczeństwa, łącznie z:

- Pompa powinna być zasilana przez transformator separacyjny lub przez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) o znamionowym prądzie różnicowym nieprzekraczającym 30 mA.
- Źródło zasilania na ścianie budynku powinno znajdować się dalej niż 3,5 m od basenu.
- Urządzenie musi być zasilane przez uziemione źródło zasilania.
- **RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM** - Pompa nie może być używana, gdy ktoś znajduje się w basenie. Zabroń wstępu do basenu w przypadku uszkodzenia filtra piaskowego.
- **NIE ZAKOPUJ PRZEWODU.** Przewody powinny być ułożone tak aby uniknąć uszkodzenia przez kosiarki, sekatory do żywopłotu i inny sprzęt.
- Aby wyeliminować ryzyko porażenia prądem natychmiast wymień uszkodzony przewód.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, aby uniknąć zagrożenia, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.
- Nie można używać przedłużaczy.
- Ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Podłączanie filtra piaskowego do nieodpowiedniego zasilania jest niebezpieczne i spowoduje jego nieodwracalne uszkodzenie.
- Nie wolno usuwać styku uziemienia lub modyfikować wtyczki w jakikolwiek sposób. Nie wolno stosować adapterów. Skonsultuj się z elektrykiem w sprawie pytań dotyczących uziemienia lub wtyczek.
- Filtr piaskowy należy przenosić z zachowaniem ostrożności. Nie wolno ciągnąć go lub przenosić trzymając za przewód zasilania. Nigdy nie wolno wyciągać wtyczki z gniazdka ciągnąc za przewód. Nie dopuszczaj do przetarcia przewodu zasilania. Filtr piaskowy należy trzymać z dala od ostrych elementów, oleju, ruchomych części oraz od gorąca.
- Zawsze przed przystąpieniem do demontowania, czyszczenia, serwisowania lub wykonywania jakichkolwiek zmian należy odłączyć urządzenie od zasilania elektrycznego.

- Nie podłączaj lub odłączaj urządzenia z gniazdka mokrymi rękami.
- Zawsze odłączaj urządzenie:
 - W deszczowe dni
 - Przed czyszczeniem lub innymi zabiegami konserwacyjnymi
 - Pozostawiając bez nadzoru w czasie wakacji.
- W dłuższych okresach nieużywania produktu, na przykład w zimie, zestaw basenowy powinien być demontowany i przechowywany wewnątrz.
- **UWAGA:** Przeczytaj instrukcję przed użytkowaniem urządzenia i za każdym razem przed montażem/ponownym montażem.
- Instrukcje przechowuj w bezpiecznym miejscu. Za każdym razem przy ponownym rozkładaniu basenu, zaleca się odnosić do instrukcji obsługi.
- W przypadku braku instrukcji prosimy o kontakt z Bestway lub wyszukanie jej na stronie internetowej: **www.bestwaycorp.com**.
- Instalacje elektryczne powinny być przeprowadzane w zgodzie z krajowymi przepisami okablowania. Jeśli masz jakieś pytania, zwróć się do wykwalifikowanego elektryka.
- **UWAGA:** Ten filtr piaskowy przeznaczony jest do użytku wyłącznie z basenami, które można przechowywać. Nie używać z basenami zamontowanymi na stałe. Basen do przechowywania jest skonstruowany w taki sposób, aby można go było łatwo zdemontować do przechowywania i ponownie zmontować do pierwotnej integralności. Basen zamontowany na stałe jest zbudowany w lub na ziemi lub w budynku w taki sposób, że nie można go łatwo zdemontować w celu przechowywania.
- Przed montażem, demontażem lub czyszczeniem zawsze odłączaj urządzenie od zasilania.
- Urządzenia mogą być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i jeżeli rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Pompy bez oznaczenia, że są zabezpieczone przed skutkami zamarzania, nie powinny być pozostawione na zewnątrz w czasie mrozów.
- Czyszczenie i konserwacja musi być wykonywana przez osobę dorosłą powyżej 18 roku życia, która jest zaznajomiona z ryzykiem porażenia prądem.
- **UWAGI:**
 - Umieść filtr piaskowy na solidnym, równym podłożu. Urządzenie musi być umieszczone w odległości większej niż 2 m od basenu. Zachowaj możliwie największą odległość.
 - Zwróć uwagę na ustawienie filtra piaskowego i basenu tak, aby była zapewniona właściwa wentylacja, odprowadzenie wody oraz dostęp do prac konserwacyjnych. Nigdy nie wolno ustawiać filtra piaskowego w miejscu gdzie gromadzi się woda lub gdzie przechodzi wiele osób.
 - Konieczne jest, aby wtyczka była dostępna po rozstawieniu basenu.
 - Warunki atmosferyczne mogą mieć wpływ na wydajność i okres żywotności filtra piaskowego; należy przedsięwziąć odpowiednie kroki, aby chronić filtr piaskowy przed niepotrzebnym zużyciem, które może wystąpić podczas okresów zimna, gorąca i lub wystawienia na promienie słoneczne.
 - Przed rozpoczęciem użytkowania, sprawdź czy posiadasz wszystkie części składowe. Jeśli po zakupie zauważysz uszkodzone lub brakujące elementy powiadom dział obsługi klienta Bestway, przesyłając zawiadomienie na adres wymieniony w niniejszej instrukcji.
 - Ważne jest, aby jak najszybciej wymienić wszystkie zużyte części. Należy używać wyłącznie części zatwierdzonych przez producenta.
 - Nie pozwól, aby dzieci lub dorośli opierali się lub siadali na urządzeniu.
 - Nie wolno dodawać środków chemicznych do filtra piaskowego.
 - W przypadku stosowania środków chemicznych do czyszczenia wody w basenie zaleca się przestrzeganie minimalnego czasu filtracji w celu ochrony zdrowia użytkowników, który zależy od przestrzegania przepisów sanitarnych.
 - Do montażu produktu należy używać wyłącznie nośników dostarczonych lub określonych przez producenta.
 - Konieczne jest sprawdzenie, czy otwory ssące nie są zatkane.
 - Zaleca się zatrzymanie filtracji podczas czynności konserwacyjnych na systemie filtrującym.
 - Regularnie monitoruj poziom zatkania filtra.
 - Zaleca się cotygodniowe kontrolowanie stanu filtra w celu przeprowadzenia ewentualnego płukania zwrotnego lub czyszczenia. W celu zapewnienia czystej wody zaleca się jej codzienne, 8-godzinne filtrowanie.
 - Konieczna jest jak najszybsza wymiana każdego uszkodzonego elementu lub zestawu elementów. Używaj wyłącznie części zatwierdzonych przez osobę odpowiedzialną za wprowadzenie produktu na rynek.
 - Wszystkie filtry i media filtracyjne należy regularnie sprawdzać, aby upewnić się, że nie nagromadziły się zanieczyszczenia, uniemożliwiając w ten sposób dobrą filtrację. Utylizacja wszelkich zużytych mediów filtracyjnych powinna być również zgodna z obowiązującymi przepisami/prawodawstwem.
 - Należy przestrzegać wszystkich wymogów bezpieczeństwa i zaleceń zamieszczonych w instrukcji obsługi. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących pompy czy jakichkolwiek innych elementów układu obiegu wody, skontaktuj się ze specjalistą lub producentem/importerem/dystrybutorem. Instalacja obiegu wody powinna być zgodna z Europejskimi oraz krajowymi/lokalnymi przepisami, przede wszystkim jeśli jest ona w kontakcie z elementami elektrycznymi. Każda zmiana położenia zaworów, zmiana rozmiaru pompy czy krat, może spowodować zmianę strumienia przepływu i zwiększenie szybkości ssania.
 - Ten produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego.

Prosimy o uważne przeczytanie instrukcji obsługi i zachowanie jej do późniejszego wglądu.

ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

UTYLIZACJA



Zużytych produktów elektrycznych nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Sprzęt elektryczny i elektroniczny zawiera substancje, które w przypadku braku właściwego recyklingu mogą być groźne dla ludzkiego zdrowia i środowiska. Zużyty produkt oddaj do miejsca zajmującego się recyklingiem. Skontaktuj się z lokalnymi władzami lub sprzedawcą w celu uzyskania porady na temat recyklingu.

TECHNICZNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- **OSTRZEŻENIE:** Nie umieszczaj chloru ani innych chemikaliów w sitku. Może to spowodować poważne obrażenia ciała oraz uszkodzenie produktu.

OPIS PRODUKTU

	Średnica filtra:	320 mm
	Efektywna powierzchnia filtra:	0,075 m² (0,81 ft²)
	Maksymalne ciśnienie operacyjne:	1.59 Bar (23 PSI)
	Ciśnienie robocze filtra piaskowego:	<0.56 Bar (8 PSI)
	Maksymalna temperatura wody:	35°C (95°F)
	Kompatybilny z:	#20 Piaskiem kwarcowym (0.45-0.85 mm) - około 20 kg (44,1 lbs) Kulkami filtracyjnymi do basenu Polysphere™ - około 560 g (1,23 lbs)

UWAGA: Jeśli piasek lub kulki Polysphere™ nie są dołączone do zestawu, odwiedź naszą stronę internetową www.bestwaycorp.com lub lokalny sklep z narzędziami.

CZĘŚCI I NARZĘDZIA

Porównaj części w pudełku z częściami wymienionymi w niniejszej instrukcji. Sprawdź, czy elementy wyposażenia reprezentują model, który zamierzałeś kupić. Jeśli jakiegolwiek części są uszkodzone lub brakuje ich w momencie zakupu, odwiedź naszą stronę internetową bestwaycorp.com/support.

Przed montażem produktu poświęć kilka minut na zapoznanie się ze wszystkimi elementami.

Będziesz potrzebował śrubokręta krzyżakowego Phillips (brak w zestawie).




Przed ustawieniem pompy, włączeniem pompy lub wykonaniem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy uważnie przeczytać instrukcję.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Przegląd

Wybór właściwej lokalizacji:

1. Filtr piaskowy powinien być ustawiony na solidnym, płaskim podłożu, najlepiej na płycie betonowej. Ustaw filtr piaskowy tak, aby wszystkie złącza i zawór kontrolny były dostępne do obsługi, serwisowania i zimowania.
2. Przed użyciem filtr piaskowy musi być ustawiony w pozycji pionowej, na ziemi lub na cokole wykonanym z drewna lub betonu, aby zapobiec jego przypadkowemu przewróceniu. W pełni zmontowany filtr piaskowy przekroczy 18 kg (39,7 lbs). Jeśli używasz drewnianego podkładu, musisz zamontować filtr na platformie. Otwory montażowe powinny mieć średnicę 8 mm i być oddalone od siebie o 86 mm. Użyj dwóch śrub o maksymalnej średnicy 8 mm (brak w zestawie), aby przymocować filtr piaskowy do cokołu.

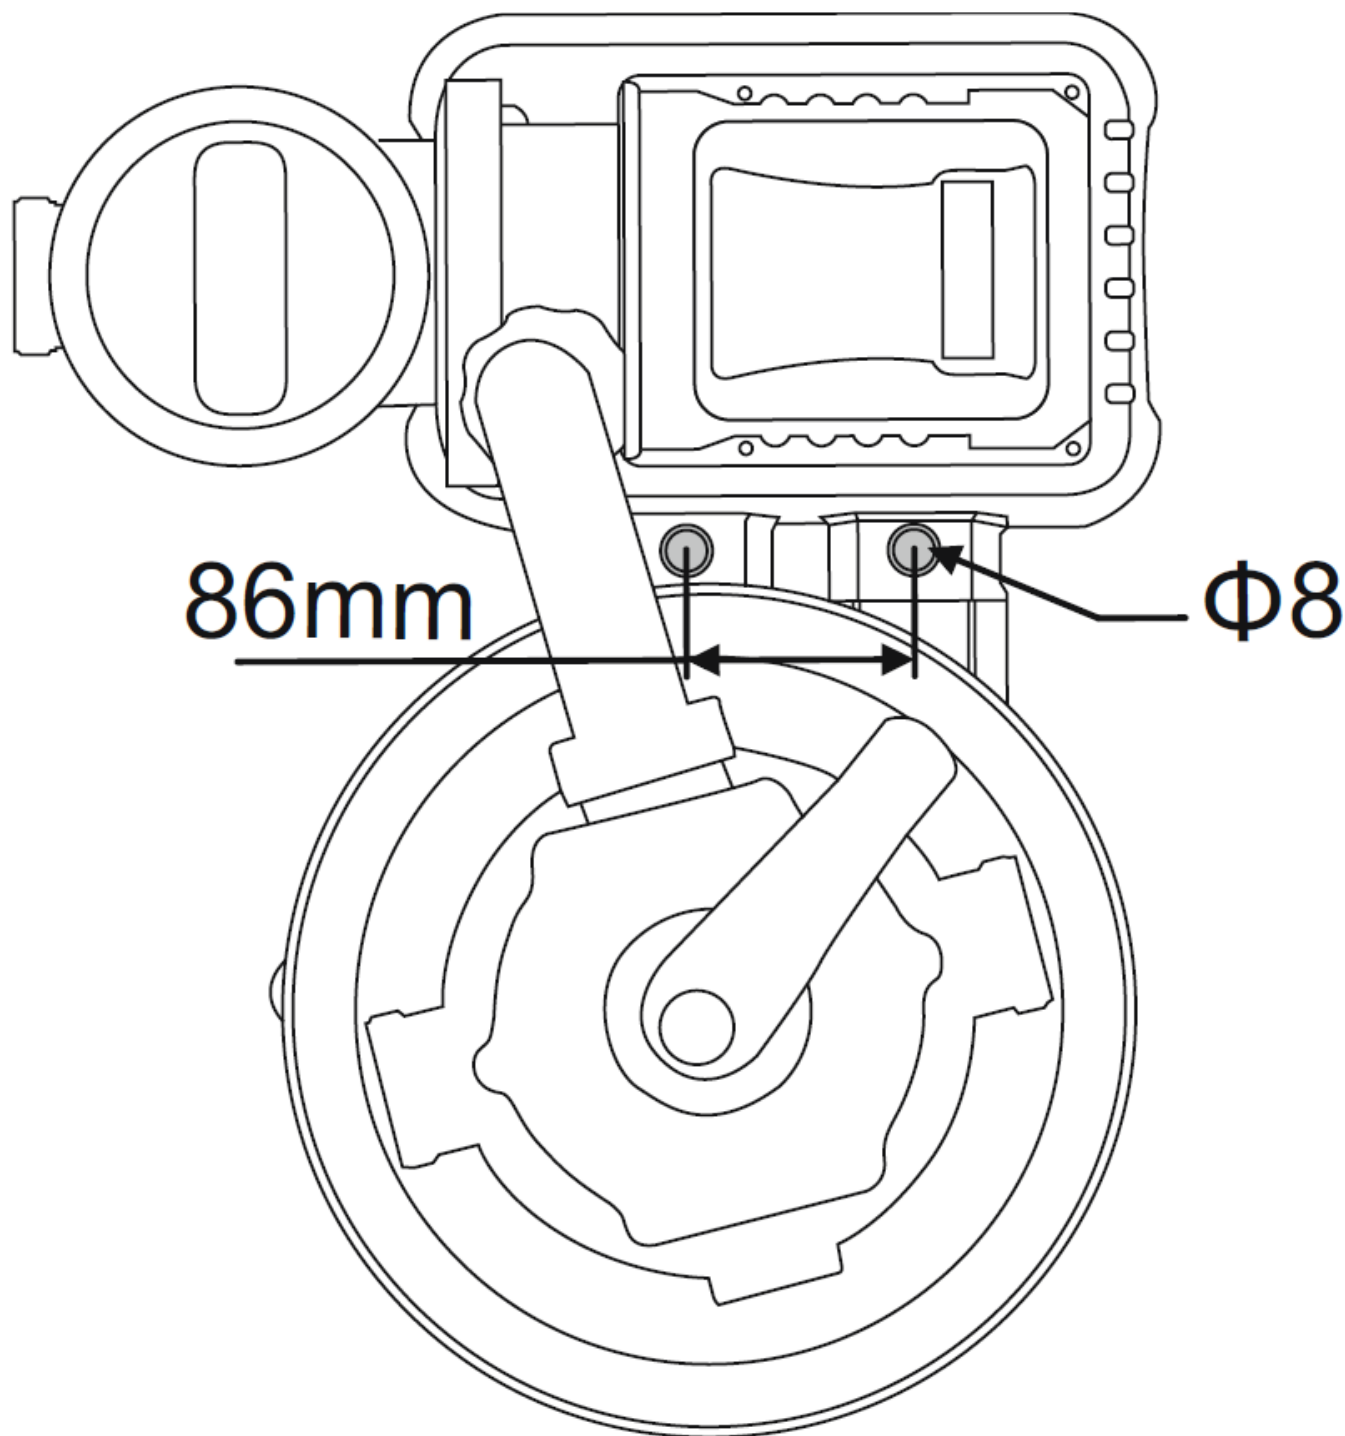

Pomocna wskazówka:

WAŻNE: Nie wkładaj nic do sitka. Należy często czyścić sitko, aby usuwać z niego zanieczyszczenia i zapewnić stały przepływ wody.

Jeśli nie użyjesz zalecanego rozmiaru piasku filtracyjnego, wydajność filtrowania zostanie zmniejszona, a filtr piaskowy może zostać uszkodzony, co spowoduje utratę gwarancji.

WAŻNE: Niektóre drobne zanieczyszczenia mogą przedostać się przez piasek i wrócić do basenu. Jest to normalne, zwłaszcza jeśli zanieczyszczenia są drobne lub mułowe. Aby to ograniczyć, lepiej postępować zgodnie z instrukcją konserwacji, w razie potrzeby **płukać wstecznie i słucać**.

Jeśli podczas odkurzania basenu zauważysz dużą ilość zanieczyszczeń, sugerujemy wykonanie funkcji **płukania wstecznego** (patrz rozdział Użytkowanie) po zakończeniu czyszczenia połowy basenu.

INSTRUKCJE MONTAŻU

Aby uzyskać instrukcje montażu, postępuj zgodnie z ilustracjami na końcu instrukcji. Rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali.

WAŻNE: Przed podłączeniem węża upewnij się, że uszczelka na pompie została prawidłowo zamontowana.

Bestway nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu spowodowane niewłaściwą obsługą lub nieprzestrzeganiem tych instrukcji.

INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA

ZAWÓR STERUJĄCY


Naciśnij uchwyt zaworu sterującego i obróć do żądanej funkcji. Aby zapobiec uszkodzeniu sprzętu, zawsze wyłączaj filtr piaskowy przed zmianą funkcji zaworu sterującego. Nie ustawiaj zaworu sterującego między dwiema funkcjami; doprowadzi to do wypłynięcia wody z portu D.

Nie włączaj filtra piaskowego, gdy zawór sterujący jest ustawiony na funkcję zamkniętą; Zwiększy to ciśnienie wewnętrzne i poważnie uszkodzi filtr piaskowy.

Pomocna wskazówka:


WAŻNE: Nie uruchamiaj filtra piaskowego na sucho. Upewnij się, że zarówno wlot, jak i wylot basenu są otwarte i całkowicie pokryte wodą. Przed włączeniem filtra piaskowego wykonaj operację odprowadzania powietrza, jak pokazano (patrz rozdział Montaż).

UWAGA: Pominięcie tego kroku znacznie wpłynie na żywotność produktu.

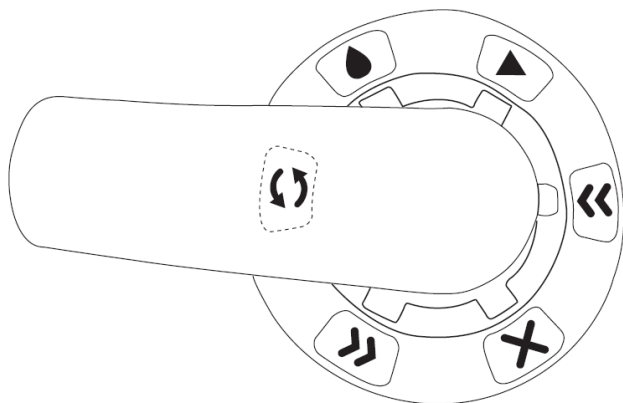


Płukanie wsteczne

Ta funkcja czyści piasek. Woda jest pompowana w dół przez kolektor, w górę przez piasek i odprowadzana przez port D.

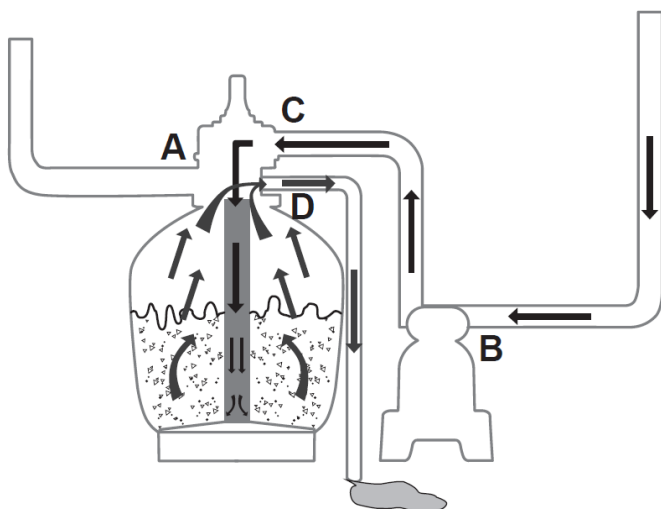


Płukanie

Funkcja ta powinna być używana podczas pierwszego uruchomienia, do czyszczenia pompy i wyrównywania piasku po uruchomieniu funkcji **Płukania Wstecznego**. Woda jest pompowana w dół przez piasek, w górę przez kolektor i odprowadzana przez port D.

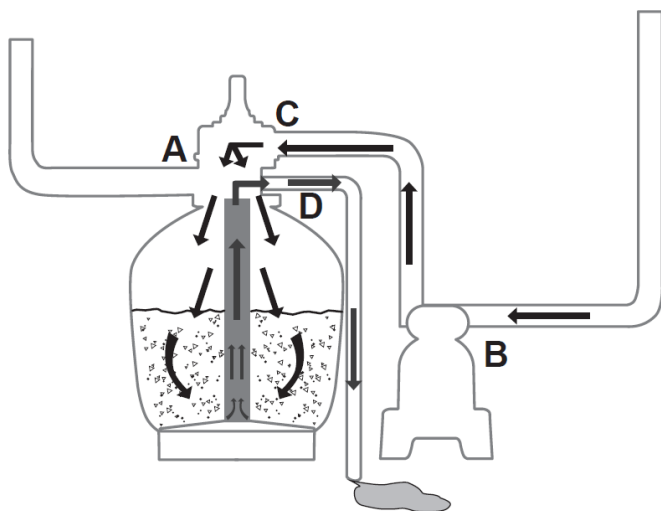


Filtrowanie

Ta funkcja służy do filtrowania wody w basenie i będzie funkcją używaną przez 99% czasu. Woda jest pompowana przez filtr piaskowy, gdzie jest oczyszczana i zwracana do basenu.

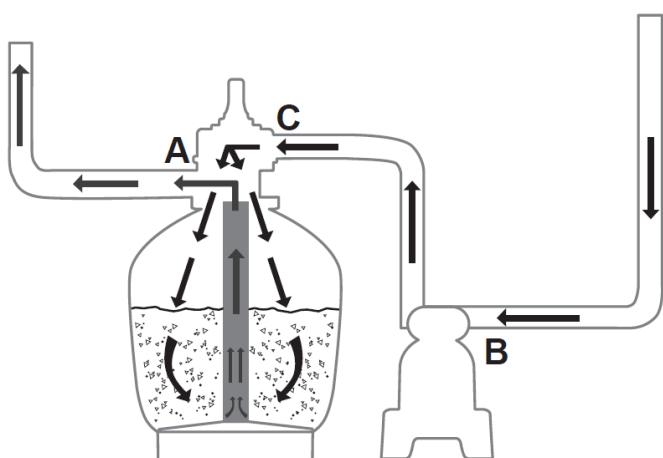


Cyrkulacja

Ta funkcja cyrkuluje wodę w basenie, przepuszczając ją przez pompę filtrującą piasek, ale nie przez piasek. Użyj tej funkcji, jeśli filtr jest uszkodzony, aby zebrać zanieczyszczenia na sitku na zanieczyszczenia.

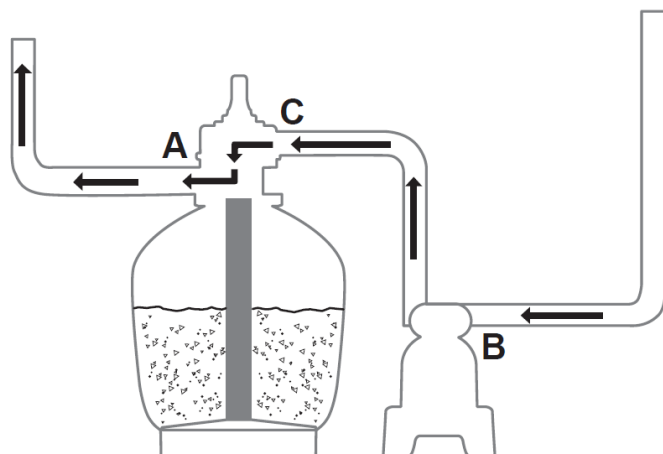


Drenaż


Ta funkcja odprowadza wodę z basenu. Woda jest wypompowywana z basenu i odprowadzana przez port D, zamiast wracać do basenu.

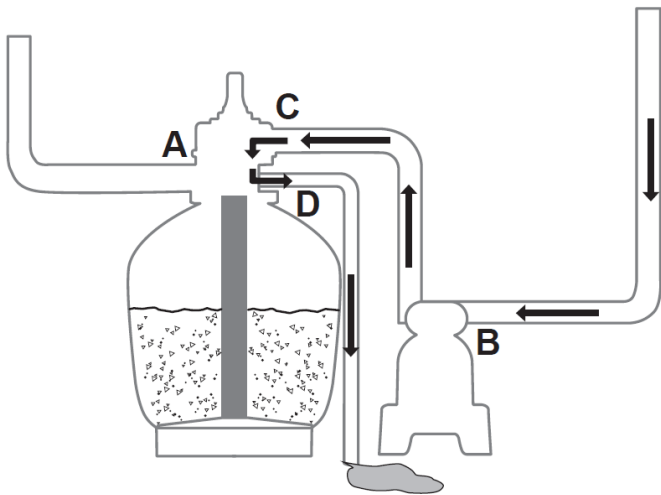

Ta funkcja zapobiega przepływowi wody między pompą filtrującą piasek a basenem.

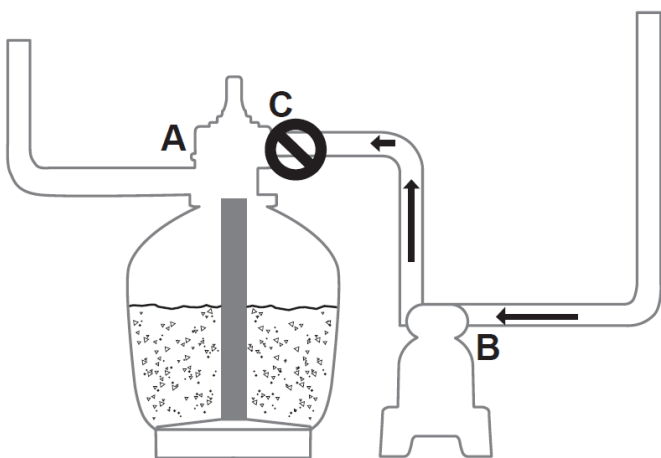


Aby zapobiec wyciekaniu wody, przed uruchomieniem filtra piaskowego przymocuj **nasadkę portu D (M)** i **uszczelkę (R)** do portu D. Gdy zawór sterujący jest ustawiony na funkcje **płukania wstecznego**, **płukania** lub **opróżniania**, zdejmij **nasadkę portu D (M)**, aby woda mogła wypłynąć przez port D.

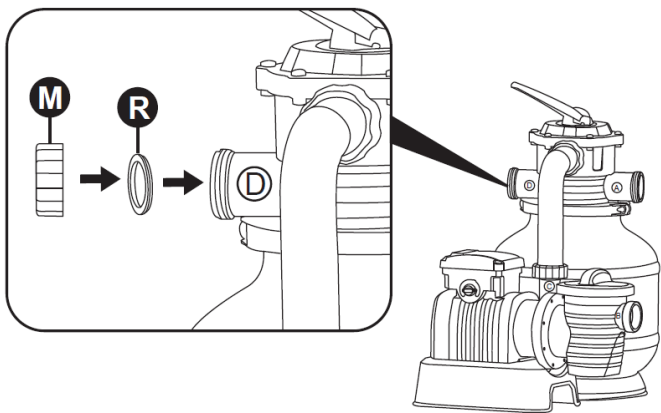

Instrukcja Pierwszego Użycia

Funkcje **płukania wstecznego** i **płukania** należy wykonać, aby umyć piasek i przygotować pompę do pierwszego użycia.

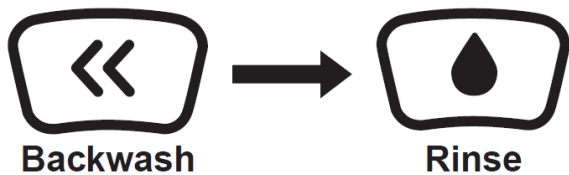

Płukanie wsteczne	Płukanie
-------------------	----------

WAŻNE: Ta procedura usuwa wodę z basenu, którą będziesz musiał wymienić. Natychmiast wyłącz filtr piaskowy, jeśli woda osiągnie ten sam poziom co zawory wlotowe lub wylotowe basenu.

1. Uruchom funkcję **plukania wstecznego** na 3-5 minut, a następnie funkcję **plukania** na 1 minutę.
2. Teraz filtr piaskowy jest gotowy do użycia. Ustaw zawór sterujący na funkcję **Filtrowania**.

WAŻNE: Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że zbiornik jest stabilny na podstawie i prawidłowo podłączony do pompy.


Timer

1. Podłącz pompę do źródła zasilania i przekręć pokrętkę timera do żądanej pozycji. Filtr piaskowy zacznie działać. Jeśli przekręcisz pokrętkę z powrotem do pozycji "0", filtr piaskowy przestanie działać.
2. Po włączeniu można ustawić czas pracy, czas spoczynku i czas cyklu poprzez ustawienie pokrętki w żądanej pozycji. Więcej szczegółów przedstawiono w poniższej tabeli.
3. Gdy pokrętkę timera zostanie przesunięte do nowej pozycji, poprzedni cykl filtra zostanie automatycznie anulowany i rozpocznie się nowy cykl.
4. Za każdym razem, gdy filtr zostanie włączony lub ponownie uruchomiony, rozpocznie się nowy cykl w oparciu o pozycję pokrętki timera.

UWAGA: Jeśli pokrętkę zostanie ustawione w pozycji 24-godzinnej (24), filtr piaskowy będzie działał w sposób ciągły bez żadnych okresów odpoczynku.

UWAGA: Filtr piaskowy posiada wbudowany timer, który automatycznie wznawia cykl filtracji co 24 godziny. Ze względów technicznych system filtracji będzie uruchamiał się około 4 minuty wcześniej każdego dnia. Nie ma to wpływu na funkcjonalność ani możliwości filtrowania systemu.

Położenie pokrętki	Czas pracy (H)	Czas spoczynku (H)	Czas cyklu (H)
0	/	/	/
6	6	18	24
8	8	16	24
10	10	14	24
12	12	12	24
24	24	0	24
P4	4	4	8
P6	6	6	12
P8	8	8	16

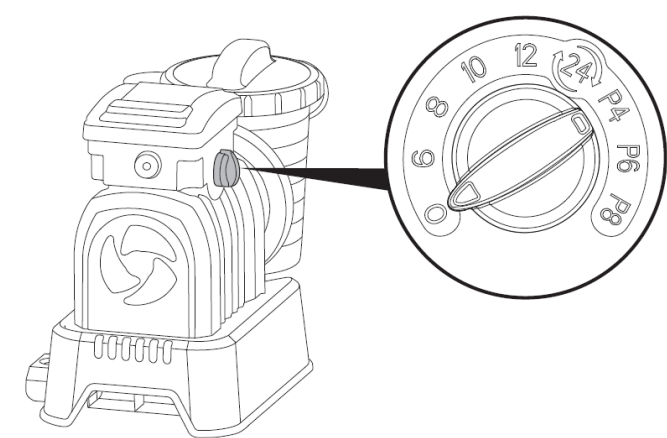

INSTRUKCJE KONSERWACJI


W przypadku czyszczenia i konserwacji należy zapoznać się z ilustracją na końcu instrukcji. Rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali.

UWAGA: Sitko należy okresowo opróżniać i czyścić. Brudne lub zablokowane sitko zmniejszy wydajność filtra piaskowego.

UWAGA: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności konserwacyjnych należy upewnić się, że filtr piaskowy jest wyłączony i odłączony, w przeciwnym razie istnieje poważne ryzyko obrażeń lub śmierci.

W miarę gromadzenia się brudu w filtrze piaskowym odczyt ciśnienia na manometrze będzie się zwiększał. Gdy manometr wskaże 0,56 bara (8,0 PSI) lub więcej, nadszedł czas, aby wyczyścić piasek. Aby wyczyścić piasek, postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami opisanymi wcześniej w:

Płukanie wsteczne i płukanie.

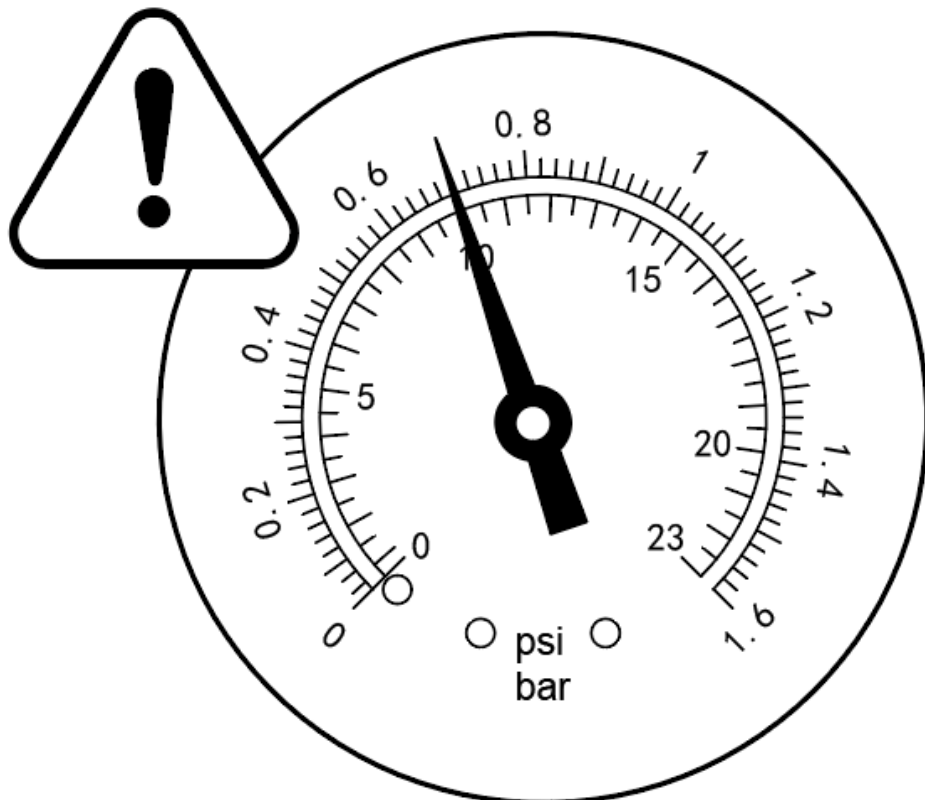

UWAGA: Manometr służy wyłącznie do celów konserwacyjnych, a wartość manometru służy tylko jako odniesienie. Nie powinien być używany jako urządzenie precyzyjne.

UWAGA: Zalecamy czyszczenie piasku raz w miesiącu lub rzadziej, w zależności od tego, jak często basen jest używany. Nie czyść piasku zbyt często. Sugerujemy również skontaktowanie się ze sprzedawcą basenu w celu uzyskania informacji na temat środków do czyszczenia piasku.

Prawidłowa konserwacja piasku zoptymalizuje skuteczność czyszczenia i pozwoli uniknąć gromadzenia się olejów lub kamienia.

INSTRUKCJE DEMONTAŻU I PRZECHOWYWANIA

Spuszczanie wody

Aby opróżnić basen, postępuj zgodnie z ilustracjami na końcu instrukcji. Rysunki służą wyłącznie do celów ilustracyjnych. Mogą nie odzwierciedlać rzeczywistego produktu. Nie w skali.

Przed spuszczeniem wody w basenie upewnij się, że spuszczasz wodę z dala od domu i wszelkich przedmiotów, które mogą zostać uszkodzone przez wodę. Zapoznaj się z lokalnymi przepisami, aby zapoznać się z przepisami dotyczącymi drenażu.

1. Odłącz filtr piaskowy od zasilania.
2. Zdejmij **nasadkę portu D (M)**. Użyj **nakrętki węża (T)**, aby przymocować adapter **węża spustowego (S)** do portu D. Podłącz wąż ogrodowy (brak w zestawie) do **adaptera węża odpływowego (S)**, aby spuścić wodę z basenu. Naciśnij zawór sterujący i obróć do funkcji **opróżniania**.

Pomocna wskazówka:

Jeśli nie chcesz całkowicie opróżniać basenu, możesz nadal korzystać z pompy z filtrem piaskowym. Wykonaj powyższe kroki, aż woda osiągnie pożądany poziom. Upewnij się, że woda nadal **całkowicie zakrywa porty**, a następnie obróć zawór sterujący do żądanej funkcji, takiej jak **płukanie wsteczne**. Podłącz filtr piaskowy do zasilania i włącz przełącznik znajdujący się na **silniku i dolnym zbiorniku (H)**.

PRZECHOWYWANIE

Usuń wszystkie akcesoria; Przed przechowywaniem upewnij się, że filtr piaskowy, węże i sitka na zanieczyszczenia są całkowicie czyste i suche. Jeśli wszystkie części nie są całkowicie suche, może dojść do pleśni. Przed przechowywaniem usuń i osusz piasek, a następnie przechowuj w suchym miejscu.
Zdecydowanie zalecamy demontaż filtra piaskowego, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C / 50°F.
Przechowuj filtr piaskowy w suchym miejscu o umiarkowanej temperaturze pomiędzy 10°C / 50°F a 38°C / 100°F.


ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW























Problemy	Prawdopodobne przyczyny	Rozwiązania
Piasek spływa do basenu	Piasek jest za mały	Użyj zalecanego rozmiaru piasku kwarcowego #20 0,45-0,85 mm
	Zawór sterujący został przeniesiony z funkcji płukania wstecznego do funkcji filtra bez wyłączania filtra piaskowego	Wyłącz filtr piaskowy przed przesunięciem zaworu sterującego
	Funkcje płukania wstecznego i płukania nie są wystarczające, aby oczyścić piasek	Powtórz funkcje płukania wstecznego i płukania
	Skimmer jest zepsuty	Wymień skimmer
Nie ma przepływu wody	Zatyczki korka nie zostały usunięte	Wyjmij korki i zastąp je sitkami wylotowymi
	Powietrze nie zostało wypuszczone	Wypuść powietrze po operacji wypuszczania powietrza
	Zawór sterujący ustawiony jest w pozycji Zamknięty	Ustaw funkcję Filtruj
	Węże są nieprawidłowo podłączone	Napraw połączenie węża
	Sitko zostało zablokowane	Oczyść sitko
	Filtr piaskowy jest uszkodzony	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com
Występuje nadmierne ciśnienie w filtrze	Piasek lub kulki filtracyjne Polysphere™ są brudne	Wykonaj funkcje płukania wstecznego i płukania / umyj kulki filtracyjne Polysphere™
	Podłoże piasku jest zwapnione	Zmień piasek
	Funkcje płukania wstecznego i płukania nie są wystarczające, aby oczyścić piasek	Powtarzaj funkcje płukania wstecznego i płukania, aż woda jest czysta
	Ciśnieniomierz jest zepsuty	Wymień ciśnieniomierz
Woda wycieka z portu D	Zawór sterujący znajduje się między dwiema funkcjami	Ustaw zawór sterujący na jedną funkcję
	Nasadka/Zasłepka nie jest	Wymień uszczelkę na porcie D









	prawidłowo uszczelniona	
	Nasadka/zaślepka nie znajduje się na porcie	Umieść nasadkę na porcie D
	Pompa jest ustawiona na funkcję Filtrowania, nasadka nie znajduje się na porcie, a z portu D wypływa duża ilość wody	Aby uzyskać pomoc, odwiedź sekcję pomocy technicznej na naszej stronie internetowej www.bestwaycorp.com
Woda wycieka między węzami a portami zaworu sterującego	Pierścień uszczelniający O na wężu jest uszkodzony	Wymień pierścień uszczelniający
	Koło zębate lub plastikowy klips nie jest prawidłowo założony	Dokręć koło zębate lub plastikowy zacisk
	Brak uszczelki	Wymień uszczelkę


WARUNKI GWARANCJI


Aby uzyskać pomoc techniczną i zarejestrować produkt, odwiedź stronę **bestwaycorp.com/support**.

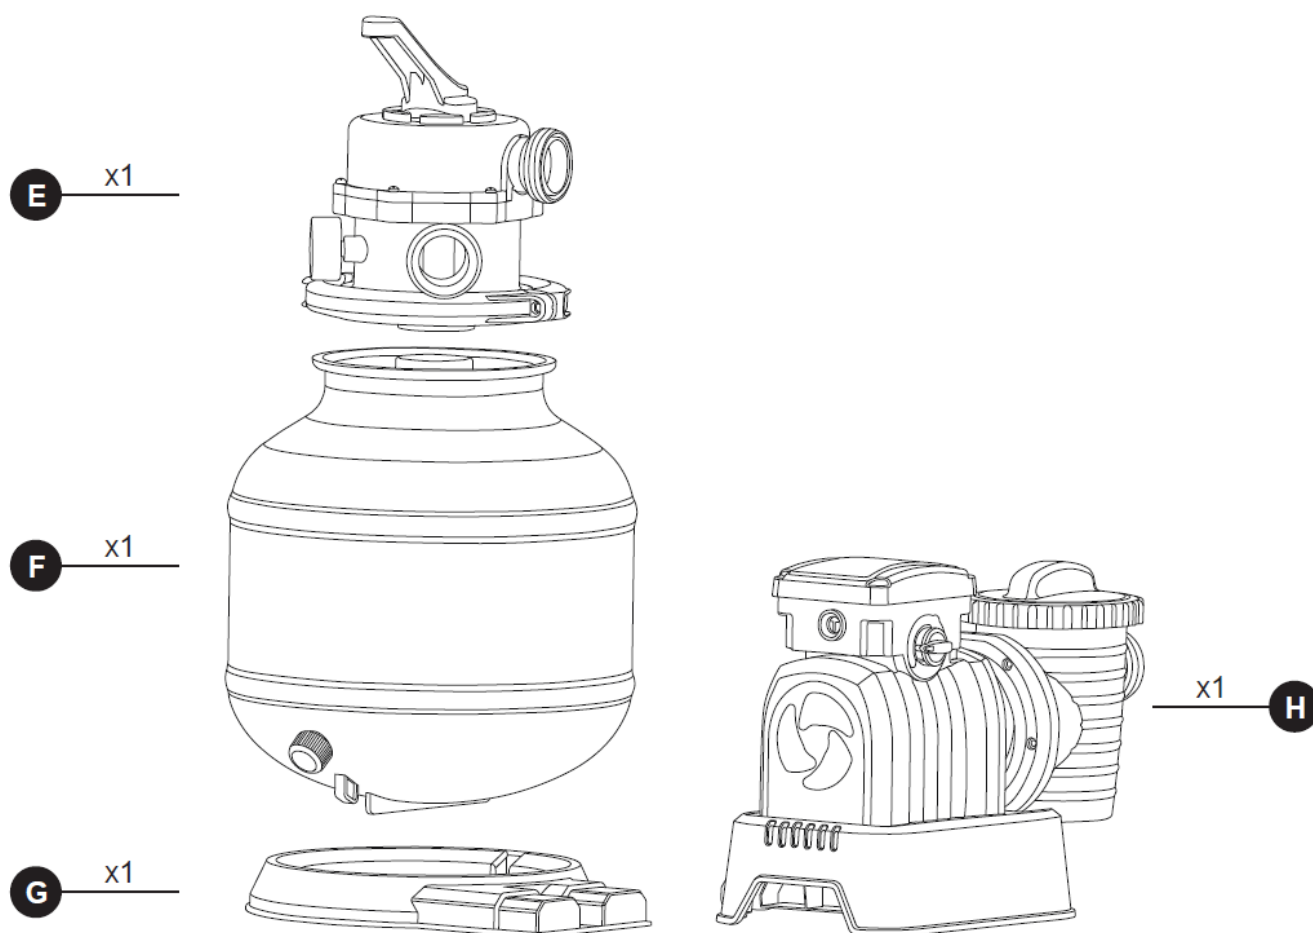


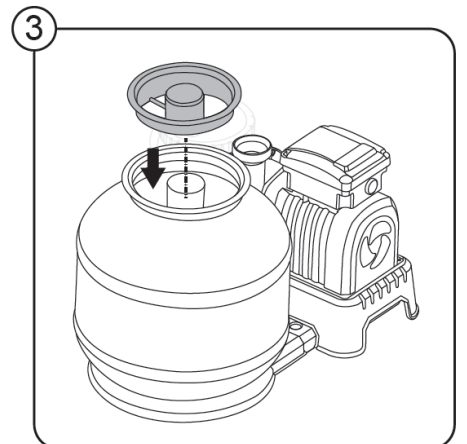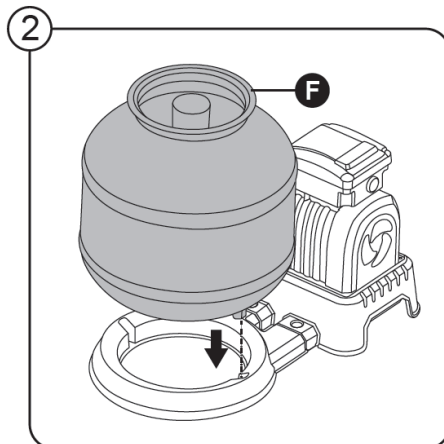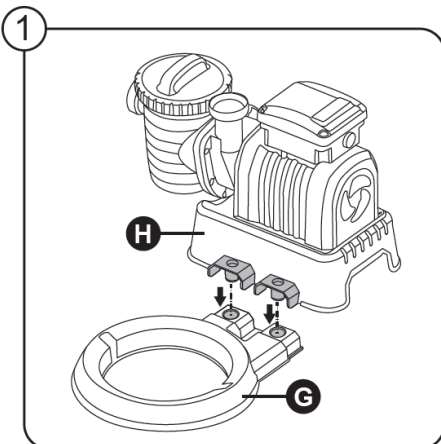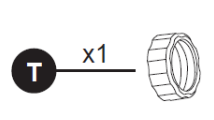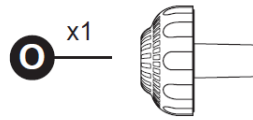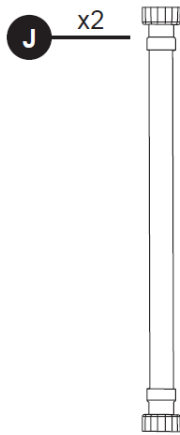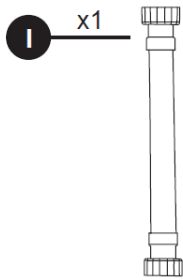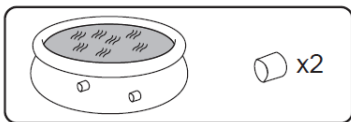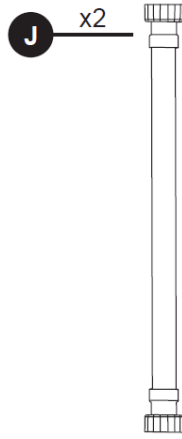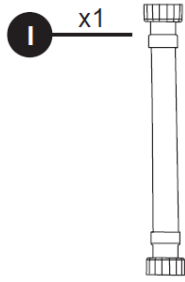
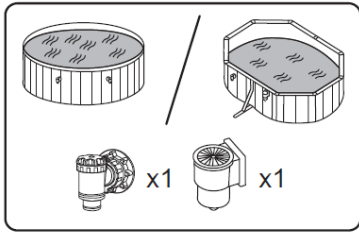
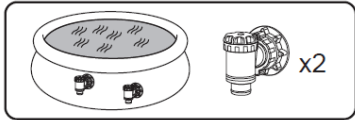


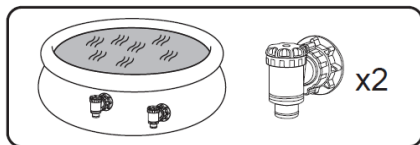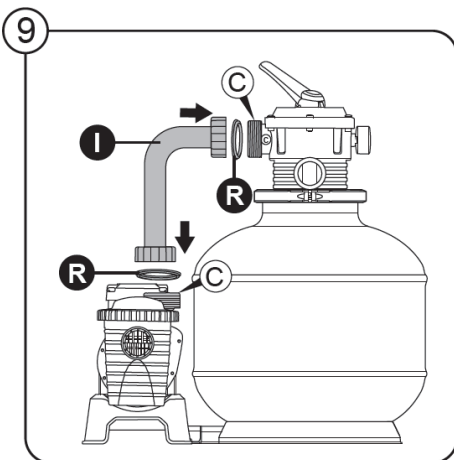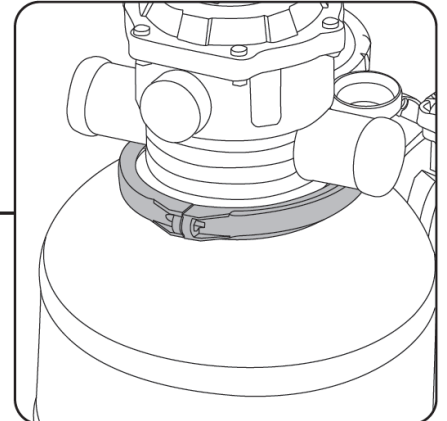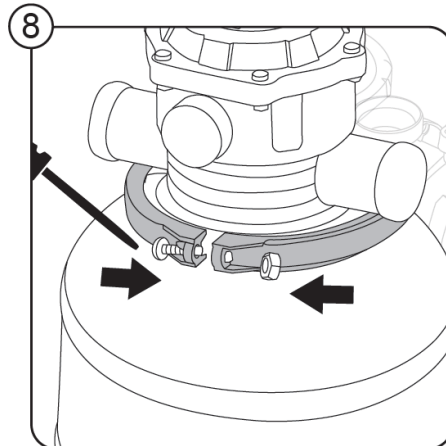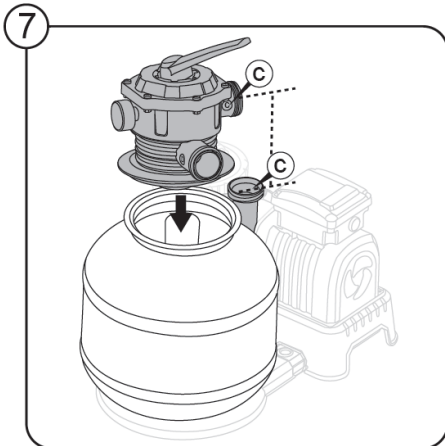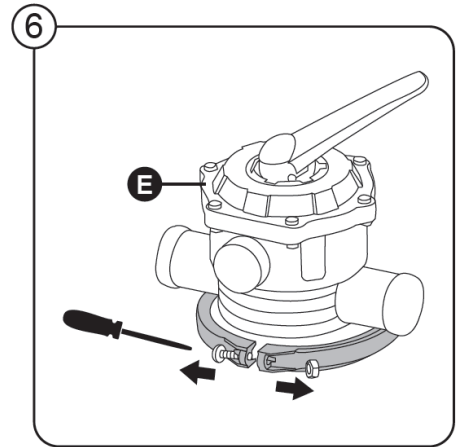
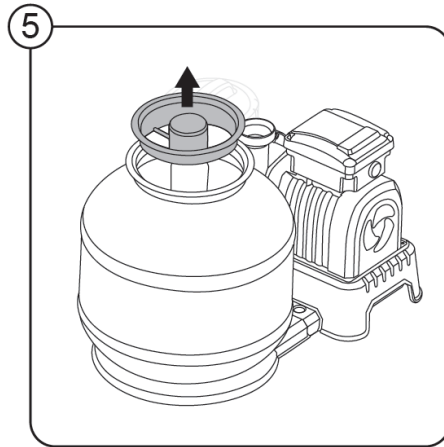
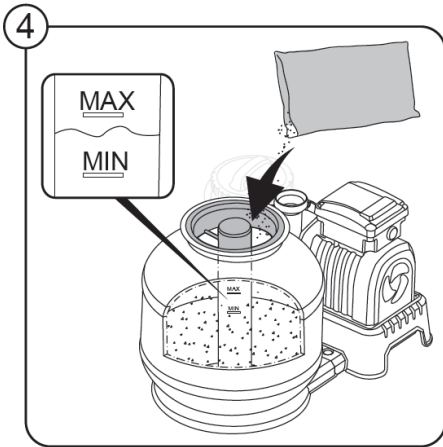





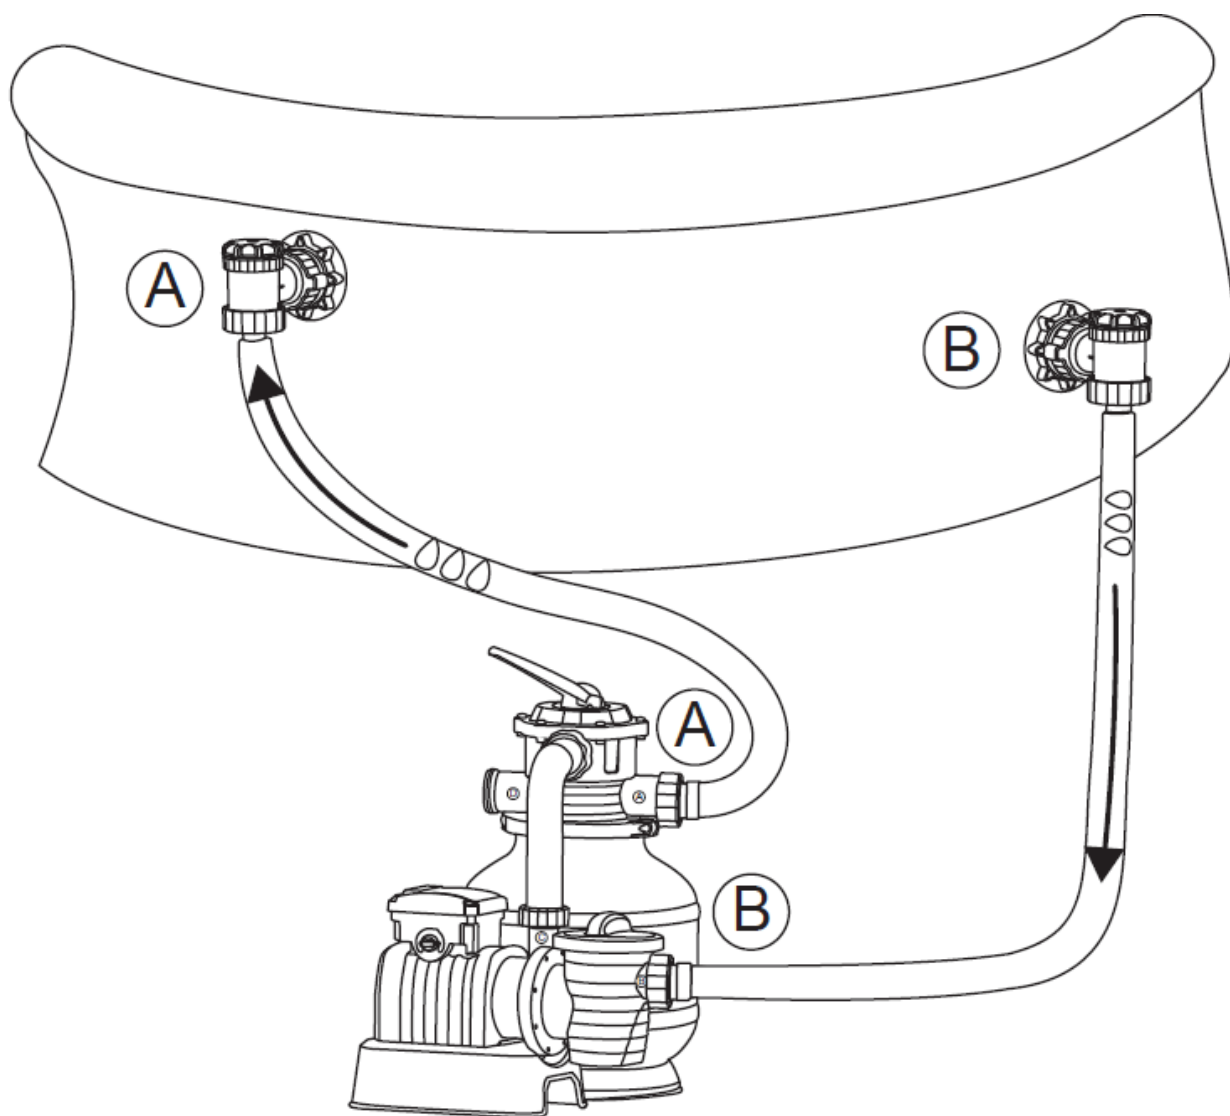



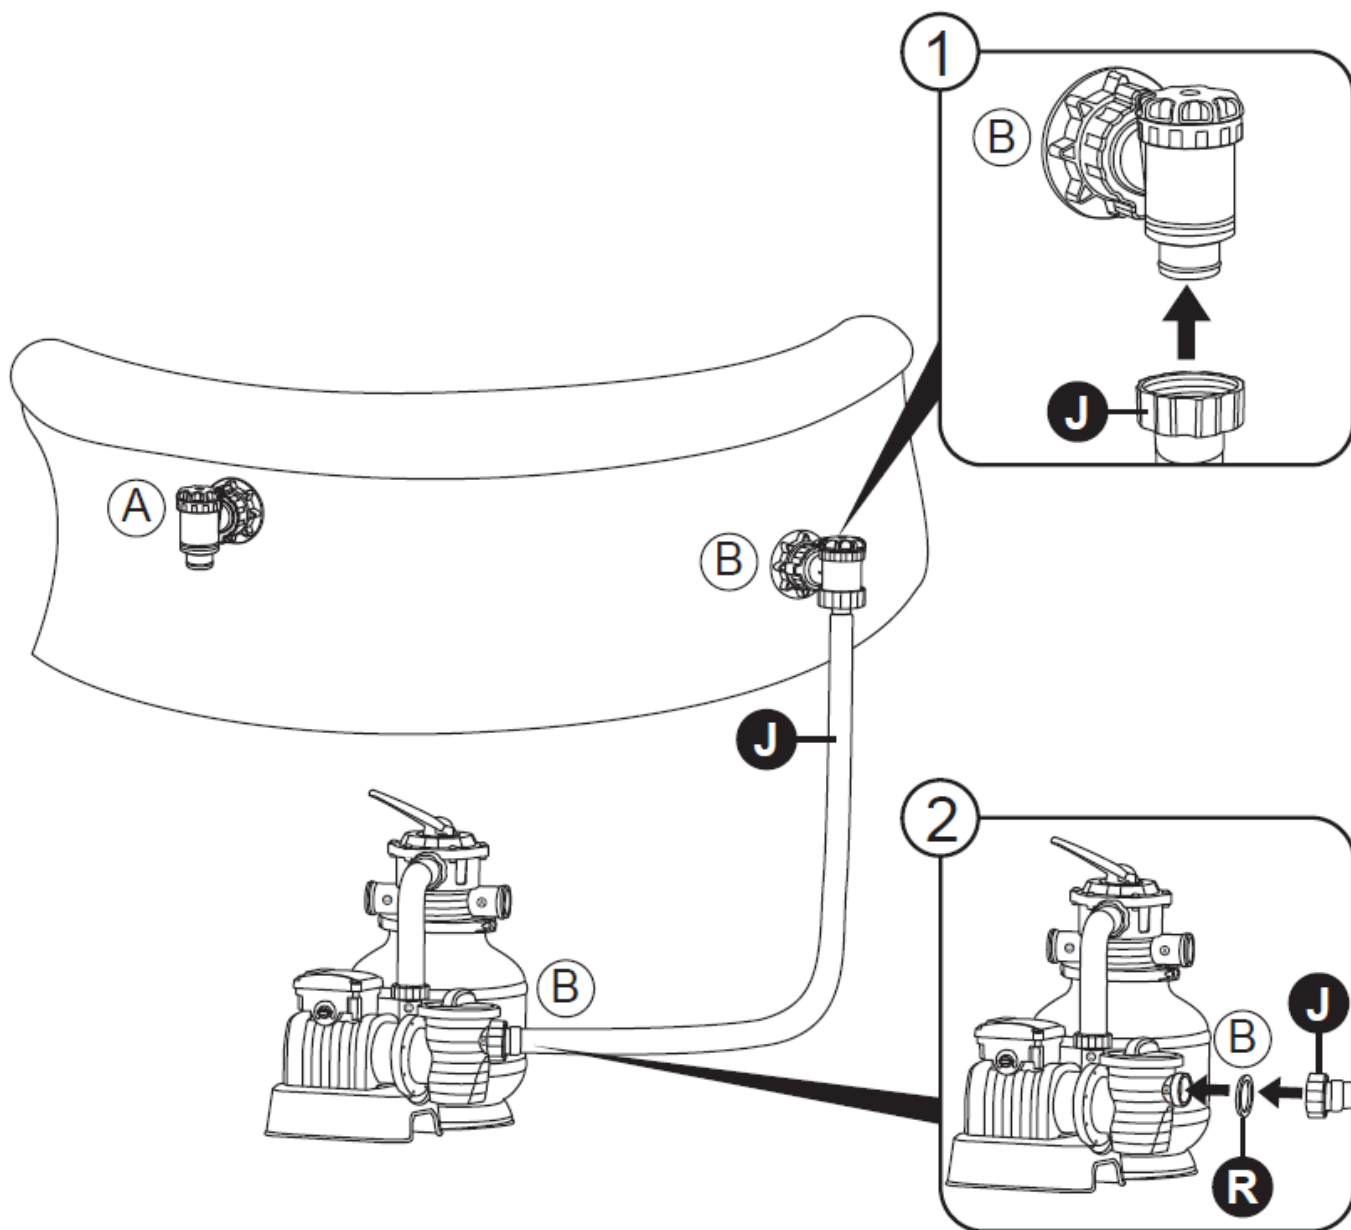


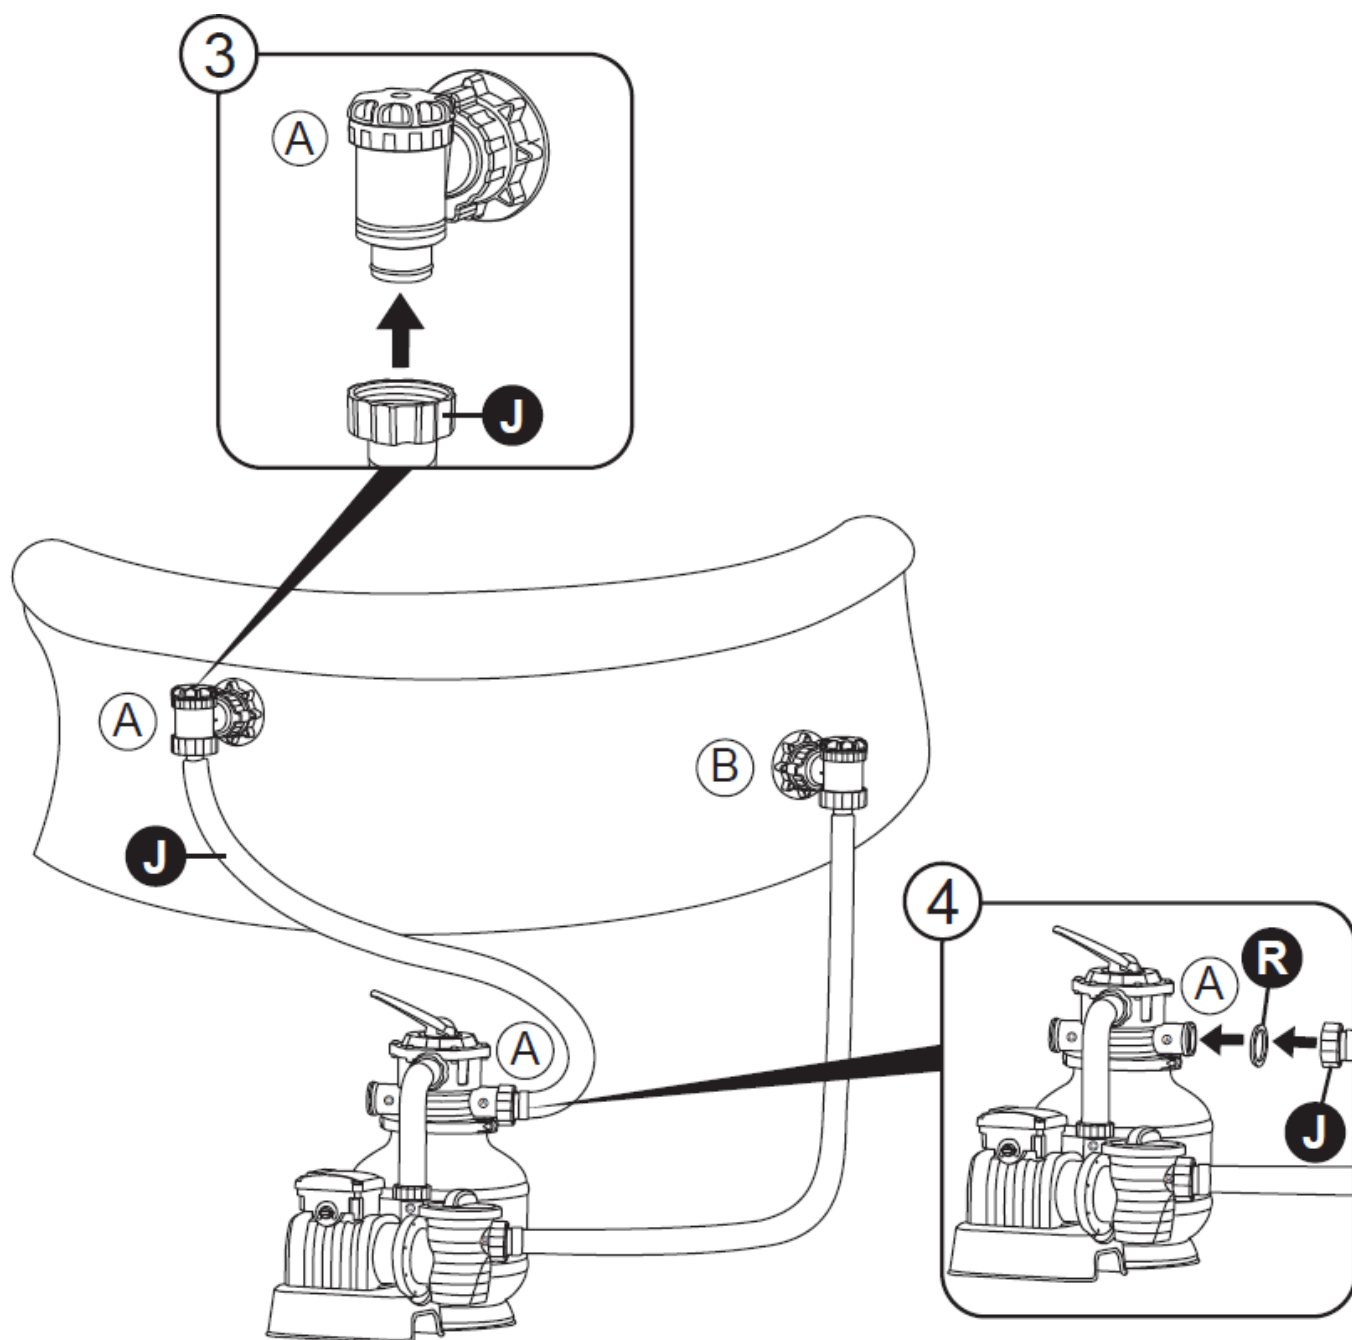


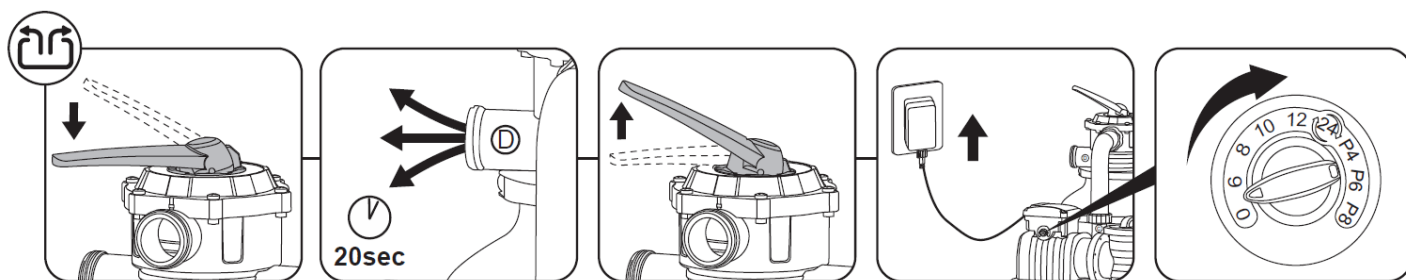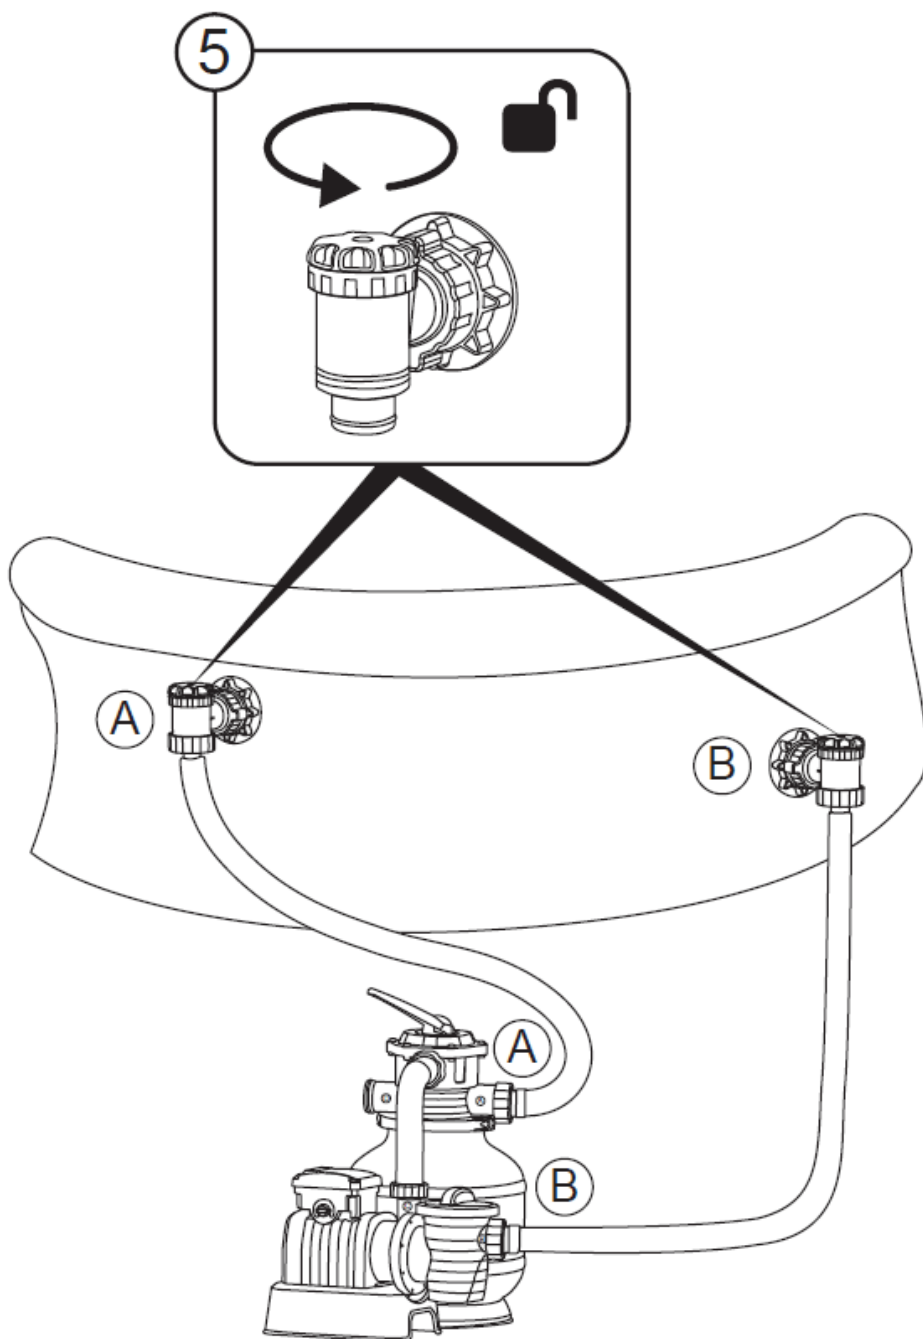


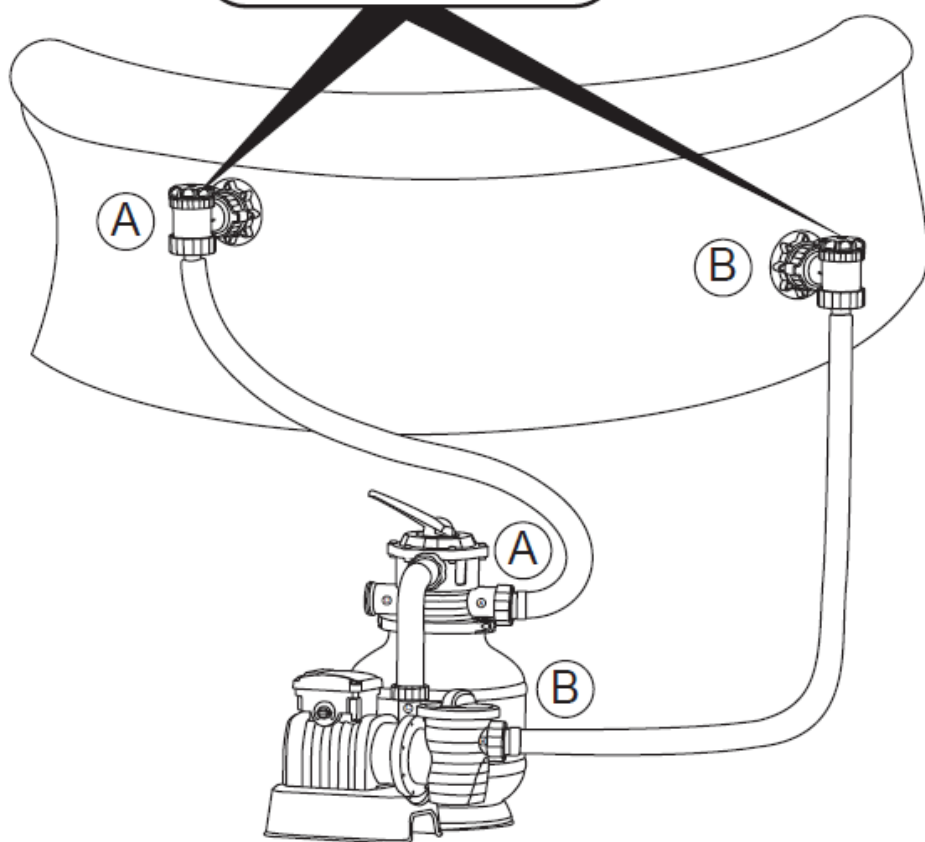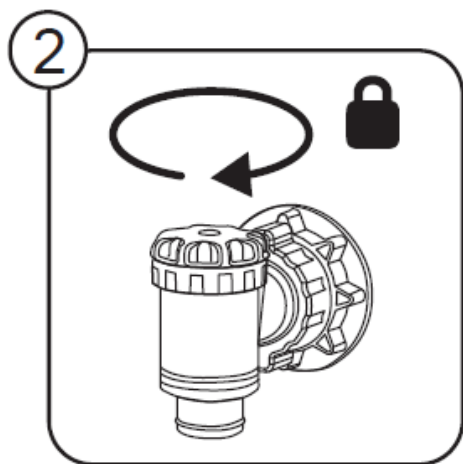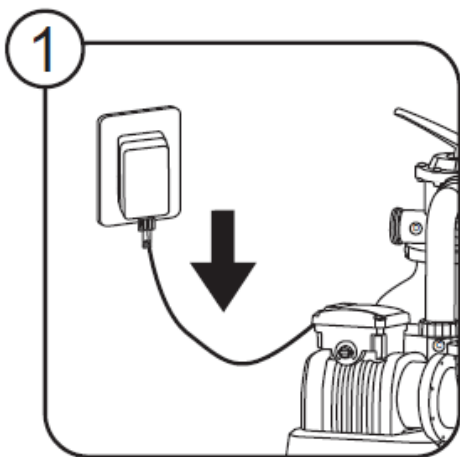


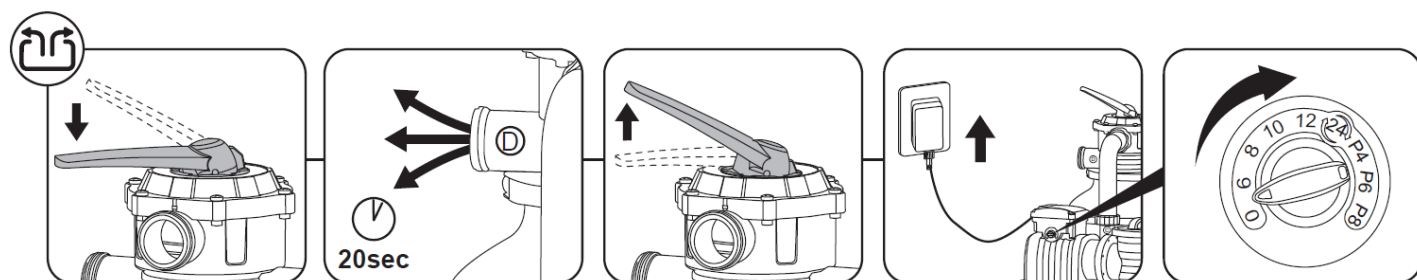
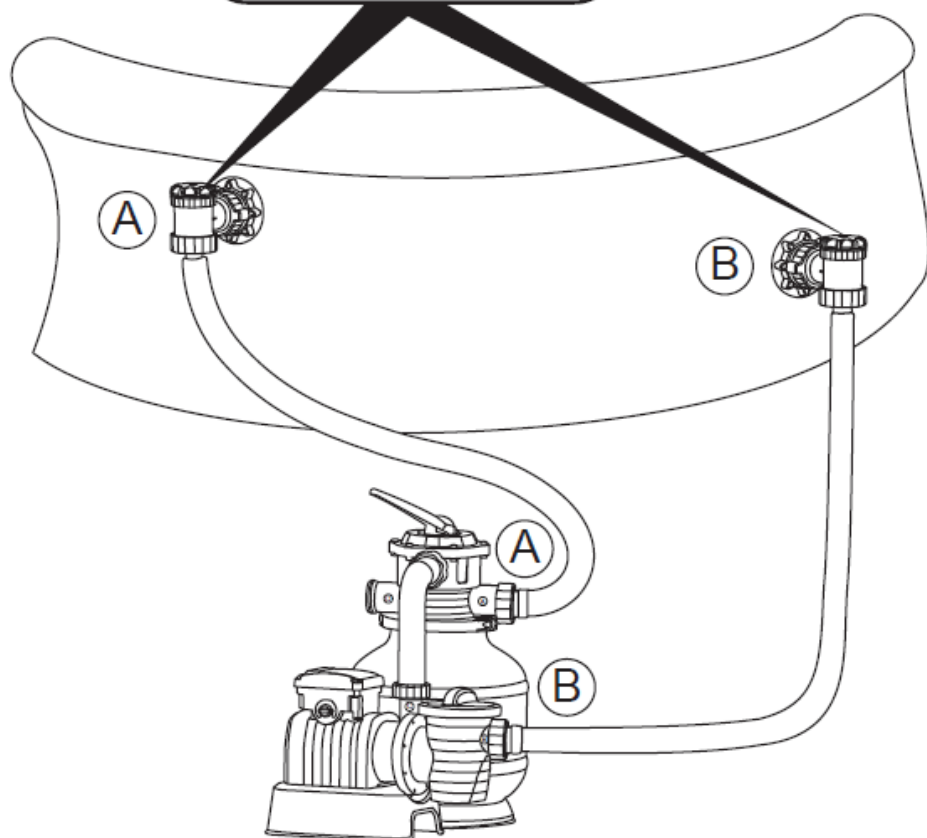
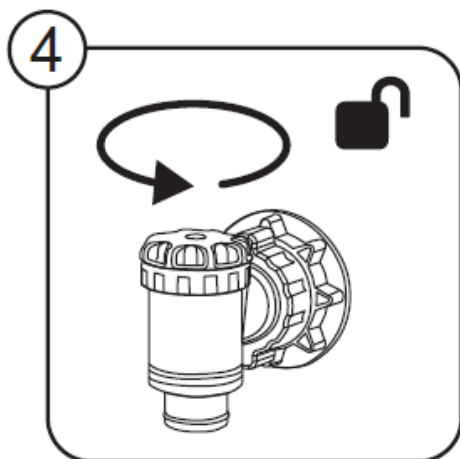
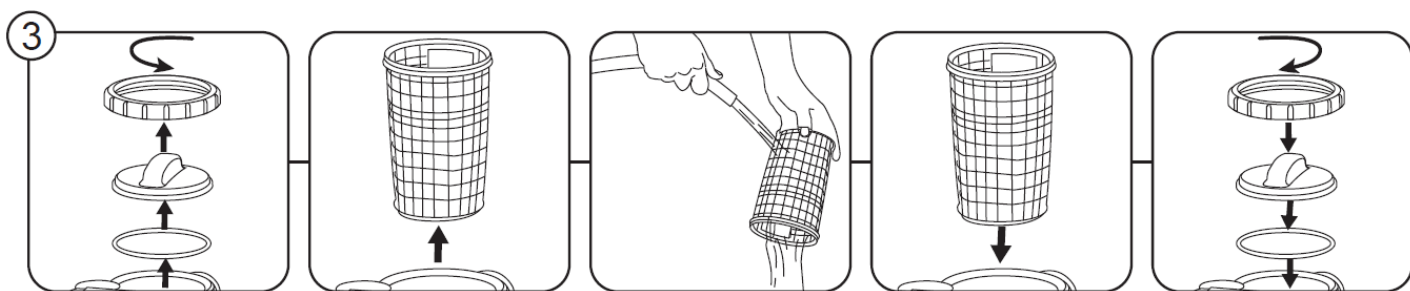




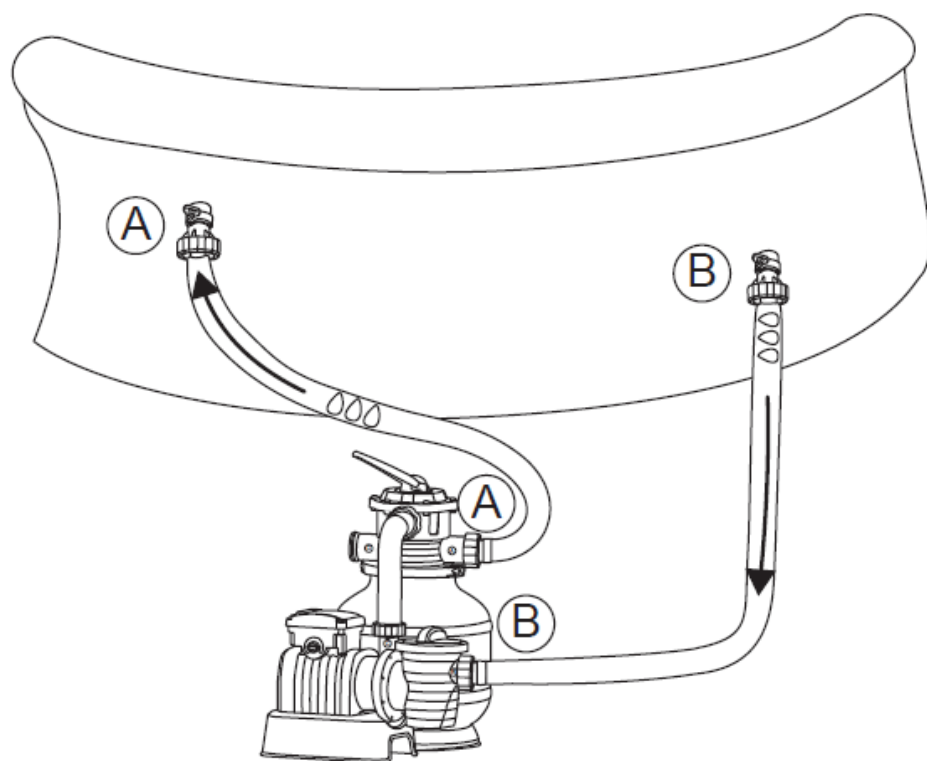




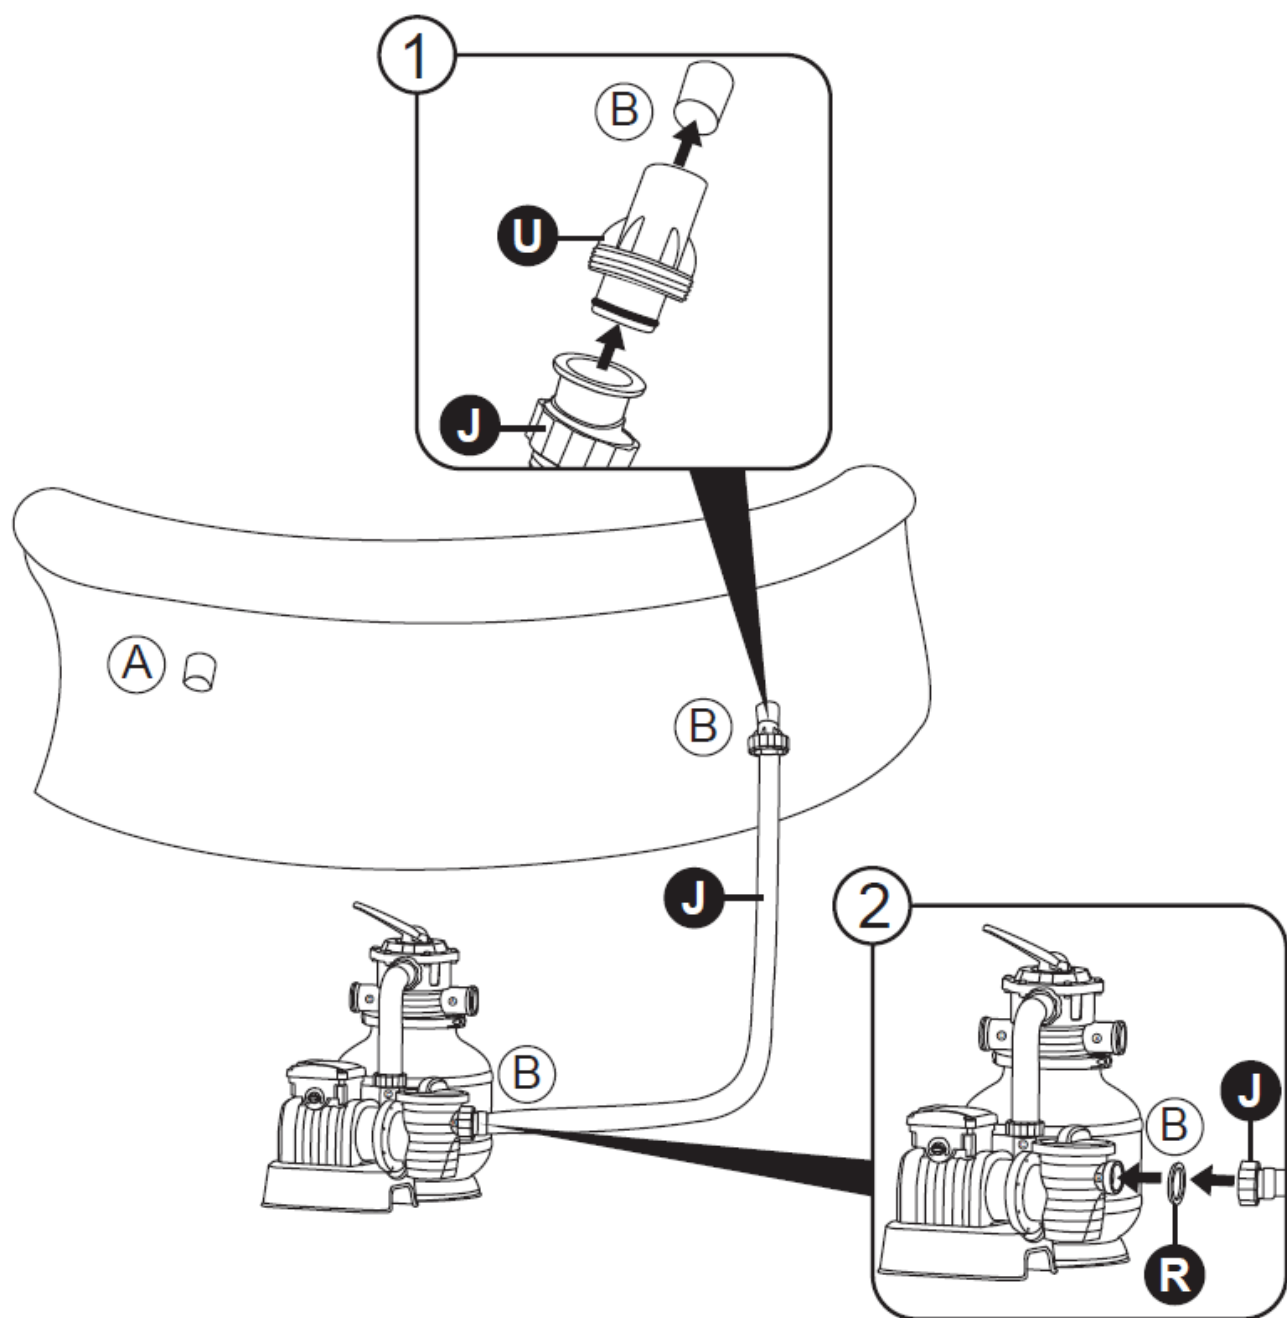


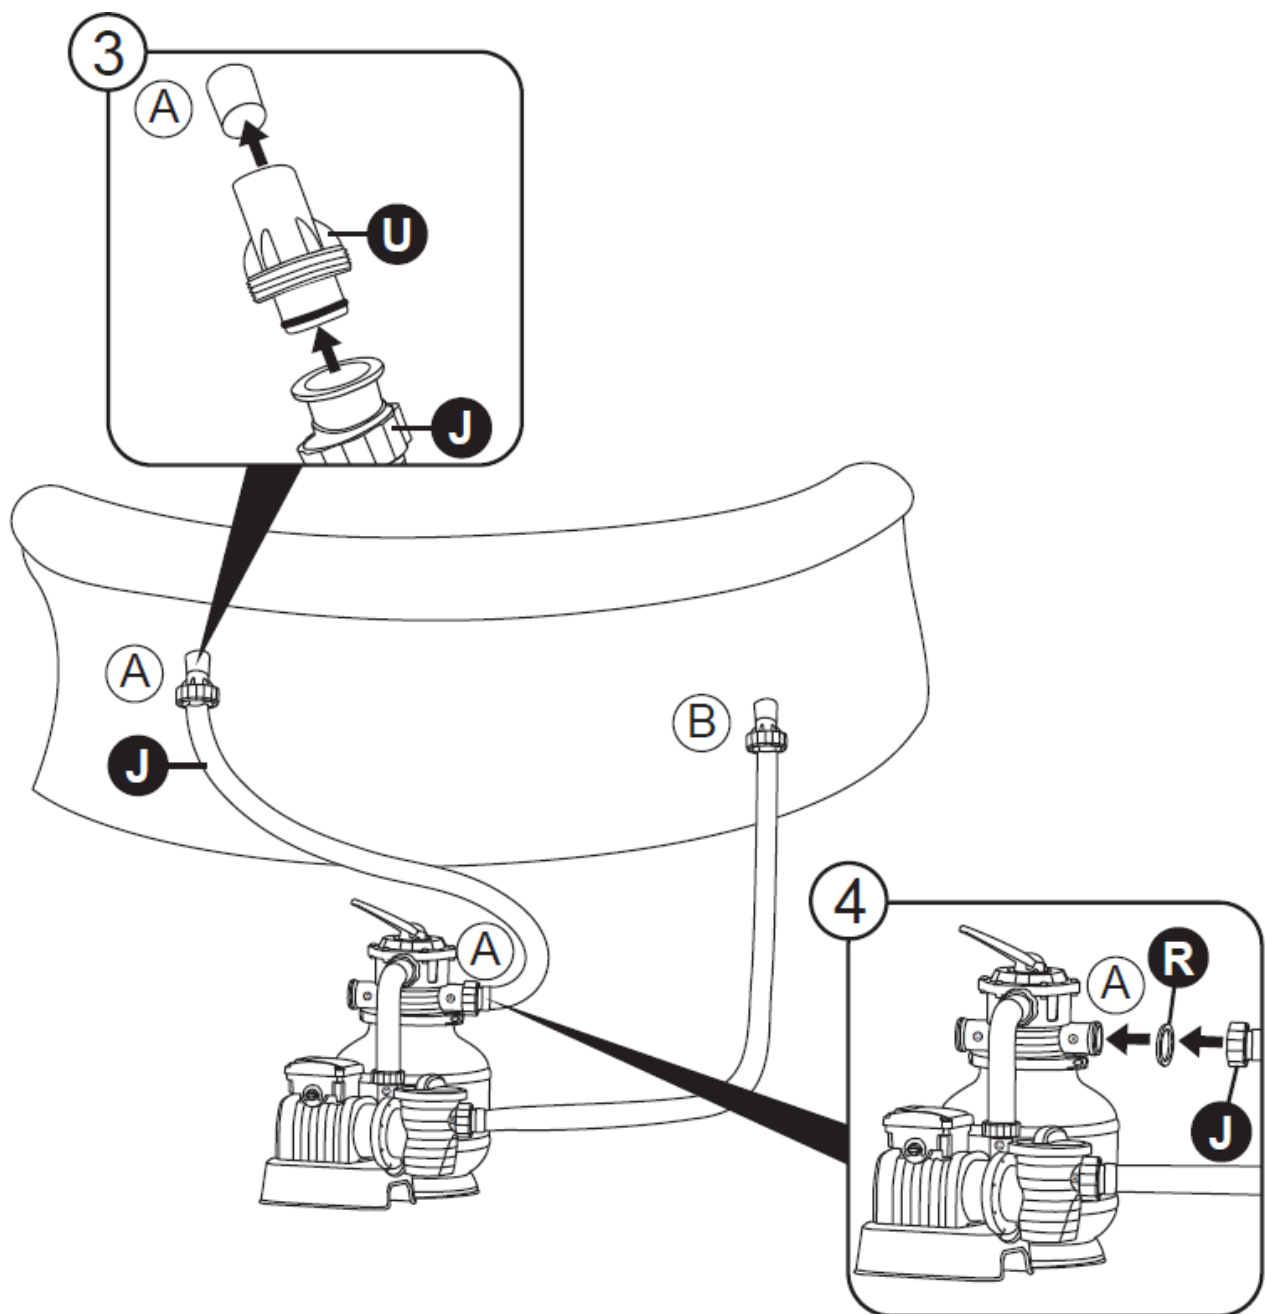




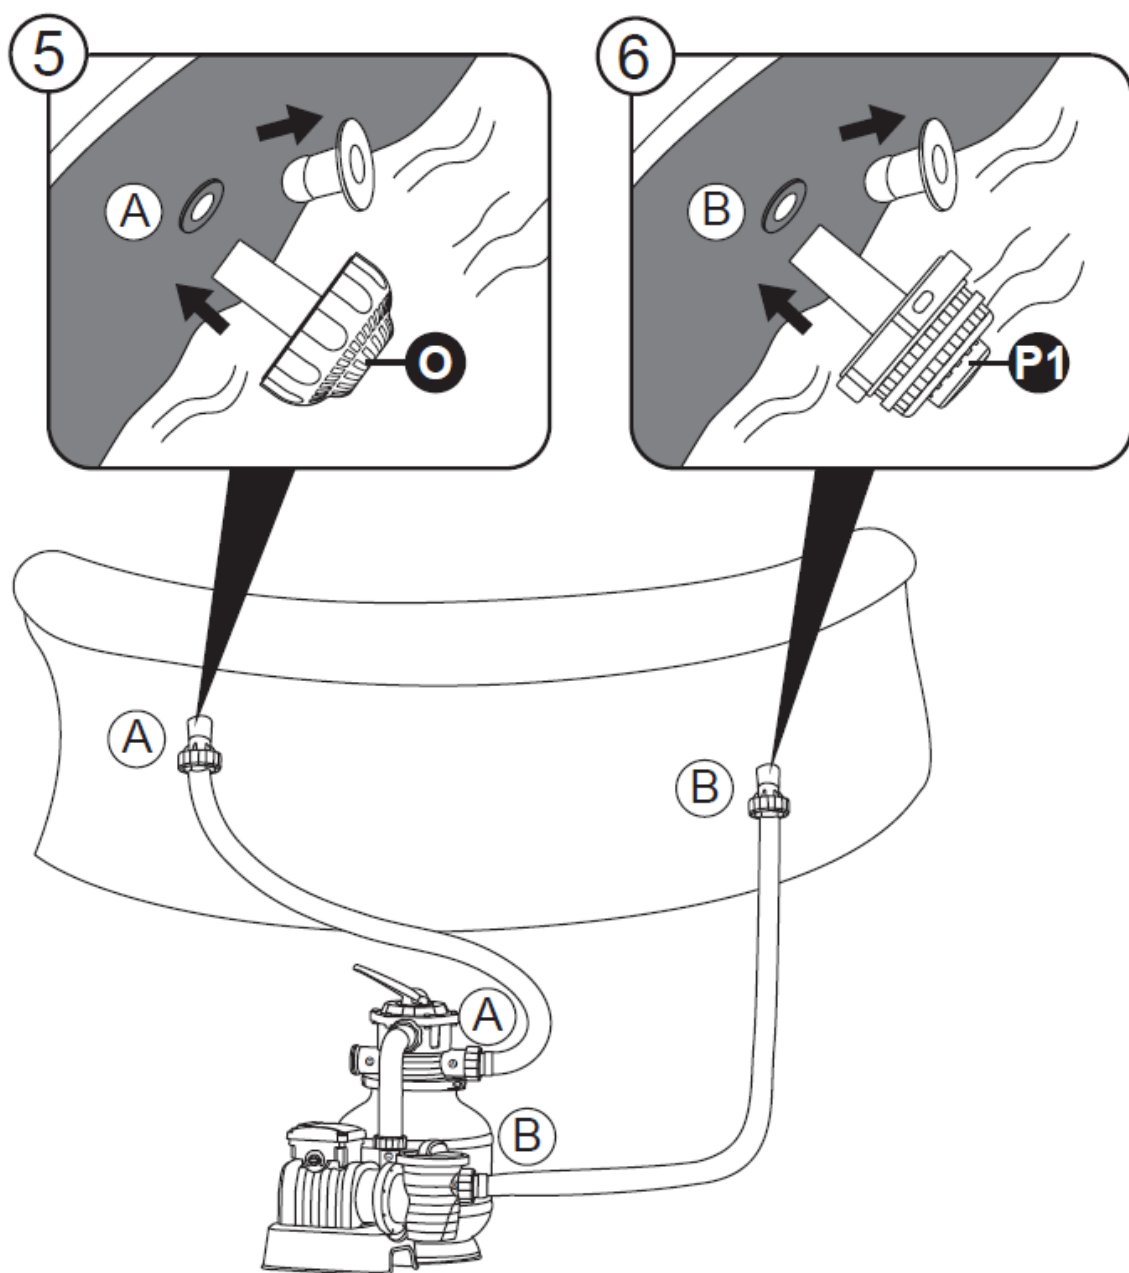


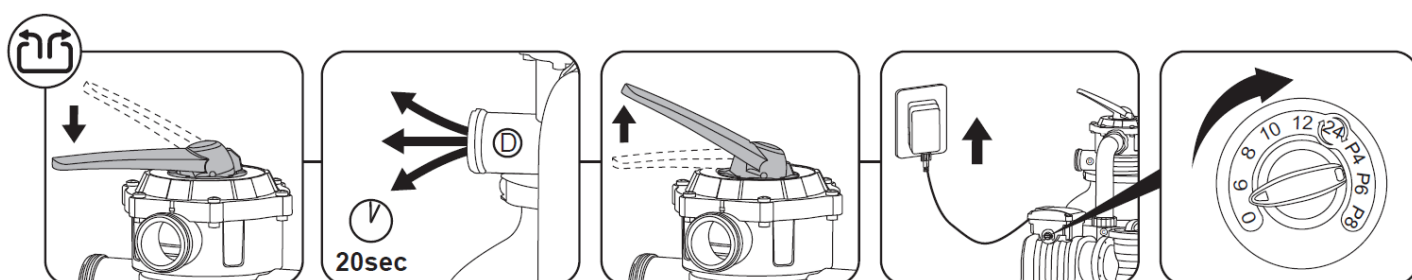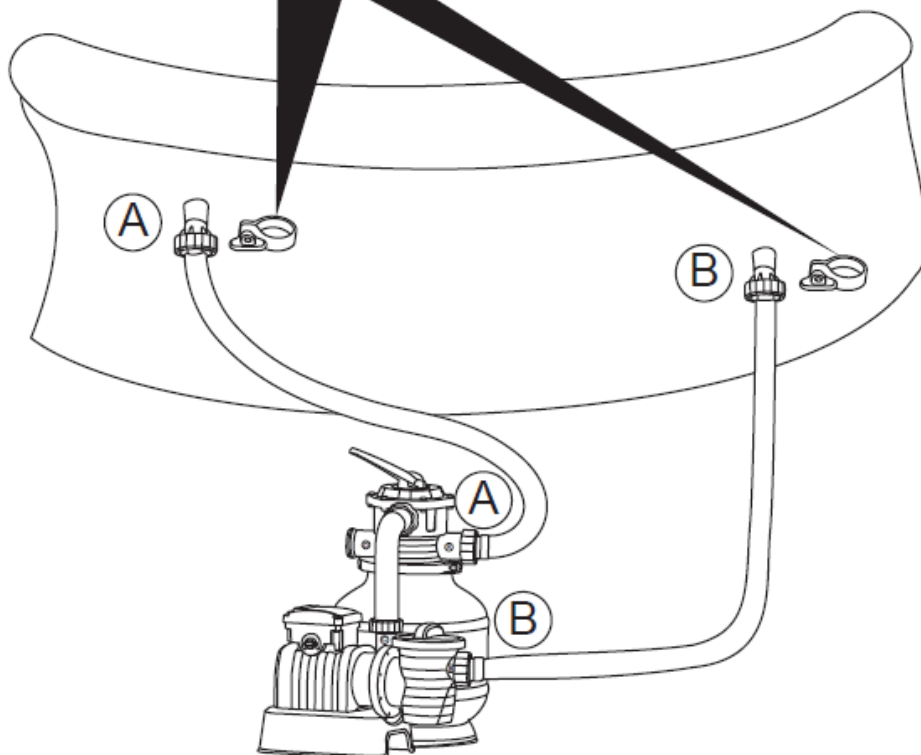
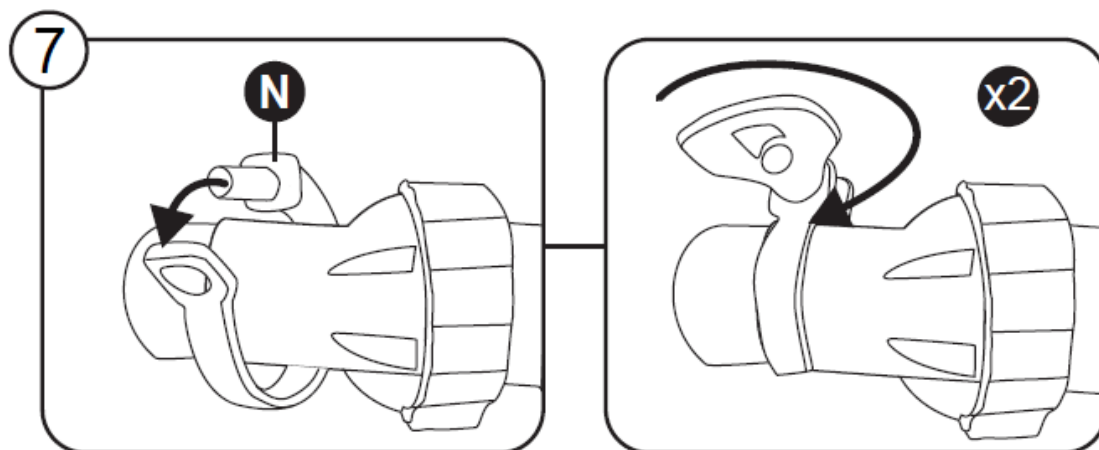


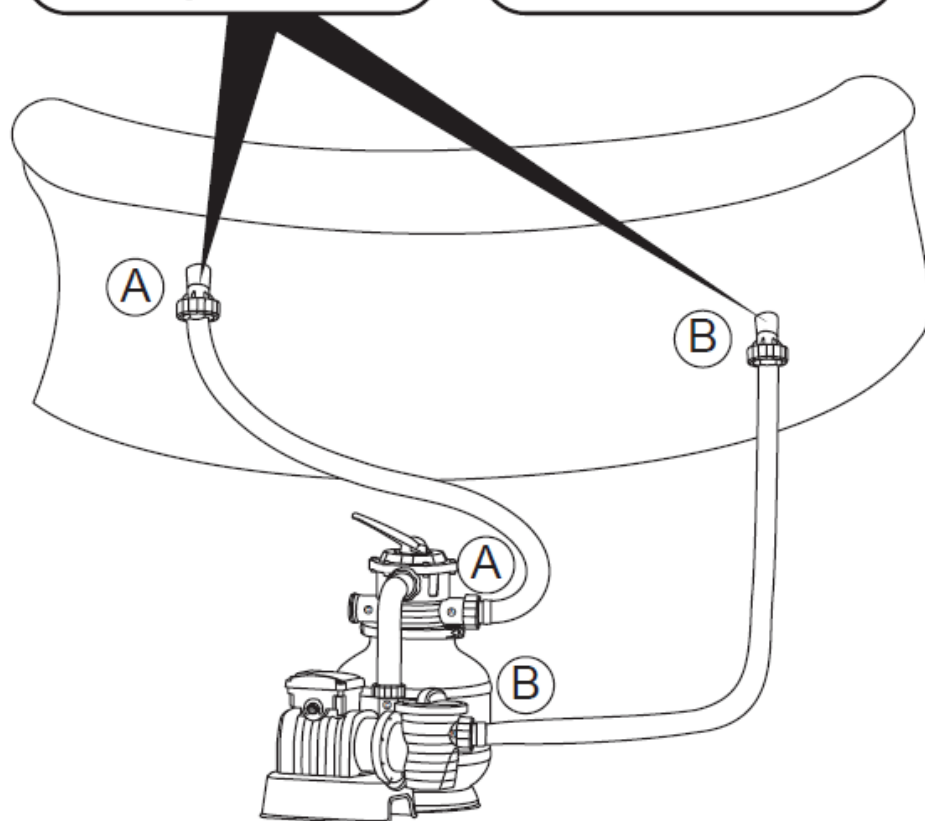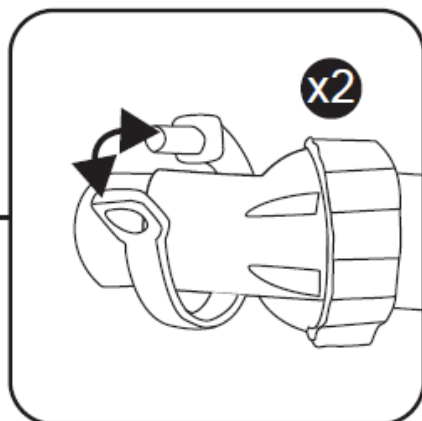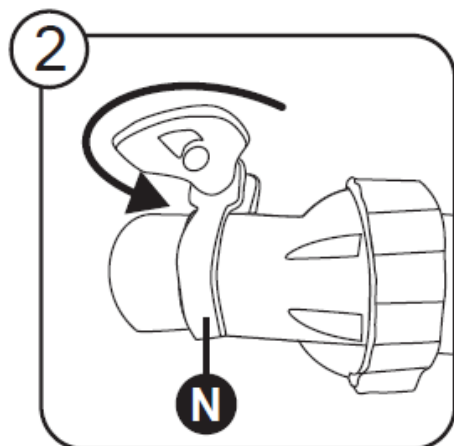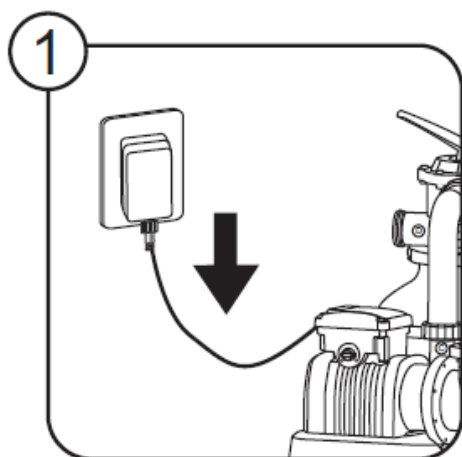




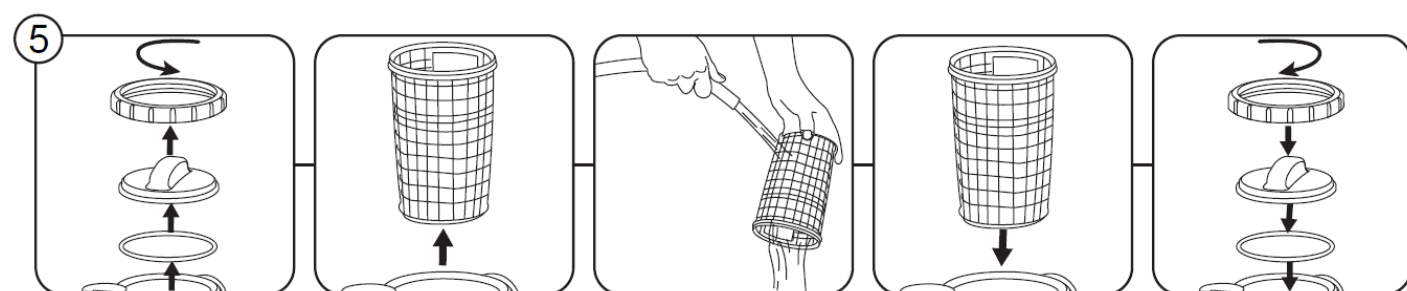
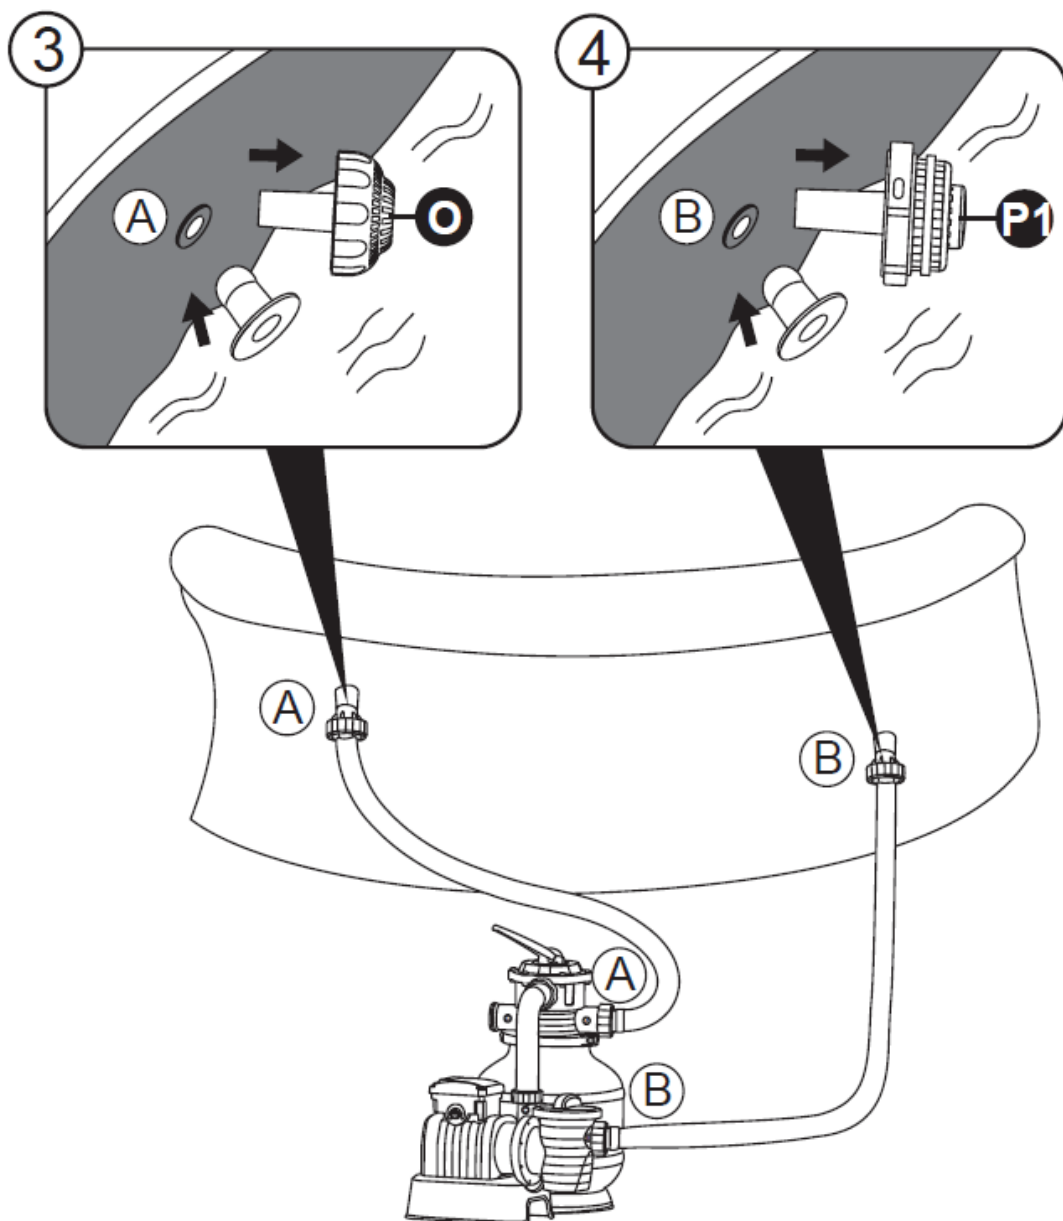



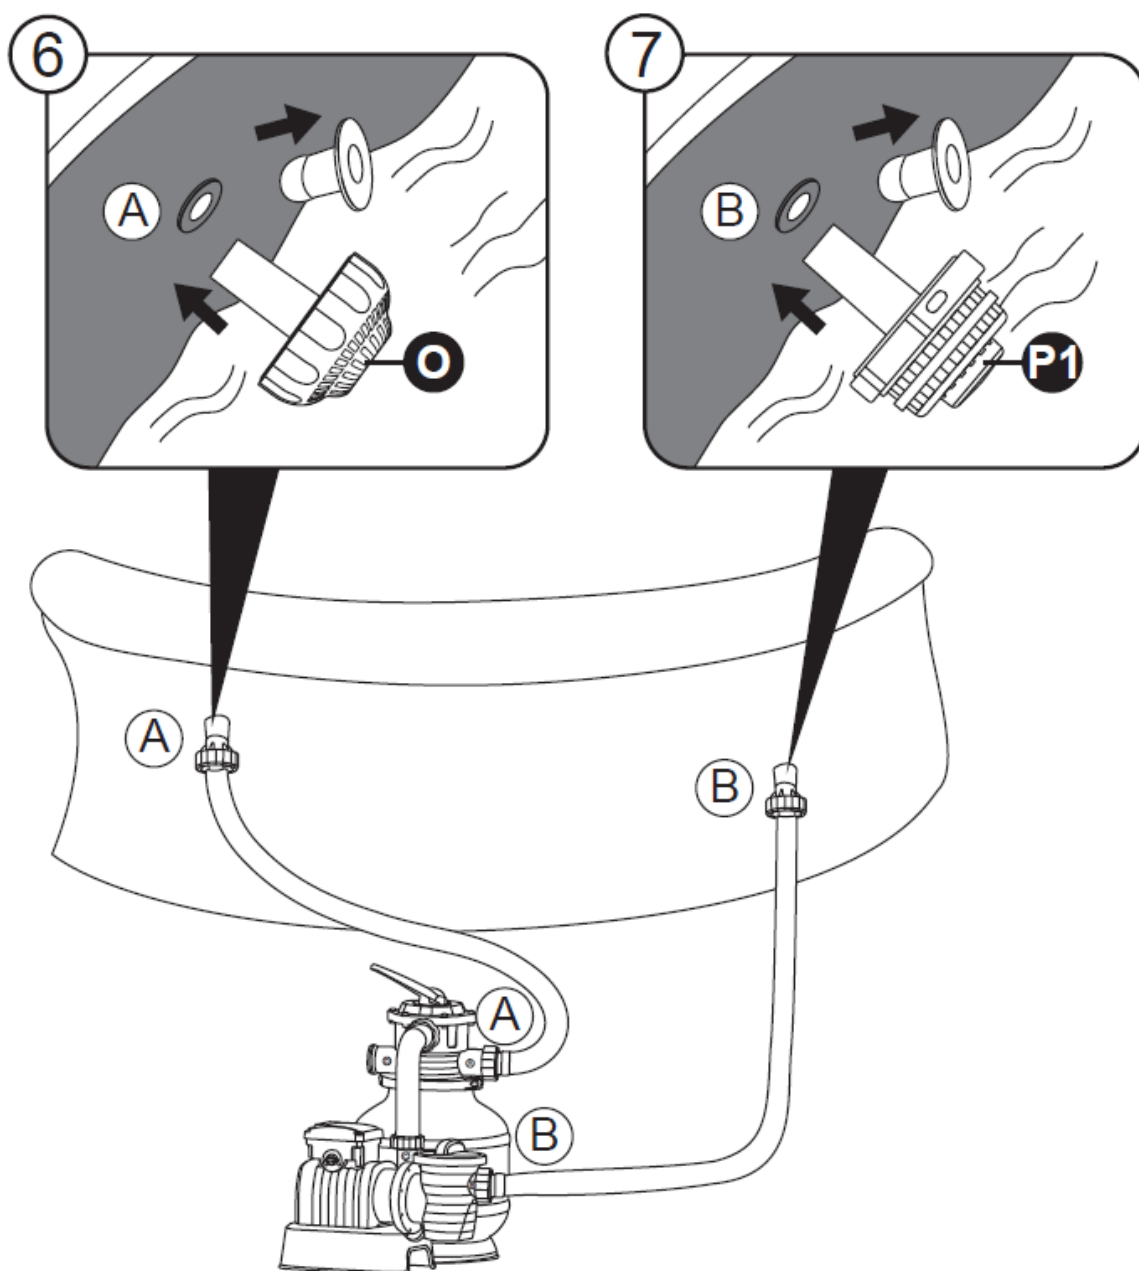


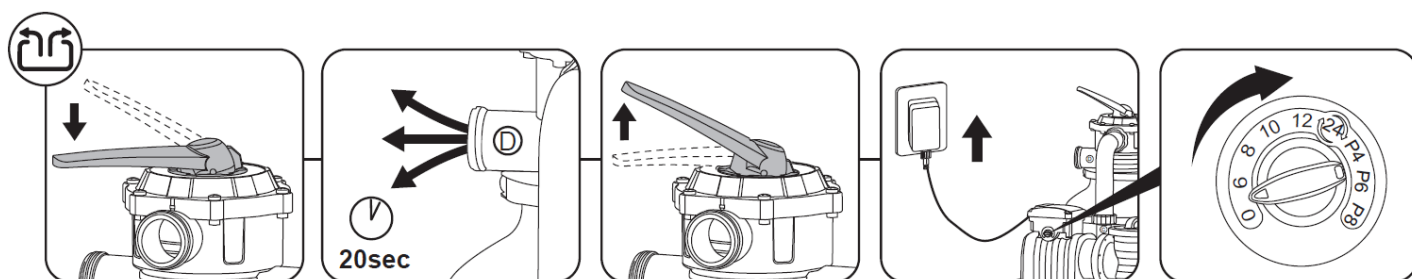
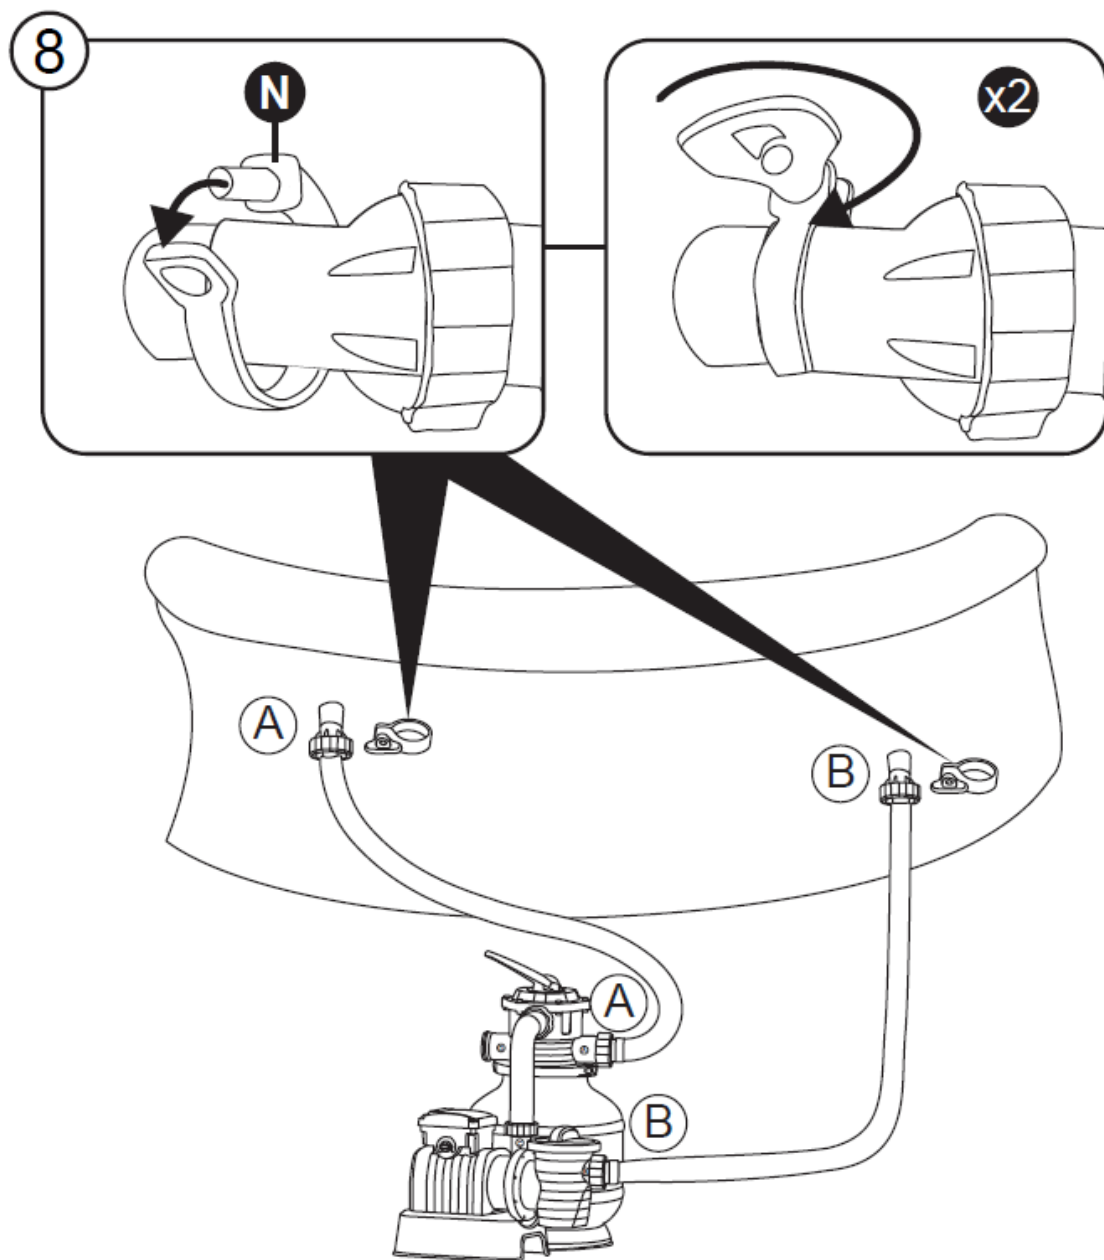



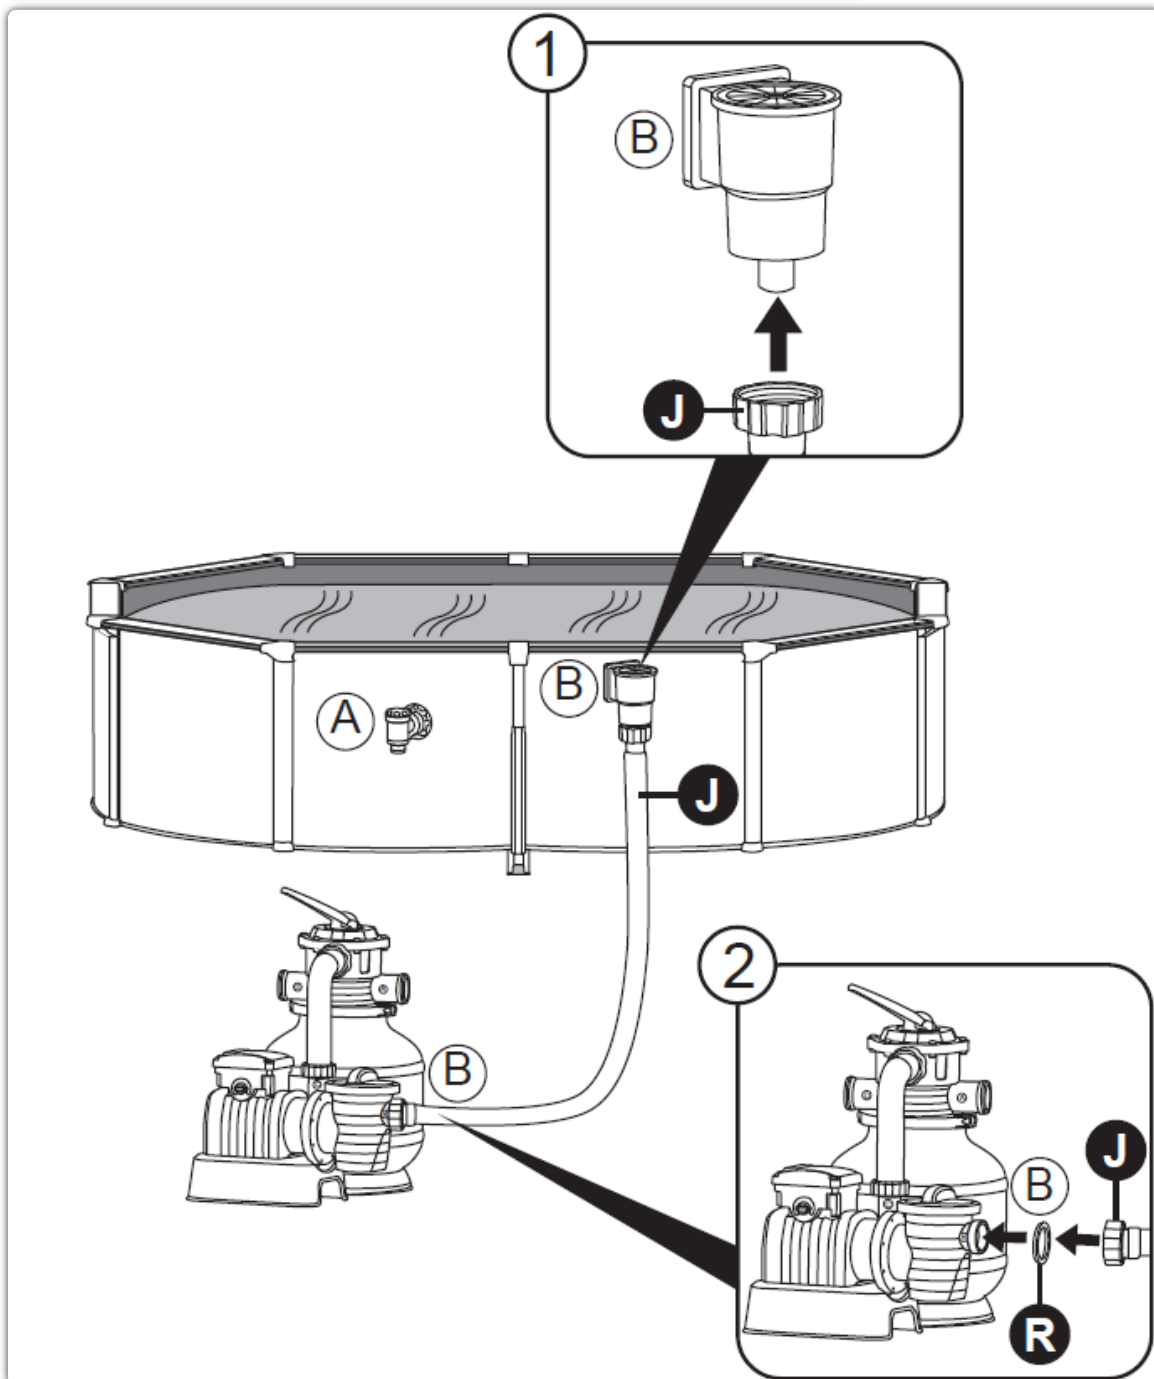
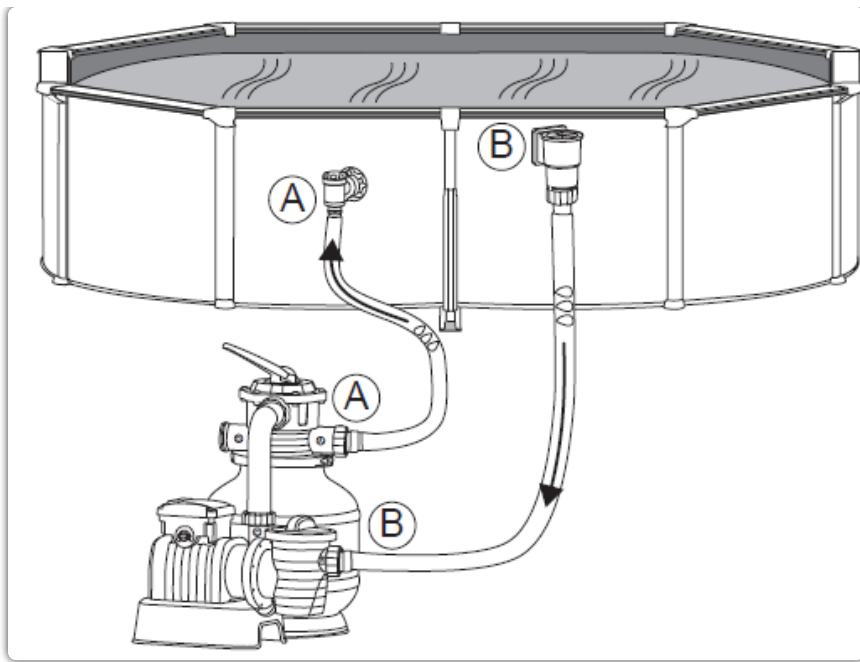


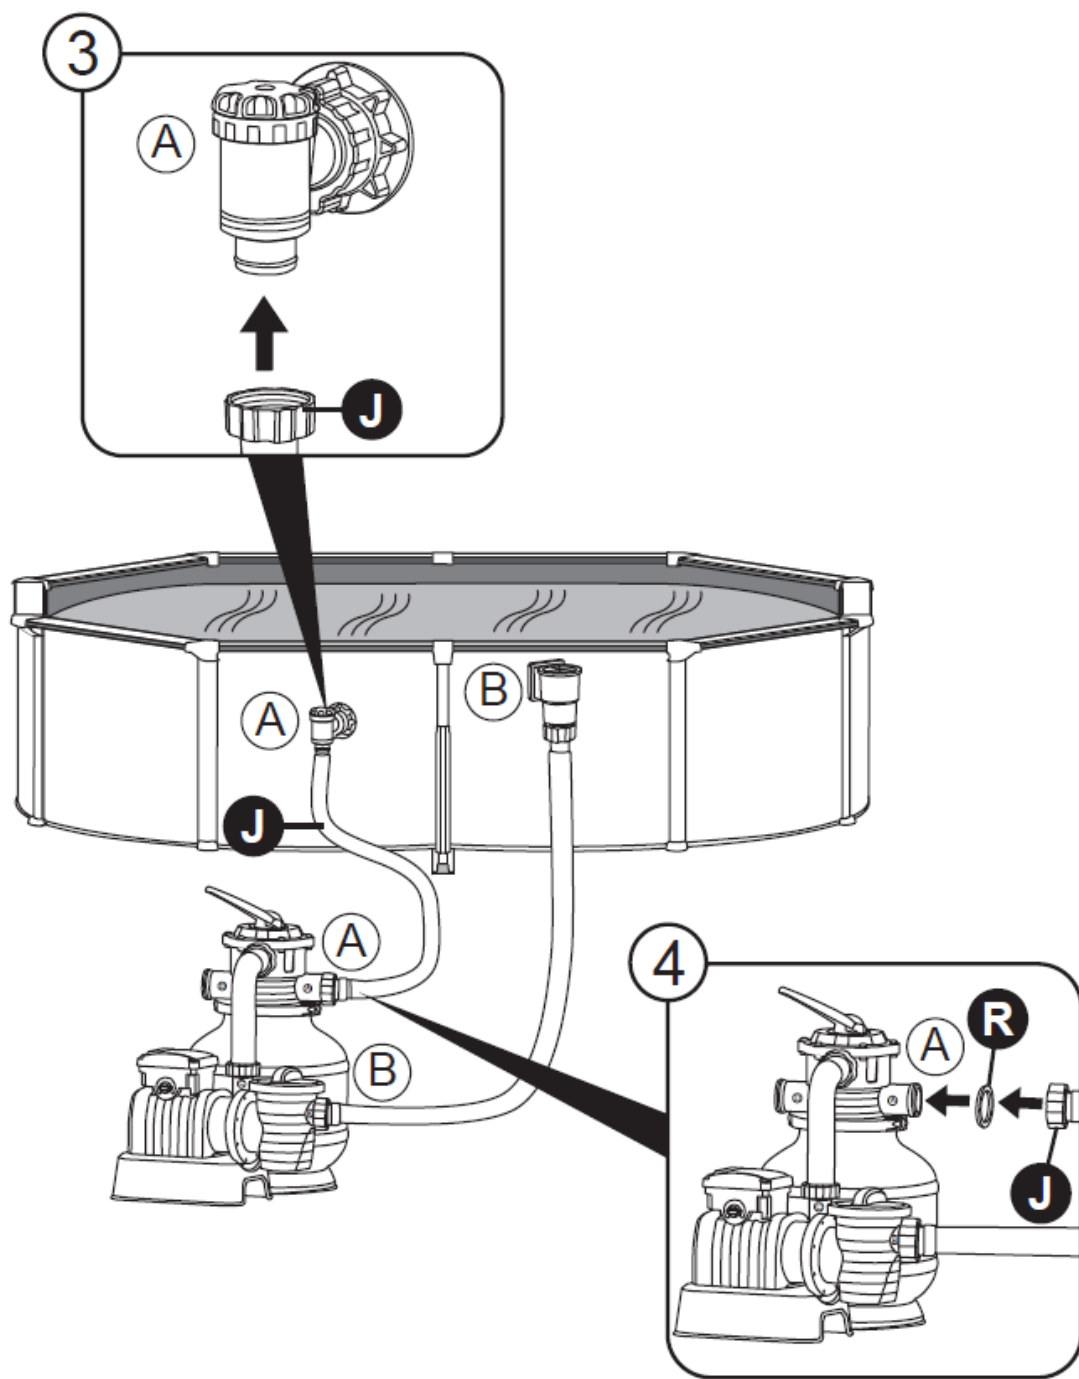

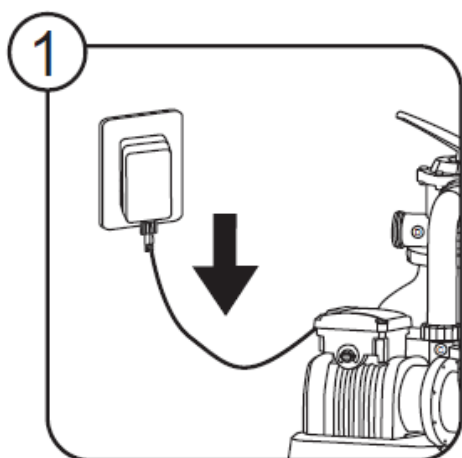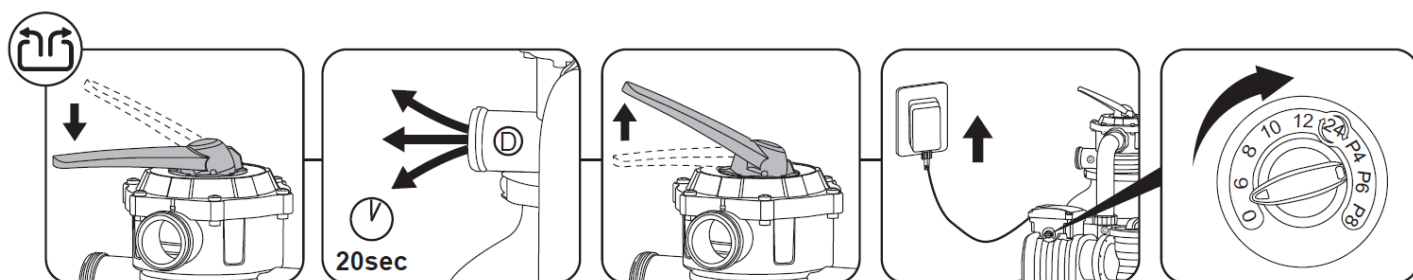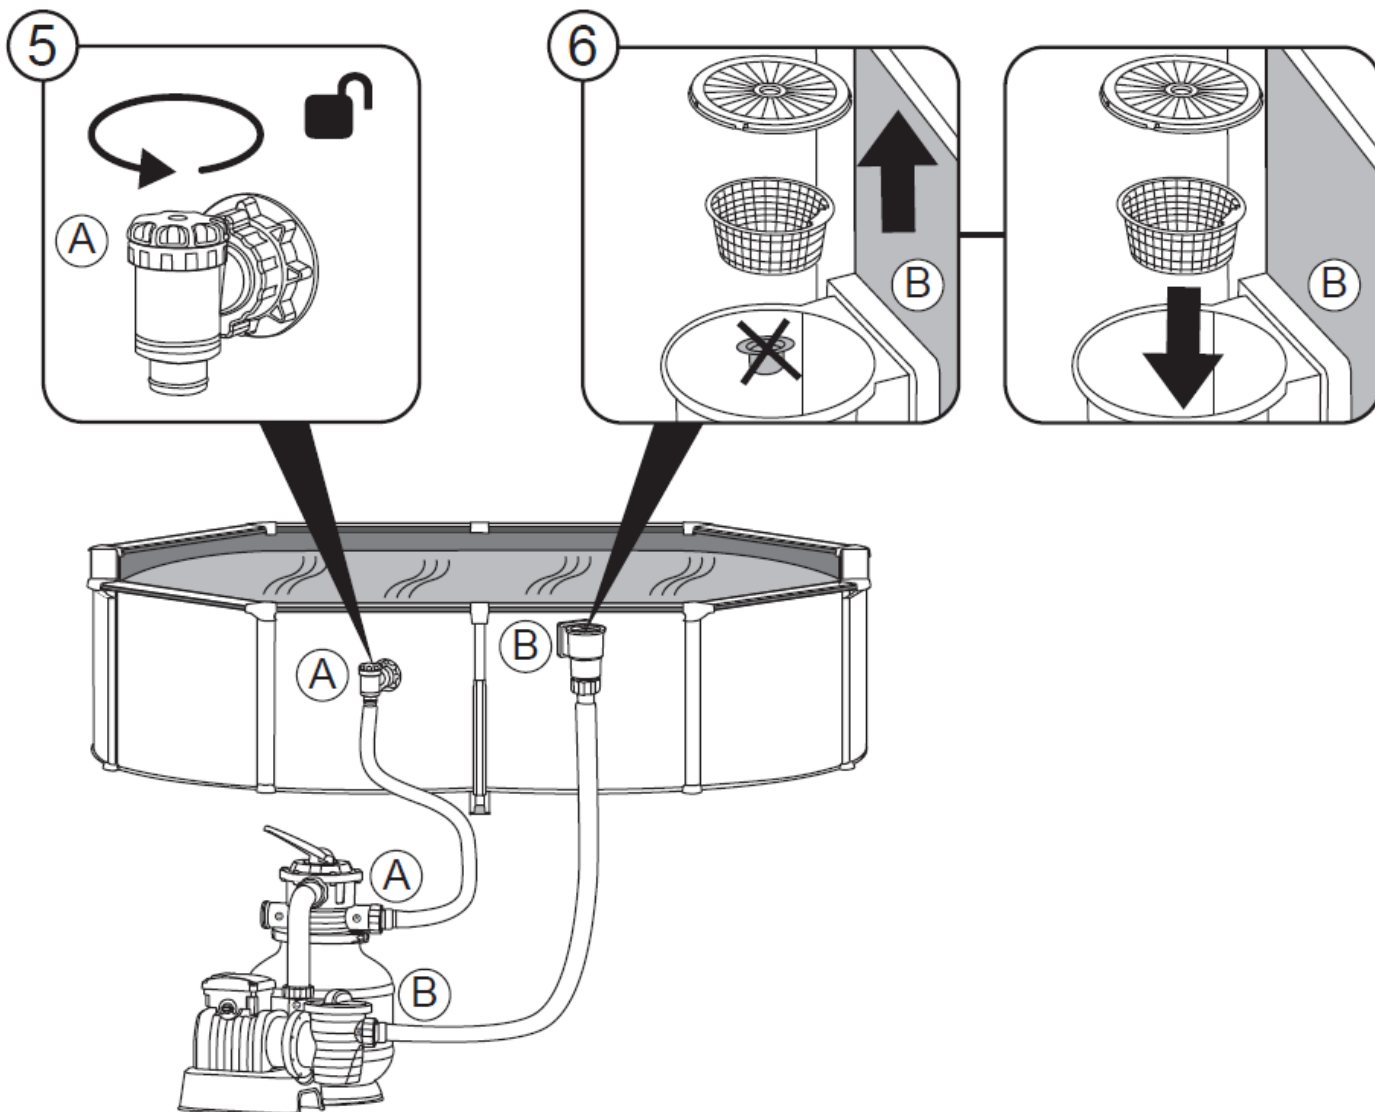

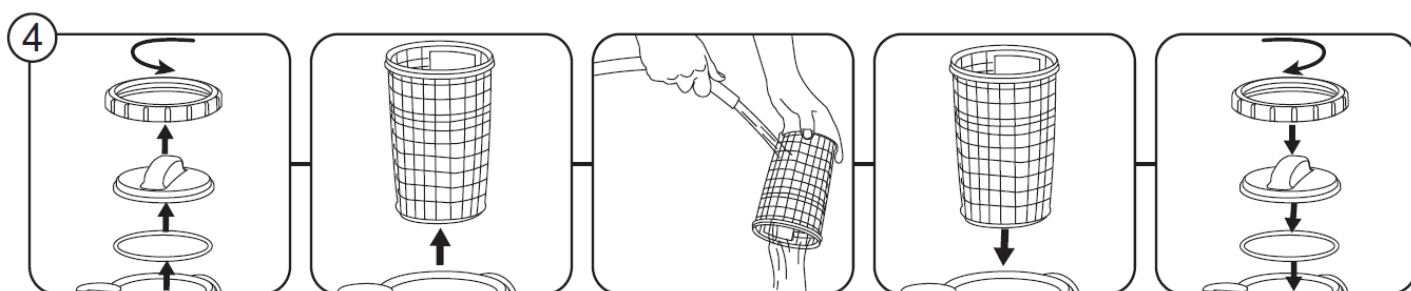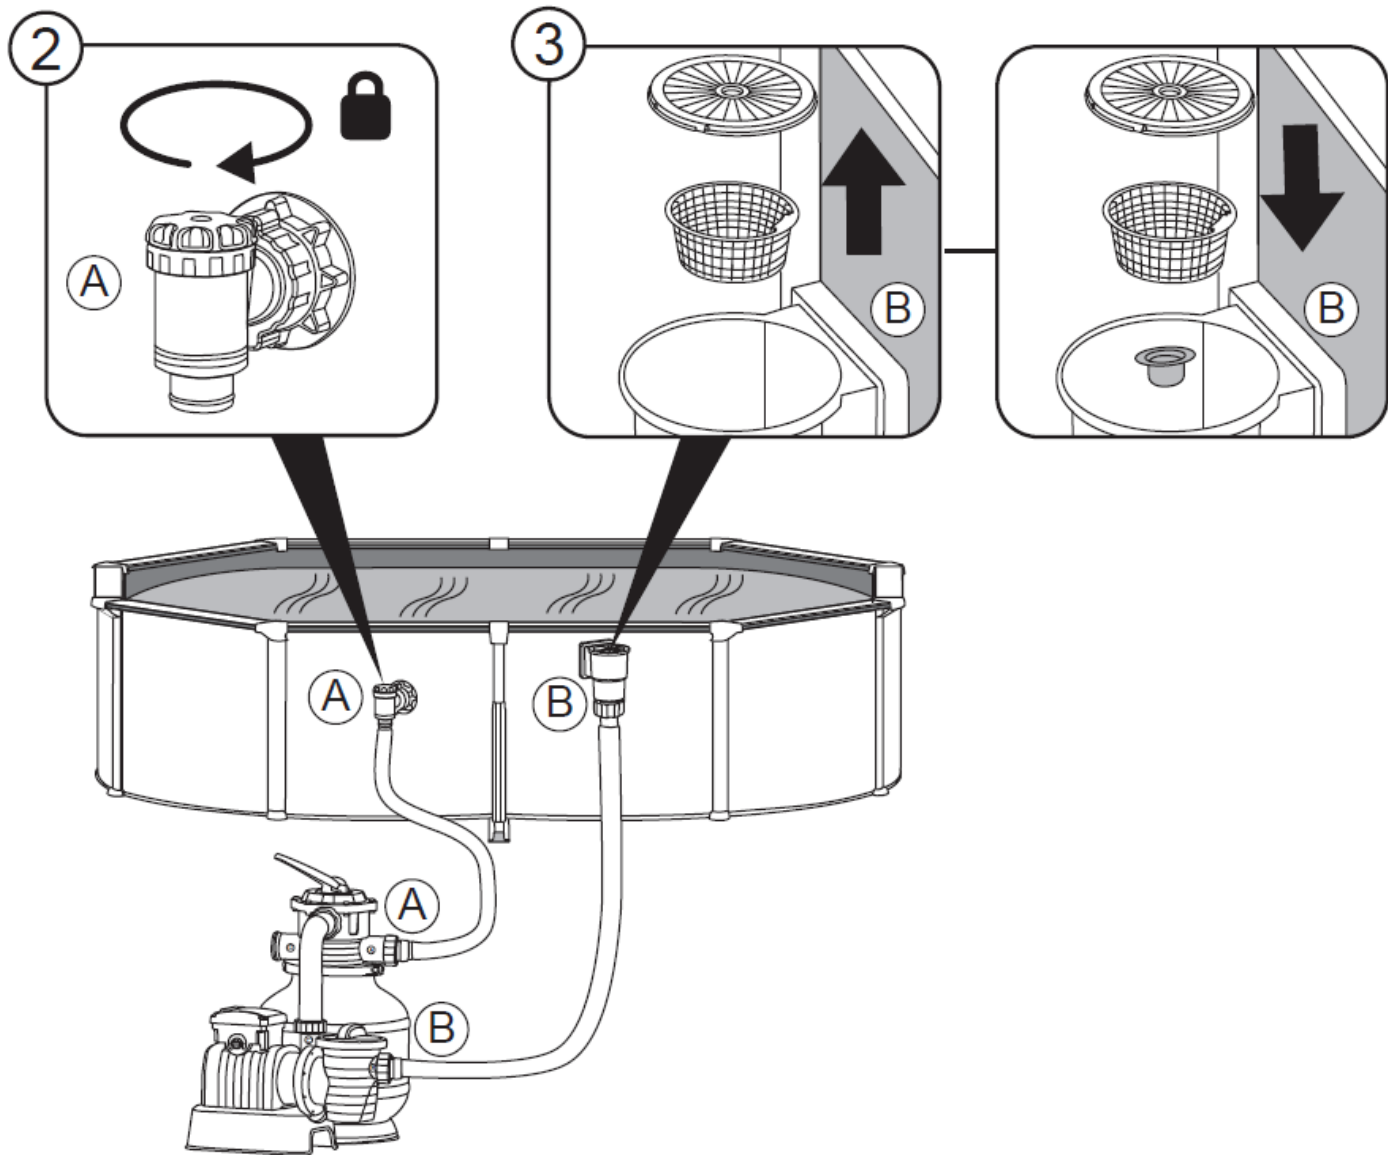

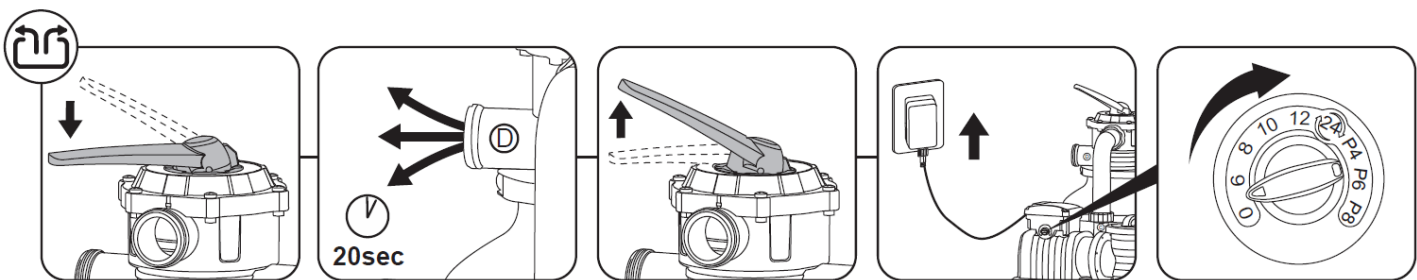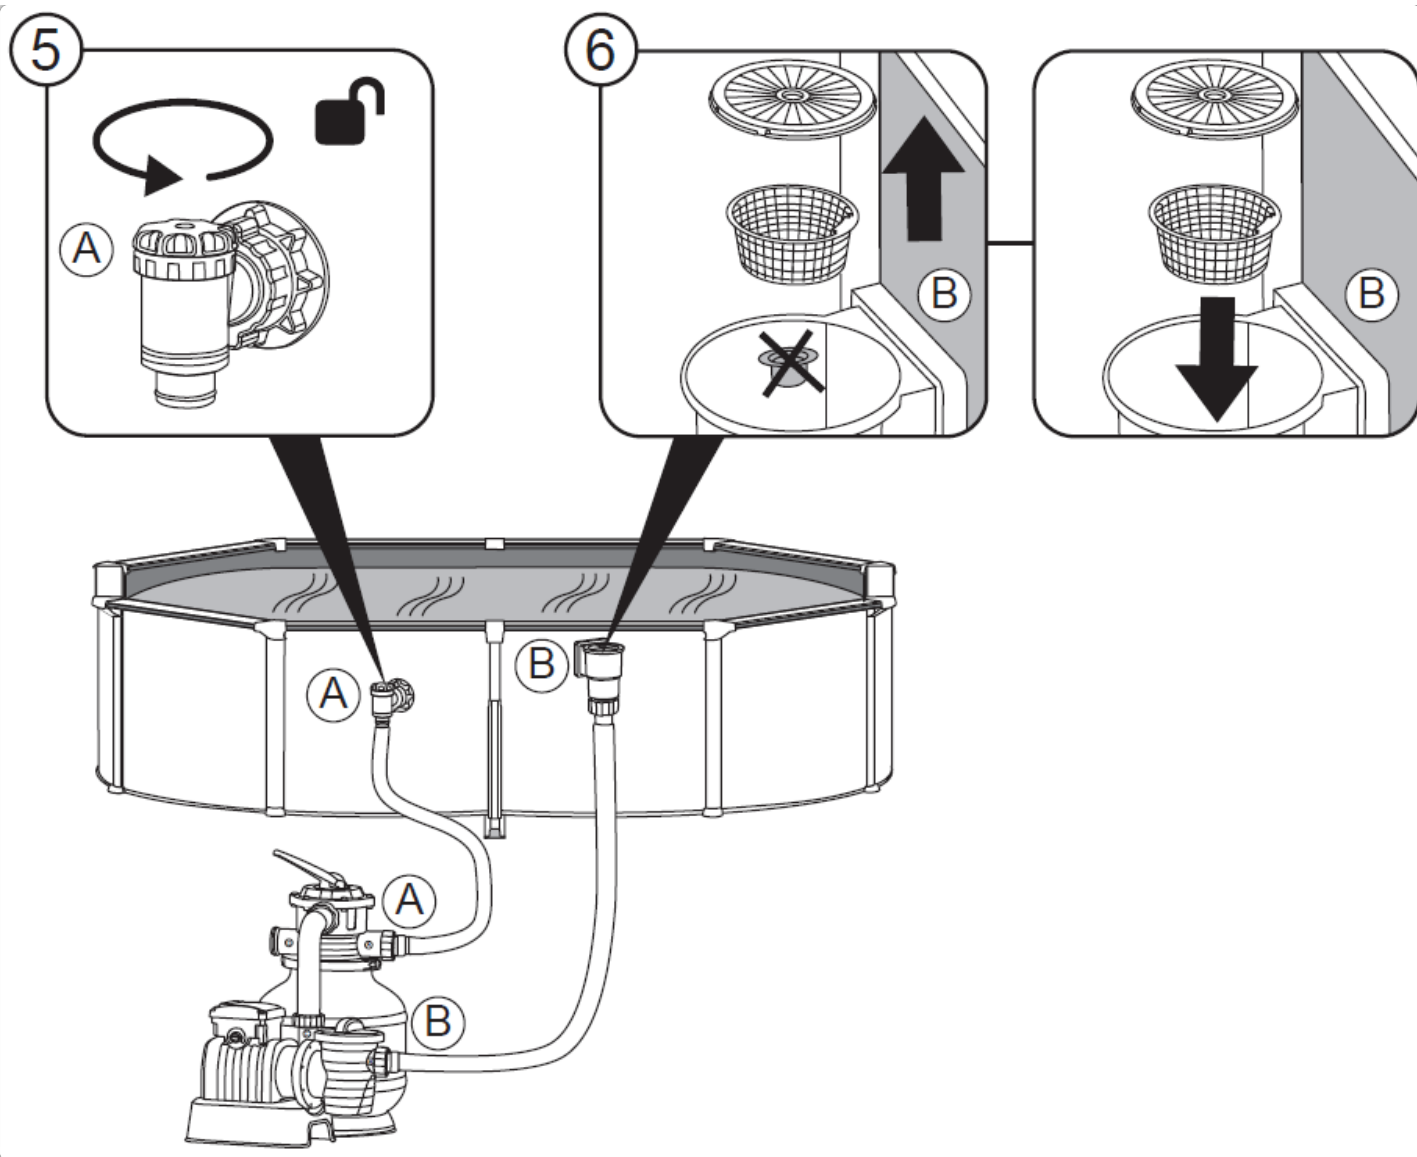

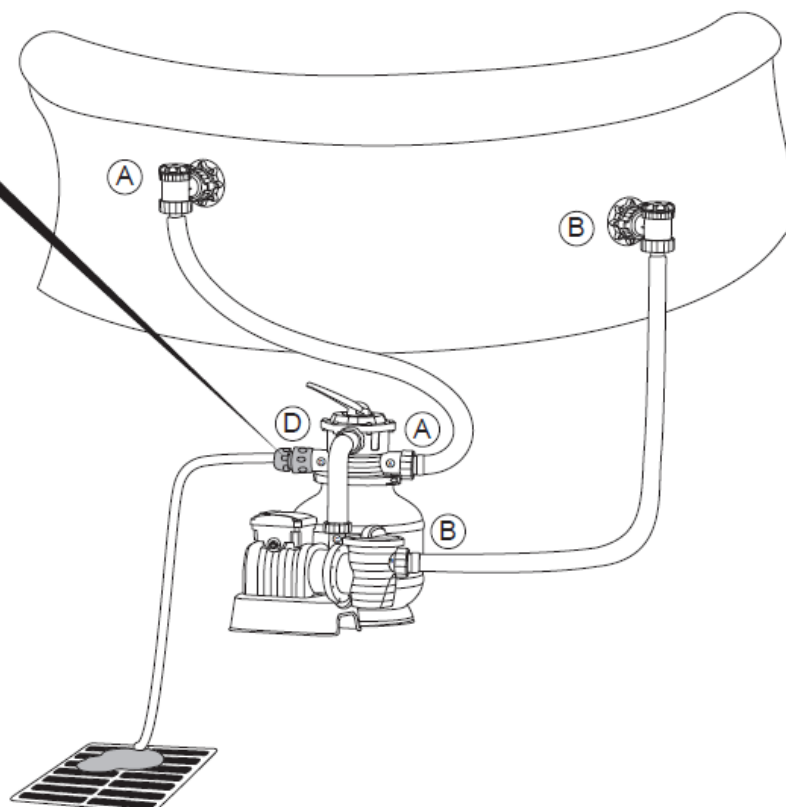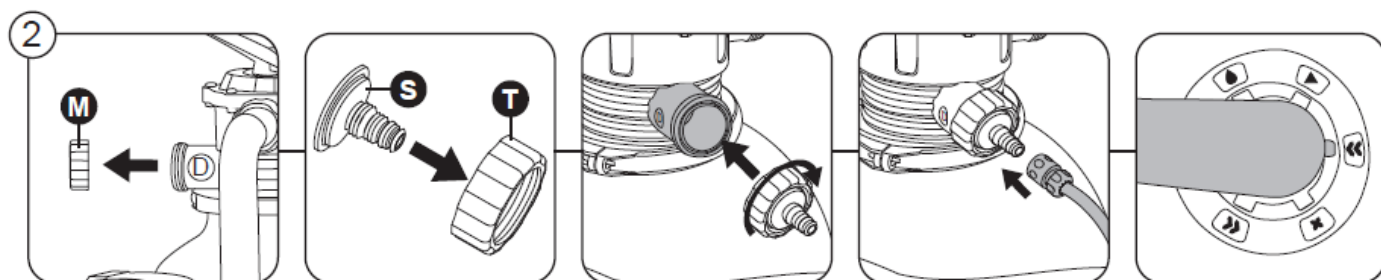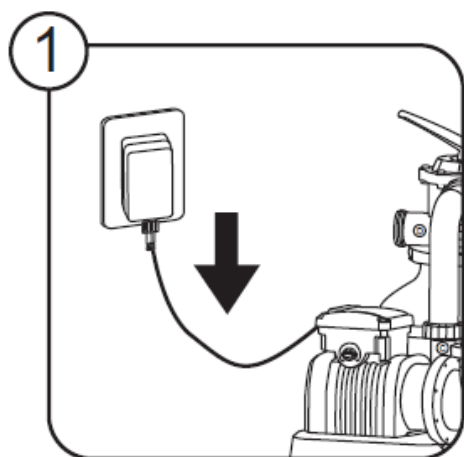

3

