


WYBOT

Odkurzacz automatyczny
do czyszczenia basenu
Instrukcja obsługi

WYBOT C1 (OS7010C)

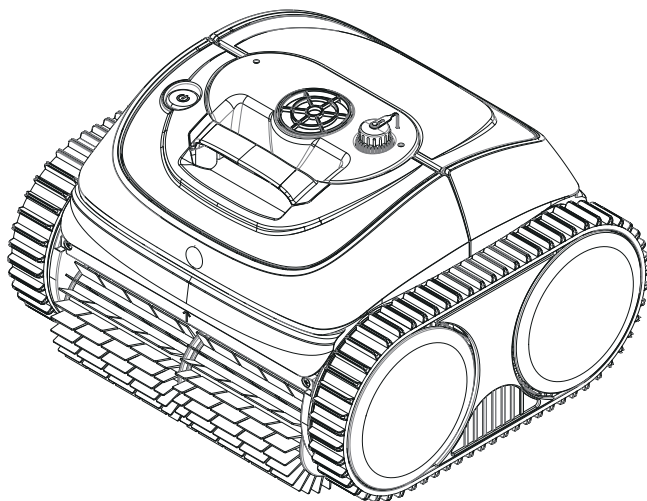

Przeczytaj całą instrukcję obsługi przed uruchomieniem
swojego nowego odkurzacza automatycznego i trzymaj ją
pod ręką w razie potrzeby

WYBOT

Dziękujemy za wybór produktów WYBOT, wasze wsparcie jest dla nas bardzo ważne. Zawsze staramy się dostarczać najlepsze rozwiązania, abyście mogli uwolnić się od czyszczenia basenu i cieszyć się wspólnym czasem z rodziną.

Odkurzacz automatyczny WYBOT charakteryzuje się wysoką efektywnością, niskim zużyciem energii, prostotą obsługi oraz dokładnym czyszczeniem basenu.

Jego unikalny wygląd oraz niezawodne funkcje, takie jak uruchomienie jednym przyciskiem, silne zasysanie i czyszczenie, dokładna filtracja, inteligentna nawigacja, pilot zdalnego sterowania oraz wysoka kompatybilność z różnymi kształtami basenów i materiałami konstrukcyjnymi gwarantują wygodne, inteligentne i optymalne czyszczenie basenu.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej lub naszej strony internetowej. Będziemy wdzięczni za wszelkie sugestie, które pomogą nam w ciągłym doskonaleniu naszych produktów.

Przed użyciem odkurzacza automatycznego dokładnie przeczytaj instrukcję. Twoje bezpieczeństwo jest najważniejsze. Prosimy o zapoznanie się z zaleceniami i stosowanie urządzenia zgodnie z nimi. WYBOTICS Co., Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub obrażenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem.

Uwaga!

Naruszenie zasad użytkowania urządzenia może prowadzić do poważnych obrażeń, porażenia prądem elektrycznym lub śmierci.

1. Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych lub sprzedawanych przez firmę WYBOTICS Co., Ltd.
2. Osusz port ładowania po każdym czyszczeniu. Wilgoć w gnieździe ładowania może prowadzić do porażenia prądem.
3. Nie ładuj odkurzacza, gdy jest w trakcie pracy (wskaźnik się świeci).
4. Używaj wyłącznie oryginalnej i autoryzowanej ładowarki. Unikaj ładowania innych urządzeń za pomocą tej ładowarki. Niewłaściwe użycie może prowadzić do przegrzania lub wycieku substancji korodujących z akumulatora.
5. Upewnij się, że gniazdko elektryczne jest wyposażone w urządzenie ochrony przed porażeniem prądem (RCD) oraz urządzenie ochrony przed wyciekami prądu do ziemi (GFCI).
6. Nie używaj ładowarki z uszkodzonym przewodem, aby uniknąć porażenia prądem.
7. Nie próbuj używać przedłużacza do podłączenia ładowarki.
8. Nigdy nie pozwalaj dzieciom jeździć na odkurzaczu lub bawić się nim jak zabawką.
9. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać ani serwisować urządzenia.
10. Nie wchodź do basenu podczas pracy odkurzacza.
11. Nigdy nie narażaj urządzenia na działanie ognia i nie ładuj go w łatwopalnym środowisku.
12. Tylko licencjonowani specjaliści mogą demontować uszczelnione części odkurzacza.
13. Nie używaj odkurzacza podczas pracy filtra do basenu.

Ostrzeżenie

Niezastosowanie się do ostrzeżeń może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obrażeń ciała.


1. Przed pierwszym użyciem naładuj urządzenie.
2. Nie ładuj odkurzacza nadmiernie, ponieważ może to skrócić żywotność akumulatora.
3. Ładuj odkurzacza przed długoterminowym przechowywaniem (ponad 6 miesięcy), aby utrzymać optymalną żywotność akumulatora.
4. Pamiętaj, aby myć i czyścić koszyk filtra po każdym użyciu.
5. Przechowuj odkurzacza w chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
6. Używaj odkurzacza do basenu przy następujących parametrach wody:

Chlor	maks. 4 mg/l
pH	7.0-7.8
Temperatura	41-95°F (5-35°C)
NaCl	maks. 5000 ppm

SPIS TREŚCI

WYBOT C1 (0S7010C)	01
Zewnętrzny wygląd urządzenia	01
Wewnętrzny wygląd urządzenia	02
Lista pakunkowa	02
POCZĄTEK PRACY	03
Ładowanie nowego WYBOT C1(0S7010C)	03
Konfiguracja nowego WYBOT C1(0S7010C)	04
<i>Połączenie z aplikacją</i>	04
<i>Wybór trybu czyszczenia</i>	05
<i>Ustawienia wstępne trybu czyszczenia</i>	05
Uruchomienie nowego WYBOT C1(0S7010C)	06
CZYSZCZENIE FILTRA	08
DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA	09
OGRANICZONA GWARANCJA	09
JAK DBAĆ O URZĄDZENIE	10
CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZANIE	
PROBLEMÓW	12
CERTYFIKACJA	12

Zewnętrzny wygląd urządzenia

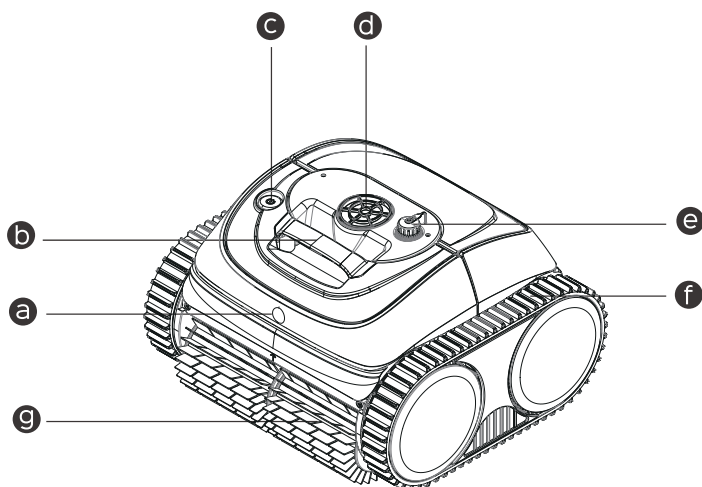

a Wskaźnik LED

Różne kolory wskaźników informują o stanie urządzenia.

b Uchwyt

Służy do łatwego wyjmowania i przenoszenia urządzenia.

c Przycisk włączania/wyłączania

Służy do włączania i wyłączania urządzenia.

d Pompa

Służy do zasysania zanieczyszczeń i wypompowywania wody przez okienko.

e Port ładowania


Podłącz ładowarkę, aby naładować urządzenie.

f Gąsienica

Ulepsza zdolności urządzenia podczas wspinania się na ściany i pokonywania różnych przeszkód.

g Szczotka czyszcząca


Usuwa wszelkie zanieczyszczenia i przekazuje je do urządzenia.

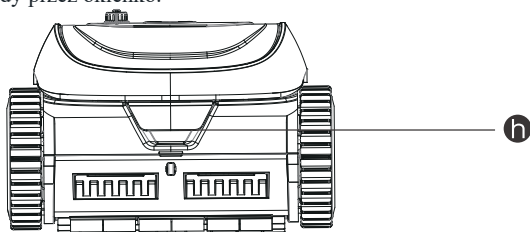

h Uchwyt pokrywy filtra

Trzymając ją, naciśnij na brzeg, aby otworzyć pokrywę.

Wewnętrzny wygląd urządzenia




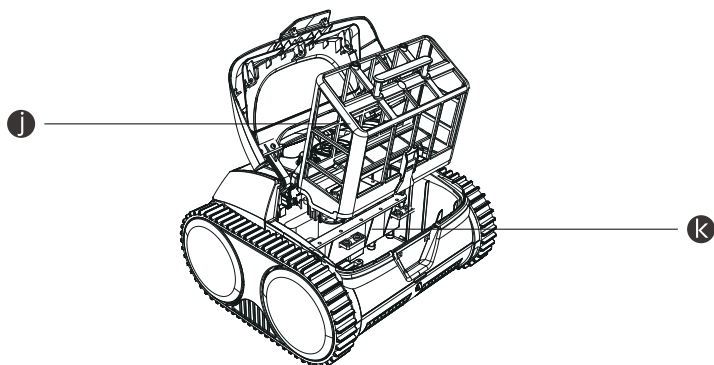


- j Koszyk filtra**
Utrzymuje zebrany brud i śmieci, należy go myć po każdym użyciu.

- k Część uszczelniona**
Ważne komponenty są szczelnie zamknięte. Dla Twojego bezpieczeństwa nie rozbieraj tej części samodzielnie.

Nie używaj urządzenia, jeśli górna pokrywa lub szczotki czyszczące są uszkodzone. Jeśli z części uszczelnionej wycieka ciecz, przestań ładować lub używać urządzenia.

Lista pakunkowa

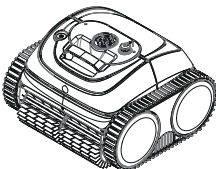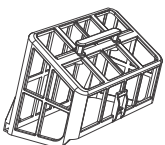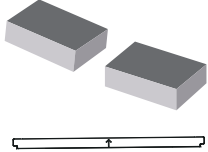			
Urządzenie x 1	Koszyk filtra x 1	Krótką instrukcja x 1	Instrukcja obsługi x 1
			
Elementy pływające	Ładowarka x 1	Hak x 1	

Ładowanie nowego WYBOT C1 (OS7010C)

Urządzenie jest wyposażone w akumulator litowo-jonowy, który należy naładować przed pierwszym użyciem, a także gdy poziom naładowania będzie niski.


Podłącz urządzenie do gniazdka za pomocą wtyczki i adaptera, które znajdują się w zestawie.

Uwagi:


1. Podczas ładowania upewnij się, że urządzenie znajduje się co najmniej 3 m od krawędzi basenu.
2. Aby zredukować ryzyko pożaru, trzymaj urządzenie i adapter z dala od bezpośredniego światła słonecznego oraz wody podczas ładowania.
3. Dla Twojego bezpieczeństwa przed ładowaniem dwukrotnie upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, a port ładowania jest suchy.
4. Optymalna temperatura do ładowania wynosi od 32°F do 95°F (0°C-35°C), a wilgotność powietrza 5%-95%.

Niebieski wskaźnik  na adapterze wskazuje status źródła zasilania.

Wskaźnik LED na przednim panelu urządzenia zmienia się z migającego  na migający  podczas ładowania, a po pełnym naładowaniu świeci się nieprzerwanie .

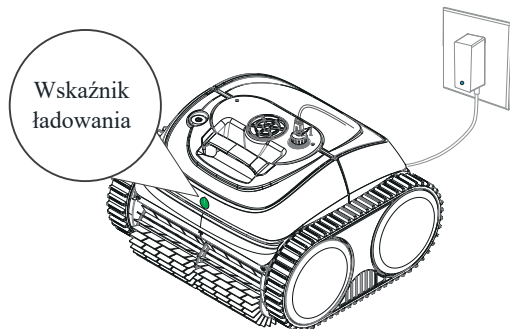

Poniżej znajdują się informacje o wskaźnikach LED. Możesz się z nimi zapoznać, aby dowiedzieć się o różnych stanach urządzenia.

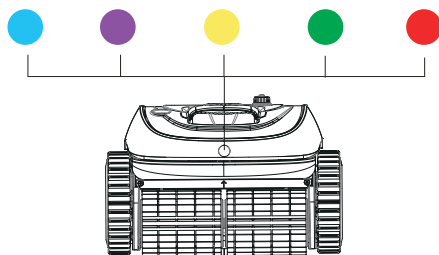


Kolor	Stan	Status
	Stałe światło	Zasilanie włączone
	Migające światło	W trakcie pracy
	Stałe światło	Łączenie z aplikacją
	Migające światło	Ładowanie, niski poziom baterii lub w trakcie samodzielnego parkowania w basenie
	Migające światło	Ładowanie
	Stałe światło	W pełni naładowany
	Stałe lub migające światło	Błąd

Uwagi:

1. Gdy miga żółty wskaźnik, należy wyjąć urządzenie z wody i naładować je.
2. Jeśli świeci się czerwony wskaźnik, rozwiązania dotyczące usuwania usterek można znaleźć w niniejszej instrukcji lub skontaktować się z serwisem.

Konfiguracja nowego WYBOT C1(0S7010C)

Możesz włączyć urządzenie, naciskając przycisk wł./wył. Wskaźnik LED na przednim panelu zaświeci się na  , gdy urządzenie będzie włączone.

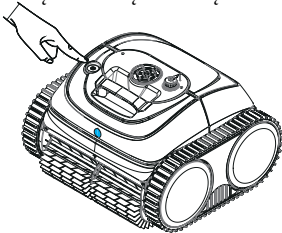

Uwaga:

Dioda LED  nadal miga, co oznacza niski poziom naładowania akumulatora podczas uruchamiania urządzenia – należy je niezwłocznie naładować.

Połączenie z aplikacją

Możesz pobrać aplikację WYBOT App na swoje urządzenie mobilne, skanując poniższy kod QR lub znajdując ją w Google Play czy App Store.

	iOS	Android
	iOS 15.0 lub nowsza wersja	Android 8.0 lub nowsza wersja

Wybór trybu czyszczenia

Możesz połączyć się z odkurzaczem i ustawić preferowany tryb czyszczenia w aplikacji. Dostępnych jest 5 trybów czyszczenia – ich szczegółowy opis znajdziesz poniżej.





Tryb	Zakres czyszczenia
Full pool cleaning	Ściana + dno + linia wodna
Floor only	Dno
Wall only	Ściana
Wall then floor	Ściana *1 + Dno *1
Eco Floor	Dłuższy czas pracy niż w trybie „Floor only”

Uwagi:

1. Możesz ustawić tryb czyszczenia za pomocą aplikacji przed umieszczeniem urządzenia w basenie. Domyślnie ustawiony jest tryb „Wall then floor”.
2. Jeśli urządzenie zostanie ponownie uruchomione, automatycznie przejdzie do trybu czyszczenia, który był ustawiony ostatnio.

Ustawienia wstępne trybu czyszczenia

Możesz zaplanować cykl czyszczenia, naciskając „Cycle Timer” w aplikacji i wybierając odpowiedni tryb. Aby lepiej zrozumieć, jak to działa, zapoznaj się z instrukcją poniżej.

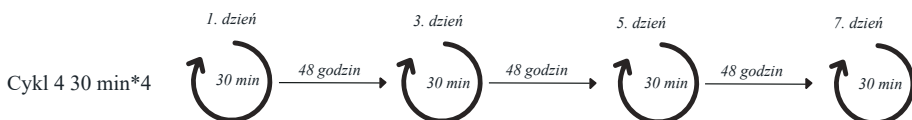


Uwagi:


1. Jeśli wybrałeś tryb cyklicznego czyszczenia, **przed użyciem odkurzacza upewnij się, że jest w pełni naładowany.**
2. Domyślny cykl czyszczenia to jednorazowe czyszczenie trwające 2 godziny.
3. Jeśli wybrałeś inne cykle niż domyślny, **odkurzaczy powinien pozostać w basenie aż do zakończenia wszystkich pełnych cykli.**

Uruchomienie nowego WYBOT C1(0S7010C)

Trzymaj odkurzaczy za uchwyt i zanurz go w basenie na 3 minuty, w przeciwnym razie urządzenie się wyłączy.

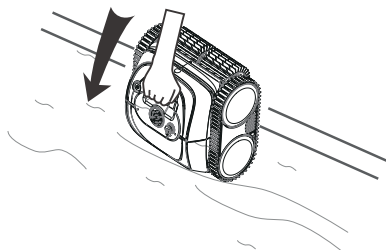


Pozwól mu opaść na dno i wypuścić powietrze, które dostało się do środka.

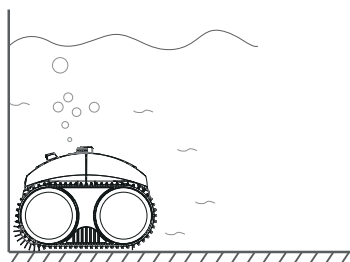


Uwaga:


Aby osiągnąć optymalną skuteczność czyszczenia, należy upewnić się, że głębokość wody w basenie wynosi co najmniej 50 cm (19,5 cala) od górnej krawędzi urządzenia.

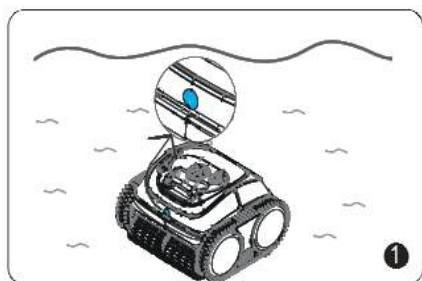


Okolo 20 sekund po automatycznej kalibracji na dnie wskaźnik zacznie migać na niebiesko – odkurzacz jest gotowy do pracy.

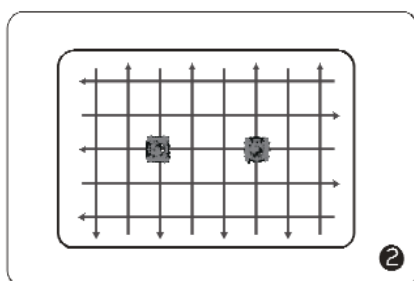


Domyślnie lub zgodnie z Twoimi ustawieniami, odkurzacz zacznie czyścić ściany, dno i linię wodną.

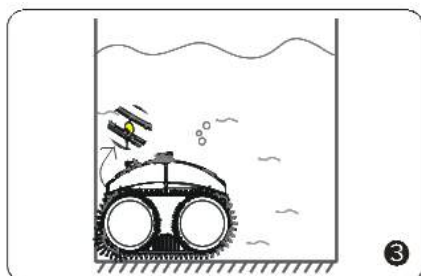

Po zakończeniu cyklu czyszczenia lub rozładowaniu baterii, urządzenie automatycznie zatrzyma się przy krawędzi basenu.

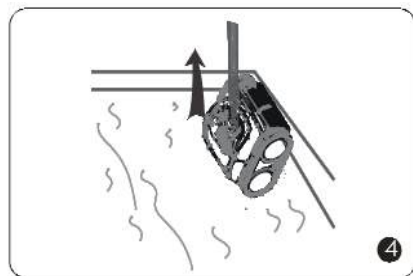

Możesz włożyć dołączony haczyk w drążek i wyciągnąć odkurzacz z basenu.

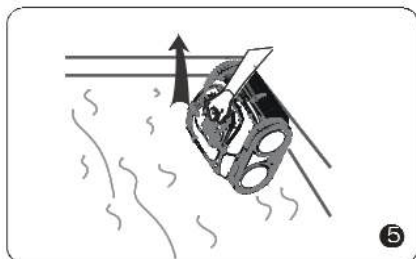


Wyciągaj odkurzacz pionowo, aby szybko spuścić wodę, która dostała się do środka.

Uwaga:

Jeśli wybrałeś inny cykl czyszczenia niż domyślny, należy pozostawić odkurzacz w basenie aż do zakończenia pełnego cyklu.


CZYSZCZENIE FILTRA

Złap za uchwyt pokrywy filtra, naciśnij i otwórz ją.

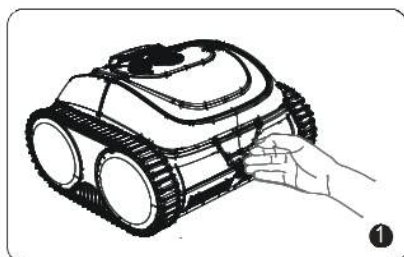


Uwaga:


1. Przed otwarciem górnej pokrywy upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
2. Przed wytarciem do sucha wyczyść koszyk filtra.

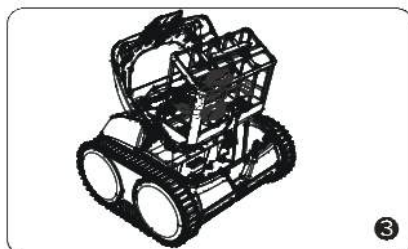

Wyjmij koszyk filtra.

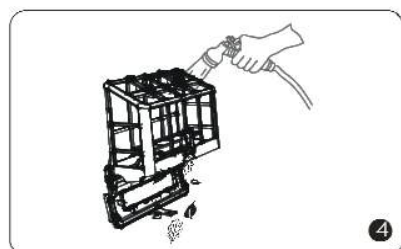

Usuń wszystkie zanieczyszczenia i przepłucz koszyk czystą wodą.

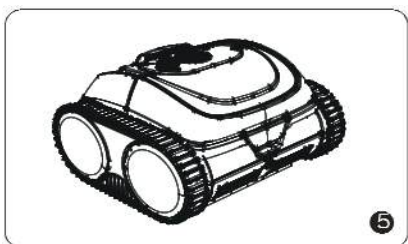

Po opłukaniu włóż koszyk z powrotem do odkurzacza i zamknij pokrywę.

DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA

Nazwa	WYBOT C1(OS7010C)
Rozmiar basenu	120 m ² – 150 m ²
Głębokość	3 m
Rozmiar urządzenia	360(dł.) * 90(szer.) * 260(wys.) mm (14(dł.) * 15(szer.) * 10(wys.) cali)
Masa	8 kg
Czas pracy	120 min – 150 min
Czas ładowania	3 godziny
Moc	65 W
Moc ładowarki	100-240 V, 50-60 Hz
Wyjście ładowarki	25.2 V/ 1.5 A
Pojemność baterii	4600 mAh
Filtr	180 µm
Przepływ	11,4 m ³ /h
Prędkość ruchu	16 m/min
Wodoszczelność	IPX8
Łączenie z aplikacją	Dostępne
Aktualizacja OTA	Dostępna

OGRANICZONA GWARANCJA

1. Wszystkie odkurzacze basenowe WYBOT dostępne na rynku zostały sprawdzone i posiadają zezwolenie na sprzedaż zgodnie z lokalnymi przepisami prawnymi.
2. Okres gwarancji na akumulator, silnik i system RCV wynosi dwa (2) lata od daty zakupu. Gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych, takich jak koszyk filtra, szczotki, koła itp.
3. Gwarancja obejmuje tylko pierwotnych nabywców i nie obejmuje odsprzedaży ani innych form przenoszenia własności.

4. Gwarancja WYBOTICS Co, Ltd nie obejmuje żadnych uszkodzeń urządzenia spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem, nieautoryzowaną naprawą lub rozmontowywaniem.
5. Numer zamówienia lub dowód zakupu należy przedstawić przy składaniu reklamacji lub naprawie gwarancyjnej.

JAK DBAĆ O URZĄDZENIE

Aby zachować sprawność odkurzacza, należy przestrzegać poniższych zasad przechowywania:

- a) Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone.
- b) Osusz odkurzacza i koszyk filtra.
- c) Naładuj akumulator do pełna.
- d) Przechowuj odkurzacza w chłodnym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego działania promieni słonecznych, źródeł ciepła oraz mrozu, w temperaturze otoczenia od 5°C/41°F do 45°C/113°F.
- e) Ładuj odkurzacza co trzy miesiące, aby zapewnić optymalną żywotność akumulatora.

Uwaga:

Jeśli urządzenie nie działa po długim okresie bezczynności lub po niskim naładowaniu akumulatora, skontaktuj się z serwisem posprzedażowym. Dla własnego bezpieczeństwa nie próbuj rozbierać urządzenia samodzielnie.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA I ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW

P: Do jakich kształtów basenów i materiałów budowlanych nadaje się odkurzacza?

O: Urządzenie może być używane do basenów wkopanych o kształcie prostokątnym, owalnym lub nieregularnym. Zastosowane materiały budowlane to PVC, gunita oraz inne materiały o wysokim współczynniku tarcia (śliskie materiały, takie jak płytki, mozaika czy akryl, mogą nie być obsługiwane, w takim przypadku konieczne mogą być pewne zmiany.)

P: Czy przeszkody w basenie, takie jak schody, płytka woda, odpływy, nachylenia itp., będą miały wpływ na działanie odkurzacza?

O: Urządzenie może poruszać się po schodach, odpływach i w płytkiej wodzie.

Jeśli podczas używania odkurzacza napotkasz problemy, zapoznaj się z tabelą rozwiązań, aby poradzić sobie z nimi samodzielnie.

Uwaga:

Jeśli nie znajdziesz rozwiązania, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia.

L.p.	Problem	Szczegóły	Możliwe przyczyny	Proponowane rozwiązania
1	Urządzenie nie działa	Stałe czerwone światło	Wirnik jest zablokowany	Sprawdź wirnik i wyczyść go z ciał obcych
		Migające czerwone światło	Ochrona silnika	Uruchom ponownie
		Migające czerwone światło	Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, jeśli w basenie nie ma wystarczającej ilości wody	Uruchom ponownie i zanurz w basenie. Głębokość zanurzenia musi być większa niż 0,5 m
		Migające żółte światło	Niski poziom baterii	Naładuj urządzenie do pełna i uruchom ponownie
2	Nie ładuje się	Wskaźnik ładowarki miga	Złe podłączenie	Podłącz ponownie ładowarkę
3	Nie porusza się po ścianach		Śliskie materiały konstrukcyjne	Zamontuj elementy pływające (skontaktuj się z serwisem)
			Budna woda	Wyczyść koszyk filtra
4	Nieprawidłowo porusza się po ścianie	Porusza się powoli	Zatkany kosz filtra	Wyczyść koszyk filtra
		Zanurza się daleko od ściany lub unosi się na wodzie	Zasysanie powietrza	Zamontuj elementy pływające (skontaktuj się z serwisem)
			Zatkany kosz filtra	Wyczyść koszyk filtra
5	Czyści tylko część basenu i nie jest w stanie wyczyścić całego basenu		Nieprawidłowy tryb czyszczenia	Połącz się z aplikacją i wybierz odpowiedni tryb czyszczenia
			Przestarzałe oprogramowanie	Połącz się z aplikacją i zaktualizuj oprogramowanie
6	Znajdując się na dnie, strona przednia jest skierowana do góry		Zatkany kosz filtra	Wyczyść koszyk filtra
7	Nie oczyszcza zgodnie z ustaloną trajektorią		Przeszkody na drodze	Wyczyść koszyk filtra
	Nie można połączyć się z aplikacją		Urządzenie jest wyłączone	Uruchom ponownie
8	Nie można połączyć się z aplikacją, gdy urządzenie znajduje się w basenie		Niedostępność	Połącz urządzenie z aplikacją poza wodą

WYBOT

www.wybotpool.com

Email: support@wybotpool.com

Facebook: @WybotPool

WYBOTICS CO.,LTD

No.30, Zhongnan 4th Street West Zone, TEDA Tianjin, China

All trade names are registered trademarks of respective manufacturers listed.

