

INO powered by **BWT**

INO 30 | INO 40

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wprowadzenie

Przeгляд systemu

Odkurzacz automatyczny czyści dno i ściany basenu, zbierając brud i zanieczyszczenia do filtra(ów). W niniejszej instrukcji opisano sposób korzystania z odkurzacza automatycznego, w tym procedury czyszczenia, konserwacji i przechowywania.

Działanie odkurzacza automatycznego

Po umieszczeniu odkurzacza w basenie i uruchomieniu go zaczyna on działać zgodnie ze swoim programem. Odkurzacz porusza się po dnie i ścianach basenu pokrywając całą jego powierzchnię. Po zakończeniu programu odkurzacz pozostaje nieaktywny na dnie basenu. Zasilanie wyłącza się automatycznie.

Uwaga: Nie zaleca się zatrzymywania odkurzacza przed zakończeniem cyklu czyszczenia.

Uwaga: Odkurzacz wspina się po ścianach w określonych odstępach czasu, zgodnie ze swoim wewnętrznym programem. Jego zdolność do wspinania się po schodach basenowych zależy od geometrii i materiału schodów.

Warunki eksploatacji

Odkurzacz przeznaczony jest do użytku wyłącznie w basenach ogrodowych i pod następującymi warunkami:

- (1) Zalecana temperatura wody: 13°C–35°C (55°F–95°F).
- (2) Poziom pH wody: 7,2–7,6.
- (3) Poziom chloru: basen należy konserwować zgodnie z instrukcją producenta basenu. (Zalecany poziom chloru: 2–4 ppm)

Uwaga: W przypadku nieprzestrzegania warunków eksploatacji basenu zgodnie z zaleceniami odkurzacz nie będzie działał prawidłowo.

Komponenty




Zasilacz



Odkurzacz automatyczny


Eksploatacja

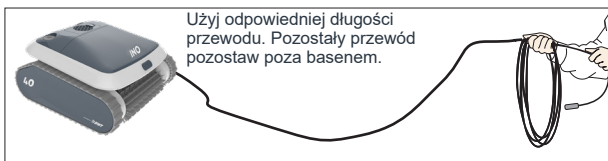

Użyj odpowiedniej długości przewodu. Pozostały przewód pozostaw poza basenem.



Odkurzacza można włączyć, gdy osiągnie dno.

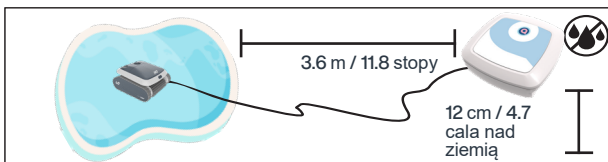

3.6 m / 11.8 stopy

12 cm / 4.7 cala nad ziemią



Chlorine
2-4 ppm



pH
7.2-7.6



Temp
13°C-35°C
55°F-95°F



NaCl
4000 ppm
(max)



NIE PLYWAJ,
GDY ODKURZACZ
ZNAJDUJE SIĘ
W BASENIE

Umieszczenie zasilacza

Umieść zasilacz w odległości co najmniej 3,6 m / 11,8 stopy od basenu i co najmniej 12 cm nad ziemią. **UWAGA: Zasilacz nie jest wodoodporny; nie należy go wystawiać na działanie wody ani bezpośredniego światła słonecznego.**

Naciśnij plastikowy zatrzask na opaskach przewodowych, aby zwolnić przewód pływający. Do działania w wodzie należy używać tyle przewodu, ile potrzeba.

Przed zanurzeniem odkurzacza w wodzie

Upewnij się, że w basenie nie ma ludzi. Upewnij się, że filtry są czyste. Upewnij się, że spełnione zostały warunki eksploatacji basenu (patrz „Warunki eksploatacji”).

Zanurzenie odkurzacza w wodzie

Rozwiń przewód pływający. Zaleca się rozwinąć przewód o długości równej przekątnej basenu plus kolejne dwa metry. Wygładź skręty przewodu. Podłącz przewód pływający do złącza znajdującego się na zasilaczu. Zwiń nadmiar przewodu obok zasilacza. Umieść odkurzacza w basenie. Pozwól mu opaść na dno basenu. Nie rozpoczynaj pracy, dopóki odkurzacza nie dotrze do dna basenu.

UWAGA: Używanie odkurzacza poza wodą może spowodować poważne uszkodzenia i unieważnienie gwarancji.

Uruchomienie odkurzacza. Podłącz zasilacz do gniazdka. Przycisk włączania/wyłączania zaświeci się, a odkurzacza rozpocznie program czyszczenia. Jeżeli zasilacz jest już podłączony do gniazdka, przycisk włączania/wyłączania będzie migać, sygnalizując, że odkurzacza znajduje się w trybie czuwania. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby zmienić tryb pracy (z włączonego na wyłączony – tryb czuwania lub odwrotnie). Uwaga: jeśli świeci się kontrolka napełnienia filtra (tylko wybrane modele), pamiętaj o wyjęciu i wyczyszczeniu filtra przed ponownym zanurzeniem odkurzacza w wodzie basenowej.

Eksploatacja

Cykl czyszczenia

Podczas cyklu czyszczenia odkurzaczy porusza się po dnie basenu, zbierając brud i zanieczyszczenia, zmienia kierunek i obraca się automatycznie zgodnie z wybranym programem, a także co kilka minut wspina się po ścianach basenu, zgodnie z programem wewnętrznym. **Uwaga:** Czasami odkurzaczy może zatrzymać się na kilka sekund. Jest to część normalnego działania, a nie usterka.

Zatrzymanie odkurzacza

Po każdym cyklu czyszczenia odkurzaczy automatycznie przechodzi w tryb czuwania, a przycisk włączania/wyłączania zaczyna migać. Aby zatrzymać odkurzaczy podczas cyklu czyszczenia, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk włączania/wyłączania. Przycisk zacznie migać i odkurzaczy przejdzie w tryb czuwania.

Wyjęcie odkurzacza z wody

(1) Odłącz przewód pływający od zasilacza. (2) Pociągnij przewód pływający i gdy urządzenie będzie wystarczająco blisko, aby dosięgnąć uchwytu, użyj uchwytu, aby wyjąć odkurzaczy z basenu.

UWAGA: Nie używaj przewodu pływającego do wyjmowania odkurzacza z wody.

Zasilacz podłączony jest do odkurzacza za pomocą przewodu pływającego (1). Zasilacz zasilany jest prądem przemiennym (2) i dostarcza niskie napięcie oraz steruje odkurzaczem poprzez złącze.

Zasilacz wyposażony jest w panel sterujący ze wskaźnikami:

- Wł./wył. (wszystkie modele)
- Wskaźnik napelnienia filtra (tylko wybrane modele)
- Wskaźnik Bluetooth (tylko wybrane modele)

Zasilacz



Wł./wył.



Wł./wył.

Wskaźnik
napelnienia
filtra

Bluetooth



Czyszczenie filtrów

Filtr należy czyścić po każdym cyklu czyszczenia. Naciśnij przycisk, aby otworzyć pokrywę i wyjąć filtr. Umyj filtr od zewnątrz i od wewnątrz, aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Zamontuj ponownie filtr.

Przechowywanie odkurzacza

Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby przechowywać odkurzacza, gdy nie jest używany: Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód pływający od zasilacza. Upewnij się, że zasilacz nie jest narażony na działanie wody. Wyprostuj przewód pływający i zwiń go w motek. Umyj powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną odkurzacza świeżą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Zwiń przewód pływający i umieść go na odkurzaczu.

Uwaga: Przechowuj wszystkie komponenty odkurzacza w suchym miejscu.

Sprawdzanie śmigła wylotu wody

Zaleca się okresowe czyszczenie śmigła wylotu wody z zanieczyszczeń i włosów: (1) Odkręć blokadę zabezpieczającą osłonę wylotu wody. (2) Zdejmij osłonę wylotu wody. (3) Usuń wszystkie włosy, brud i zanieczyszczenia. (4) Zamontuj ponownie blokadę i zamocuj osłonę wylotu wody.

Filtr jest pojedynczy lub podwójny w zależności od modelu.

Usuwanie usterek

ODKURZACZ NIE WŁĄCZA SIĘ

W gniazdku nie ma prądu:

(1) Odłącz odkurzacz od źródła zasilania. (2) Odłącz zasilacz od gniazdka, odczekaj 30 sekund i podłącz go ponownie. (3) Włącz zasilanie. Jeśli odkurzacz nie włącza się, podłącz go do innego gniazdka.

Zablokowanie w układzie napędowym odkurzacza:

(1) Sprawdź, czy w paskach napędowych nie ma zanieczyszczeń. (2) W razie potrzeby oczyść i usuń zanieczyszczenia.

Śmigło jest uszkodzone/zablokowane z powodu nagromadzenia się włosów:

(1) Odkręć blokadę górnego wylotu.
(2) Upewnij się, że śmigło nie jest uszkodzone i nie wymaga czyszczenia.

ODKURZACZ PORUSZA SIĘ, ALE NIE POMPUJE WODY

Filtry są zanieczyszczone: (1) Wyjmij i wyczyść filtry.

Śmigło jest uszkodzone/zablokowane z powodu nagromadzenia się włosów:

(1) Odkręć blokadę górnego wylotu.
(2) Upewnij się, że śmigło nie jest uszkodzone i nie wymaga czyszczenia.

ODKURZACZ POMPUJE WODĘ, ALE SIĘ NIE PORUSZA

Zablokowanie w układzie napędowym odkurzacza:

(1) Sprawdź, czy w paskach napędowych nie ma zanieczyszczeń. (2) W razie potrzeby oczyść i usuń zanieczyszczenia.

ODKURZACZ WŁĄCZA SIĘ, ALE PO KRÓTKIM CZASIE WYŁĄCZA SIĘ

Filtry są zanieczyszczone:

(1) Wyjmij i wyczyść filtry. (2) Uruchom ponownie odkurzacz i spróbuj ponownie.

bwt.com

Śmigło jest uszkodzone/zablokowane z powodu nagromadzenia się włosów:

(1) Odkręć blokadę górnego wylotu. (2) Upewnij się, że śmigło nie jest uszkodzone i nie wymaga czyszczenia.

Zablokowanie w układzie napędowym odkurzacza:

(1) Sprawdź, czy w paskach napędowych nie ma zanieczyszczeń.
(2) W razie potrzeby oczyść i usuń zanieczyszczenia.

ODKURZACZ NIE ZBIERA ZANIECZYSZCZEŃ

Filtry są zanieczyszczone lub mają dziury:

Jeśli to konieczne, wyczyść filtry i upewnij się, że nie mają dziur. Wymień filtr, jeśli są w nim dziury.

Śmigło jest uszkodzone/zablokowane z powodu nagromadzenia się włosów:

(1) Odkręć blokadę górnego wylotu.
(2) Upewnij się, że śmigło nie jest uszkodzone i nie wymaga czyszczenia.

ODKURZACZ NIE CZYŚCI CAŁEGO BASENU

Wyczyść filtry.

1. Upewnij się, że długość przewodu pływającego w wodzie jest wystarczająca, aby dotrzeć do drugiego końca basenu.
2. Upewnij się, że przewód pływający jest prawidłowo ułożony i nie jest spleciony.

Śmigło jest uszkodzone/zablokowane z powodu nagromadzenia się włosów:

(1) Odkręć blokadę górnego wylotu.
(2) Upewnij się, że śmigło nie jest uszkodzone i nie wymaga czyszczenia.

ODKURZACZ NIE WSPINA SIĘ PO ŚCIANACH

(1) Upewnij się, że filtry są czyste. (2) Upewnij się, że śmigło nie jest uszkodzone lub zatkane zanieczyszczeniami czy włosami.



Uwaga

Nie przebywaj w basenie i usuń z niego wszystkie przedmioty przed odkurzaniem. Nie pozostawiaj odkurzacza w basenie, gdy nie jest używany.

Zasilanie należy podłączyć poprzez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), którego prąd nie przekracza 30 mA. Połączenia elektryczne powinny być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania elektrycznego.

Konieczne jest zamontowanie oryginalnych części dostarczonych przez autoryzowany serwis BWT.

Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie używaj odkurzacza, jeśli do wody w basenie został dodany płynny flokulant lub inny środek klarujący. Substancje te zatykają i uszkodzają filtry odkurzacza.

Gwarancja

2 (+1) LATA GWARANCJI

Zgodnie z warunkami królewskiego dekretu legislacyjnego nr 1/2007 z dnia 16 listopada, zatwierdzającego tekst ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników, BWT udziela konsumentom dwuletniej gwarancji na produkty liczonej od daty dostawy przez sprzedawcę, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej gwarancji i bez uszczerbku dla warunków dekretu królewskiego. Niniejsza gwarancja będzie ważna we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych w każdym kraju, w którym ma ona zastosowanie, zgodnie z zasadami stosowania. Gwarancja prawna obejmuje wszystkie komponenty i akcesoria, w tym zasilacze, pompy, silniki, przewody elektryczne, szczotki, paski, uchwyty, kółka, torebki i inne komponenty produktu.

Gwarancja sprzedażowa: (Dodatkowa gwarancja sprzedażowa dotyczy wyłącznie urządzenia INO 40)

Po dwuletniej gwarancji prawnej BWT oferuje dodatkową roczną gwarancję sprzedażową wyłącznie na zasilacz, pompę i silnik. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie części zamienne, z wyłączeniem dostawy i robocizny.

Warunki gwarancji:

Produkty mogą być objęte gwarancją prawną i sprzedażową, jeśli problem zostanie zgłoszony przez konsumenta w ciągu dwóch miesięcy od jego wykrycia.

Aby gwarancja zaczęła obowiązywać:

- i) Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym, który udzieli Ci informacji na temat procedury, lub
 - ii) Skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt, aby uzyskać więcej informacji.
 - iii) Jeśli produkty są montowane, demontowane lub naprawiane przez kogokolwiek innego niż autoryzowany serwis techniczny, gwarancja prawna i sprzedażowa NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA. Wszelkie naprawy objęte gwarancją powinny być wykonywane przez serwis techniczny autoryzowany przez BWT.
- Niniejsza gwarancja obejmuje naprawy lub zwrot i wymianę produktu w zakresie dozwolonym przez prawo. Agenci, przedstawiciele lub dystrybutorzy NIE MOGĄ przedłużać ani modyfikować zobowiązań gwarancyjnych w imieniu BWT.

Wyjątki:

W żadnym przypadku żadna gwarancja prawna lub sprzedażowa udzielona przez BWT nie będzie ważna, jeżeli wada lub usterka produktu powstała w wyniku:

- i) Nieautoryzowanej modyfikacji produktu
- ii) Niewłaściwego użycia, nadużycia lub zaniedbania
- iii) Siły wyższej lub okoliczności losowych
- iv) Używania stłonej wody o zawartości soli większej niż 5000 ppm (0,5%)
- v) Niewykonania konserwacji zapobiegawczej zgodnie z opisem w instrukcji obsługi
- vi) Używania urządzenia nie w basenach ogrodowych.

Ponadto BWT w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności oraz gwarancja prawna lub sprzedażowa nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń, które mogą lub zostaną wyrządzone basenowi, w tym pokryciu basenu lub winylowej wykładzinie basenu, w wyniku użycia i/lub działania odkurzacza basenowego BWT.



Control your INO 40 pool cleaner with
BWT Best Water Home App

BK0019443/PA

