

INO 50 Powered by **BWT**

INO 50

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Wprowadzenie

Przegląd systemu

Odkurzacz automatyczny czyści dno i ściany basenu, zbierając brud i zanieczyszczenia do filtra(ów). W niniejszej instrukcji opisano sposób korzystania z odkurzacza automatycznego, w tym procedury czyszczenia, konserwacji i przechowywania.

Działanie odkurzacza automatycznego

Po umieszczeniu odkurzacza w basenie i uruchomieniu go zaczyna on działać zgodnie ze swoim programem. Odkurzacz porusza się po dnie i ścianach basenu pokrywając całą jego powierzchnię. Po zakończeniu programu odkurzacz pozostaje nieaktywny na dnie basenu. Zasilanie wyłącza się automatycznie.

Uwaga: Nie zaleca się zatrzymywania odkurzacza przed zakończeniem cyklu czyszczenia.

Uwaga: Odkurzacz wspina się po ścianach w określonych odstępach czasu, zgodnie ze swoim wewnętrznym programem. Jego zdolność do wspinania się po schodach basenowych zależy od geometrii i materiału schodów.

Warunki eksploatacji





Odkurzacz przeznaczony jest do użytku wyłącznie w basenach ogrodowych i pod następującymi warunkami:

- (1) Zalecana temperatura wody: 13°C–35°C (55°F–95°F).
- (2) Poziom pH wody: 7,2–7,6.
- (3) Poziom chloru: basen należy konserwować zgodnie z instrukcją producenta basenu. (Zalecany poziom chloru: 2–4 ppm).

Komponenty



Eksploatacja

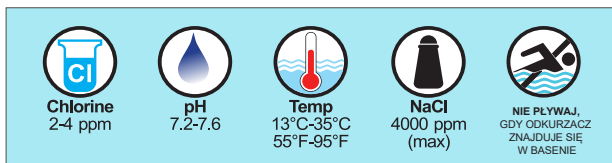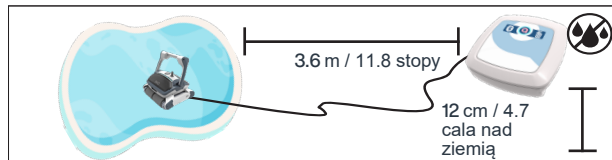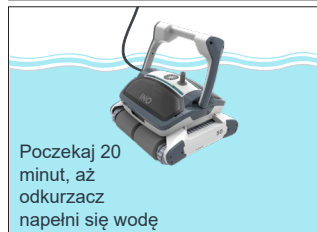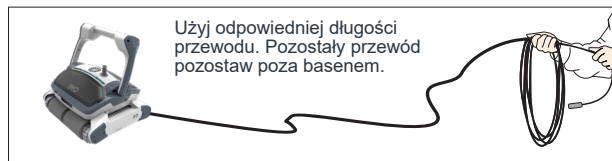

Umiejscowienie zasilacza

Umieść zasilacz w odległości co najmniej 3,6 m / 11,8 stopy od basenu i co najmniej 12 cm nad ziemią. **UWAGA:** Zasilacz nie jest wodoszczelny; nie należy go wystawiać na działanie wody ani bezpośredniego światła słonecznego.

Naciśnij plastikowy zatrzask na opaskach przewodowych, aby zwolnić przewód pływający. Do działania w wodzie należy używać tyle przewodu, ile potrzeba.

Przed zanurzeniem odkurzacza w wodzie

Upewnij się, że w basenie nie ma ludzi. Upewnij się, że filtry są czyste. Upewnij się, że spełnione zostały warunki eksploatacji basenu (patrz „Warunki eksploatacji”).

Zanurzenie odkurzacza w wodzie

Rozwiń przewód pływający. Zaleca się rozwinąć przewód o długości równej przekątnej basenu plus kolejne dwa metry. Wygładź skręty przewodu. Podłącz przewód pływający do złącza znajdującego się na zasilaczu. Zwiń nadmiar przewodu obok zasilacza. Umieść odkurzacz w basenie. Pozwól mu opaść na dno basenu. Nie rozpoczynaj pracy, dopóki odkurzacz nie dotrze do dna basenu. Podłącz przewód pływający do złącza znajdującego się na zasilaczu. Uwaga: Szczotki odkurzacza wysychają i twardnieją bez wody. Przed rozpoczęciem cyklu czyszczenia zanurz odkurzacz w basenie na kilka minut.

UWAGA: Używanie odkurzacza poza wodą może spowodować poważne uszkodzenia i unieważnienie gwarancji.

Uruchomienie odkurzacza. Podłącz zasilacz do gniazdka. Przycisk włączania/wyłączania zaświeci się, a odkurzacz rozpocznie program czyszczenia. Jeżeli zasilacz jest już podłączony do gniazdka, przycisk włączania/wyłączania będzie migać, sygnalizując, że odkurzacz znajduje się w trybie czuwania. Naciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby zmienić tryb pracy (z włączonego na wyłączony – tryb czuwania lub odwrotnie). Uwaga: jeśli świeci się kontrolka napelnienia filtra (tylko wybrane modele), pamiętaj o wyjęciu i wyczyszczeniu filtra przed ponownym zanurzeniem odkurzacza w wodzie basenowej.

Eksploatacja

Cykl czyszczenia

Podczas cyklu czyszczenia odkurzaczy porusza się po dnie basenu, zbierając brud i zanieczyszczenia, zmienia kierunek i obraca się automatycznie zgodnie z wybranym programem, a także co kilka minut wspina się po ścianach basenu, zgodnie z programem wewnętrznym. **Uwaga:** Czasami odkurzaczy może zatrzymać się na kilka sekund. Jest to część normalnego działania, a nie usterka.

Zatrzymanie odkurzaczy

Po każdym cyklu czyszczenia odkurzaczy automatycznie przechodzi w tryb czuwania, a przycisk włączania/wyłączania zaczyna migać. Aby zatrzymać odkurzaczy podczas cyklu czyszczenia, należy jednokrotnie nacisnąć przycisk włączania/wyłączania. Przycisk zacznie migać i odkurzaczy przejdzie w tryb czuwania.

Wyjęcie odkurzaczy z wody

(1) Odłącz przewód pływający od zasilacza. (2) Pociągnij przewód pływający i gdy urządzenie będzie wystarczająco blisko, aby dosięgnąć uchwytu, użyj uchwytu, aby wyjąć odkurzaczy z basenu.

UWAGA: Nie używaj przewodu pływającego do wyjmowania odkurzaczy z wody.




Zasilacz podłączony jest do odkurzaczy za pomocą przewodu pływającego (1). Zasilacz zasilany jest prądem przemiennym (2) i dostarcza niskie napięcie oraz steruje odkurzaczy przez złącze.

Zasilacz wyposażony jest w panel sterujący ze wskaźnikami:

- a. Wł./wyt. (wszystkie modele)
- b. Wskaźnik napełnienia filtra (tylko wybrane modele)
- c. Wskaźnik Bluetooth (tylko wybrane modele)

Zasilacz



-  Wł./wyt.
-  Wskaźnik napełnienia filtra
-  Bluetooth

Polski



Czyszczenie filtrów

Filtr należy czyścić po każdym cyklu czyszczenia. Odłącz filtr i wyjmij go z odkurzacza. Otwórz obudowę filtra. Umyj filtr od zewnątrz i od wewnątrz, aby usunąć brud i zanieczyszczenia. Umieść filtr na miejscu, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu.

Przechowywanie odkurzacza

Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby przechowywać odkurzacza, gdy nie jest używany: Odłącz przewód zasilający od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód pływający od zasilacza. Upewnij się, że zasilacz nie jest narażony na działanie wody. Wyprostuj przewód pływający i zwiń go w motek. Umyj powierzchnię wewnętrzną i zewnętrzną odkurzacza świeżą wodą i pozostaw do wyschnięcia. Zwiń przewód pływający i umieść go na odkurzaczu. **Uwaga:** Przechowuj wszystkie komponenty odkurzacza w suchym miejscu.

Sprawdzanie śmigła wylotu wody

Zaleca się okresowe czyszczenie śmigła wylotu wody z zanieczyszczeń i włosów: (1) Odkręć blokadę zabezpieczającą osłonę wylotu wody. (2) Zdejmij osłonę wylotu wody. (3) Usuń wszystkie włosy, brud i zanieczyszczenia. (4) Zamontuj ponownie blokadę i zamocuj osłonę wylotu wody.

Usuwanie usterek

ODKURZACZ NIE WŁĄCZA SIĘ

W gniazdku nie ma prądu:

(1) Odłącz odkurzacz od źródła zasilania. (2) Odłącz zasilacz od gniazdka, odczekaj 30 sekund i podłącz go ponownie. (3) Włącz zasilanie. Jeśli odkurzacz nie włącza się, podłącz go do innego gniazdka.

Zablokowanie w układzie napędowym odkurzacza:

(1) Sprawdź, czy w paskach napędowych nie ma zanieczyszczeń. (2) W razie potrzeby oczyść i usuń zanieczyszczenia. (3) Upewnij się, że szczotka czyszcząca nie jest wygięta/złamana.

Śmigło jest zablokowane z powodu nagromadzenia się włosów: Upewnij się, że śmigło nie jest uszkodzone i nie wymaga czyszczenia.

ODKURZACZ PORUSZA SIĘ, ALE NIE POMPUJE WODY

Filtry są zanieczyszczone: (1) Wyjmij filtry. (2) Uruchoń odkurzacz w basenie bez filtrów. Jeśli odkurzacz działa prawidłowo, dokładnie wyczyść lub wymień filtry.

ODKURZACZ POMPUJE WODĘ, ALE SIĘ NIE PORUSZA

Zablokowanie w układzie napędowym odkurzacza:

(1) Ostrożnie odwróć odkurzacz, aby sprawdzić go od spodu. (2) Upewnij się, że szczotka nie jest wygięta/złamana. (3) W razie potrzeby oczyść i usuń zanieczyszczenia.

ODKURZACZ WŁĄCZA SIĘ, ALE PO KRÓTKIM CZASIE WYŁĄCZA SIĘ

Filtry są zanieczyszczone: (1) Wyjmij filtry. (2) Uruchoń odkurzacz bez filtrów. Jeśli odkurzacz działa prawidłowo, dokładnie wyczyść lub wymień filtry.

Śmigło jest uszkodzone/zablokowane z powodu nagromadzenia się włosów:

(1) Odkręć blokadę górnego wylotu.
(2) Upewnij się, że śmigło nie jest uszkodzone i nie wymaga czyszczenia.

ODKURZACZ NIE ZBIERA ZANIECZYSZCZEŃ

Filtry są zanieczyszczone lub mają dziury:

Jeśli to konieczne, wyczyść filtry i upewnij się, że nie mają dziur. Wymień filtr, jeśli są w nim dziury.

Śmigło jest uszkodzone/zablokowane z powodu nagromadzenia się włosów:

Upewnij się, że śmigło nie jest uszkodzone i nie wymaga czyszczenia.

Włot ssący nie znajduje się wystarczająco blisko dna basenu: Wyreguluj włot ssący.

ODKURZACZ NIE CZYŚCI CAŁEGO BASENU

Wyczyść filtry.

1. Upewnij się, że długość przewodu pływającego w wodzie jest wystarczająca, aby dotrzeć do drugiego końca basenu.
2. Upewnij się, że przewód pływający jest prawidłowo ułożony i nie jest splątany.

Śmigło jest uszkodzone lub zablokowane z powodu nagromadzenia się włosów:

(1) Odkręć blokadę górnego wylotu.
(2) Upewnij się, że śmigło nie jest uszkodzone i nie wymaga czyszczenia.

ODKURZACZ NIE WSPINA SIĘ PO ŚCIANACH

(1) Upewnij się, że filtry są czyste. (2) Upewnij się, że śmigło nie jest uszkodzone lub zatkane zanieczyszczeniami czy włosami.



Uwaga

Nie przebywaj w basenie i usuń z niego wszystkie przedmioty przed odkurzaniem. Nie pozostawiaj odkurzacza w basenie, gdy nie jest używany.

Zasilanie należy podłączyć poprzez wyłącznik różnicowoprądowy (RCD), którego prąd nie przekracza 30 mA. Połączenia elektryczne powinny być zgodne z lokalnymi i krajowymi przepisami dotyczącymi okablowania elektrycznego.

Konieczne jest zamontowanie oryginalnych części dostarczonych przez firmę Aquatron Robotic Technology.

Przechowuj urządzenie w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Nie używaj odkurzacza, jeśli do wody w basenie został dodany płynny flokulant lub inny środek klarujący. Substancje te zatykają i uszkadzają filtry odkurzacza.

3 (+1) LATA GWARANCJI

Zgodnie z warunkami królewskiego dekretu legislacyjnego nr 1/2007 z dnia 16 listopada, zatwierdzającego tekst ustawy o ochronie konsumentów i użytkowników, BWT udziela konsumentom dwuletniej gwarancji na produkty liczonej od daty dostawy przez sprzedawcę, zgodnie z warunkami opisanymi w niniejszej gwarancji i bez uszczerbku dla warunków dekretu królewskiego. Niniejsza gwarancja będzie ważna we wszystkich Państwach Członkowskich Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych w każdym kraju, w którym ma ona zastosowanie, zgodnie z zasadami stosowania. Gwarancja prawna obejmuje wszystkie komponenty i akcesoria, w tym zasilacze, pompy, silniki, przewody elektryczne, szczotki, paski, uchwyty, kółka, torebki i inne komponenty produktu.

Gwarancja sprzedażowa:

Po trzyletniej gwarancji prawnej BWT oferuje dodatkową roczną gwarancję sprzedażową wyłącznie na zasilacz, pompę i silnik. Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie części zamienne, z wyłączeniem dostawy i robocizny.

Warunki gwarancji:

Produkty mogą być objęte gwarancją prawną i sprzedażową, jeśli problem zostanie zgłoszony przez konsumenta w ciągu dwóch miesięcy od jego wykrycia.

Aby gwarancja zaczęła obowiązywać:

- i) Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem technicznym, który udzieli Ci informacji na temat procedury, lub
- ii) Skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiłeś produkt, aby uzyskać więcej informacji.
- iii) Jeśli produkty są montowane, demontowane lub naprawiane przez kogokolwiek innego niż autoryzowany serwis techniczny, gwarancja prawna i sprzedażowa NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA. Wszelkie naprawy objęte gwarancją powinny być wykonywane przez serwis techniczny autoryzowany przez BWT.

Niniejsza gwarancja obejmuje naprawy lub zwrot i wymianę produktu w zakresie dozwolonym przez prawo.

Agenci, przedstawiciele lub dystrybutorzy NIE MOGĄ przedłużać ani modyfikować zobowiązań gwarancyjnych w imieniu BWT.

Wyjątki:

W żadnym przypadku żadna gwarancja prawna lub sprzedażowa udzielona przez BWT nie będzie ważna, jeżeli wada lub usterka produktu powstała w wyniku:

- i) Nieautoryzowanej modyfikacji produktu
- ii) Niewłaściwego użycia, nadużycia lub zaniedbania
- iii) Siły wyższej lub okoliczności losowych
- iv) Używania stężonej wody o zawartości soli większej niż 5000 ppm (0,5%)
- v) Niewykonania konserwacji zapobiegawczej zgodnie z opisem w instrukcji obsługi
- vi) Używania urządzenia nie w basenach ogrodowych.

Ponadto BWT w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności oraz gwarancja prawna lub sprzedażowa nie obejmuje jakichkolwiek uszkodzeń, które mogą lub zostaną wyrządzone basenowi, w tym pokryciu basenu lub winylowej wykładzinie basenu, w wyniku użycia i/lub działania odkurzacza basenowego BWT.



Your ACTIVATION CODE is found on the silver label placed on the carton and inside the robot
XXXX - XXXX



**Control your INO 50 pool cleaner with
BWT Best Water Home App**



BK0019444/PA

