




LISTA CZĘŚCI ZAMIENNYCH

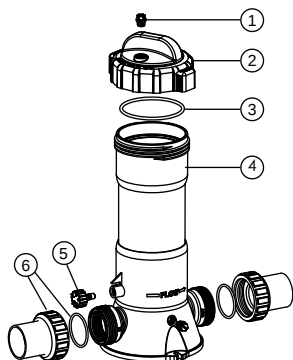

Części zamienne CL-01/CL-02				
L.p.	Numer	Opis	Ilość	
1	89440312	Zawór powietrza/spuszczania wody z o-ringiem	2	
2	89440204	Pokrywa z nakrętką	1	
3	02080008	Pierścień uszczelniający do pokryw	1	
4	89440205	Obudowa dozownika CL-01A	1	
4	89440206	Obudowa dozownika CL-02A	1	
5	89440202	Wąż z pierścieniem uszczelniającym	1	
6	89440201	Złączka 1,5" z nakrętką	2	


Części zamienne CL-01A/CL-02A				
L.p.	Numer	Opis	Ilość	
1	89440312	Zawór powietrza/spuszczania wody z o-ringiem	2	
2	89440204	Pokrywa z nakrętką	1	
3	02080008	Pierścień uszczelniający do pokryw	1	
4	89440205	Obudowa dozownika CL-01A	1	
4	89440206	Obudowa dozownika CL-02A	1	
5	89440202	Wąż z pierścieniem uszczelniającym	1	
6	89440203	Gwintowana zaślepka	2	
7	89440208	Złącze węża	2	
8	01093017	Wąż 2.5 m (O.D.Φ10)	1	
9	89440207	Adapter złączki do rurociągu	2	
10	03018153	Zacisk do węża	2	

MONTAŻ ZACISKU

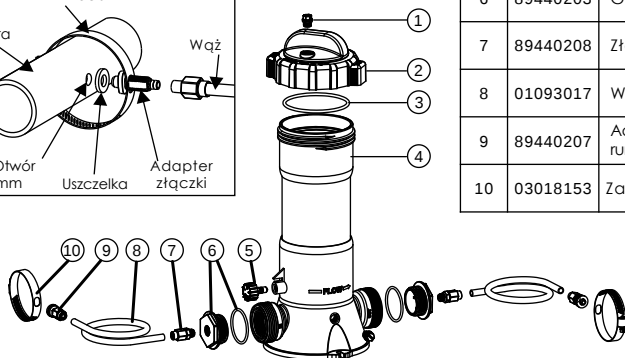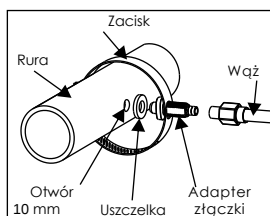

Automatyczny dozownik chloru EMAUX serii CL

Zachowaj niniejszą instrukcję do wykorzystania w przyszłości.

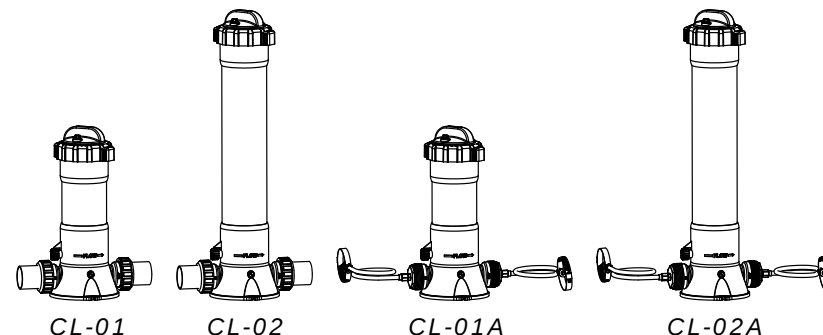

Automatyczny dozownik chloru EMAUX serii CL przeznaczony jest do stosowania w połączeniu z systemem filtracji. Dozownik napędzany jest różnicą ciśnień pomiędzy wlotem i wylotem, która przepycha przez niego wodę. Stosuje się z nim TYLKO wolno rozpuszczające się duże lub małe tabletki Trichloro-S-Triazinetrione (Tri-Chlor). W żadnym wypadku nie należy stosować innych rodzajów środków chemicznych. CL-01 i CL-01A mieszczą do 2 kg tabletek, a CL-02 i CL-02A – do 4 kg. Ta pojemność powinna wystarczyć na 1-2 tygodnie chlorowania dużego basenu. Dozownik wyposażony jest w zawór regulacyjny typu tarczowego umożliwiający regulację natężenia przepływu. Dostosowując ustawienia zaworu i liczbę tabletek Tri-Chlor umieszczonych w dozowniku, można łatwo dostosować szybkość podawania chloru niezbędną do utrzymania odpowiedniego poziomu chloru w basenie.

⚠ PROSIMY O UWAŻNE ZAPOZNANIE SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ I ZACHOWANIE JEJ NA PRZYSZŁOŚĆ
Tego dozownika można używać TYLKO z wolno rozpuszczającymi się tabletkami Tri-Chlor. NIE mieszaj z innymi rodzajami chloru lub chemikaliami, ponieważ może to spowodować eksplozję lub pożar. Podczas otwierania dozownika należy zachować szczególną ostrożność. Przed otwarciem należy zawsze wyłączyć pompę i zamknąć wszystkie dostępne zawory. NIE WDYCHAJ powietrza z dozowników lub pojemników z chemikaliami. Zawsze chroń oczy, skórę i ubranie przed wszelkimi substancjami chemicznymi. NIE otwieraj dozownika podczas pracy pompy. Aby zapobiec gromadzeniu się gazu w dozowniku, upewnij się, że zawór zwrotny basenu jest otwarty, z wyjątkiem konserwacji lub otwierania. Zawsze czytaj ostrzeżenia na etykietach i uważnie postępuj zgodnie z zaleceniami producentów i/lub sprzedawców chloru dotyczącymi prawidłowego uzdatniania wody i dziennego poziomu chloru w basenie.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

- 1) Przed uruchomieniem podawania chloru basen (lub SPA) powinien zostać odpowiednio przygotowany, a poziom chloru powinien wynosić 1,0-1,5 ppm. Należy przestrzegać wskazówek i zaleceń sprzedawcy i producenta środków chemicznych.
- 2) Wymagania dotyczące chloru w basenach i SPA różnią się w zależności od obciążenia, użytkowania, temperatury, nasłonecznienia itp. Na początku należy poeksperymentować, aby określić odpowiednią ilość chloru i prawidłowe położenie zaworu wymagane dla basenu i czasu trwania cyklu filtracji. Jeżeli za podstawę przyjmiemy basen o pojemności 90 metrów sześciennych, to sugerujemy wsypać do dozownika około 1,8 kg wolno rozpuszczających się tabletek Tri-Chlor i ustawić regulator zaworu na nr 3.

(Zwiększ lub zmniejsz ilość chloru w zależności od wielkości basenu, np. w przypadku basenu o pojemności 135 metrów sześciennych dodaj o 50% więcej chloru).
Codziennie sprawdzaj pozostałość chloru i wyreguluj zawór, aby zwiększyć lub zmniejszyć ilość chloru.
Użycie większej ilości chloru w dozowniku wydłuża czas ładowania.

OTWARCIE POKRYWY DOZOWNIKA

- 1) Wyłącz pompę i ustaw zawór regulacyjny w pozycji „O”. Zamknij zawór(y) na linii, jeśli występuje, aby zapobiec przepływowi wstęcznemu. Odkręć śrubę odpowietrzającą znajdującą się w górnej części pokrywy. Odczekaj 1 minutę, aby uwolnić ciśnienie.
- 2) Aby zdemonstrować pokrywę, należy obrócić nakrętkę pokrywy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

ZAMKNIĘCIE POKRYWY DOZOWNIKA



- 1) Załóż nakrętkę pokrywy na gwint dozownika. Dokręć nakrętkę, obracając ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.
- 2) Dokręć śrubę odpowietrzającą.
- 3) Ustaw zawór regulacyjny w żądanej pozycji, a następnie otwórz zawór(y) wlotowy(e), jeśli występują.
- 4) Włącz pompę.

CZYSZCZENIE ODKURZACZEM

Zamknij zawór regulacyjny, aby zapobiec przedostawaniu się osadu do systemu i zatykaniu zaworu regulacyjnego.

WYMIANA PIERŚCIENI USZCZELNIAJĄCYCH

- 1) Postępuj według kroków opisanych w rozdziale „OTWARCIE POKRYWY DOZOWNIKA”.
- 2) Przed wymianą pierścienia uszczelniającego należy spuścić całą ciecz odkręcając śrubokrętem korek spustowy znajdujący się na dnie dozownika.
- 3) Odwróć pokrywę do góry nogami i zlokalizuj pierścienie uszczelniające.
- 4) Włóż płaski śrubokręt w szczelinę, jak pokazano na rysunku. Używając śrubokręta pod kątem, podważ pierścienie uszczelniające.
- 5) Po wymianie pierścienia uszczelniającego należy postępować według kroków opisanych w rozdziale „ZAMKNIĘCIE POKRYWY DOZOWNIKA”.
- 6) Obróć zawór regulacyjny do maksimum i kontynuuj obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż usłyszysz dwukrotne kliknięcie. Następnie zawór regulacyjny można wyjąć z dozownika.
- 7) Wymień dwa pierścienie uszczelniające.
- 8) Po wymianie pierścieni uszczelniających włóż zawór regulacyjny z powrotem do dozownika. Obróć zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż kliknie dwukrotnie. Ważne jest, aby upewnić się, że kliknięcie było dwa.
- 9) Wybierz żądaną pozycję zaworu, otwórz go i ponownie uruchom pompę.

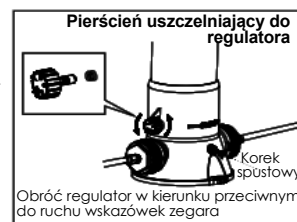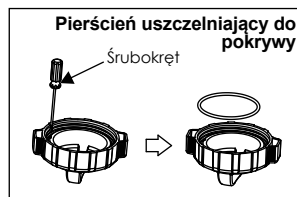


UWAGA: NIE używaj smarów do pierścieni uszczelniających na bazie ropy naftowej. Zalecane jest użycie wazeliny.

MONTAŻ

SZTYWNY RUROCIĄG (CL-01 / CL-02)

Zawsze montuj dozownik chloru za podgrzewaczem.


Urządzenie należy ustawić na płaskiej powierzchni jak najbliżej filtra i pompy. Preferowany jest montaż powyżej poziomu wody i zastosowanie montażu liniowego (rys. 1). Dozownik powinien znajdować się pod filtrem lub podgrzewaczem (jeśli jest dostępny), jak pokazano na rysunku 1.

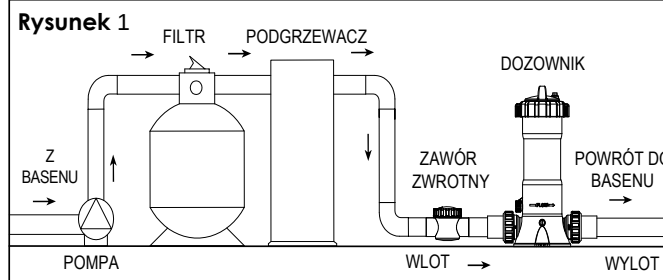

Na rurociągu wlotowym dozownika należy zamontować odporny na korozję zawór zwrotny z hermetyczną uszczelką, aby zapobiec przepływowi wstęcznemu chloru gazowego po wyłączeniu systemu. W przypadku montażu dozownika poniżej linii wodnej zaleca się zamontowanie zaworu zwrotnego, który zapobiegnie cofaniu się wody przy otwieraniu urządzenia.


ELASTYCZNY WAŻ (CL-01A / CL-02A)

Elastyczne zaciski do węży ze stali nierdzewnej przeznaczone są do rur o średnicy 1,5" lub 2,0".

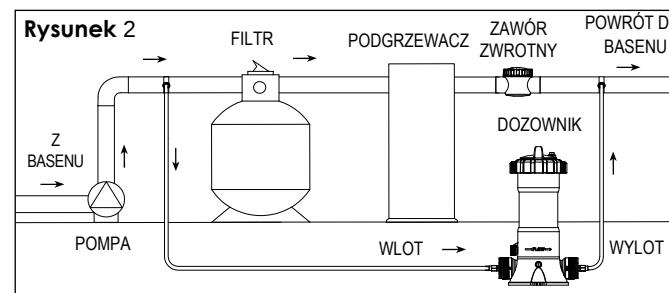


Wlot

- 1) Wywierć otwór o średnicy 10 mm w rurze pomiędzy pompą a filtrem jako wlot dozownika, jak pokazano na rysunku 2.
- 2) Oczyszcz z zadziorów i wiórów, a następnie włóż adapter złączki do rurociągu wraz z uszczelką w wywiercony otwór. Zamontuj zacisk w sposób pokazany na rysunku. Podłącz wąż.

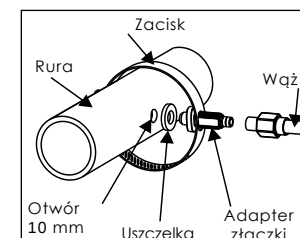

Wylot

- 3) Wywierć otwór o średnicy 10 mm w rurze za filtrem i podgrzewaczem jako wylot dozownika, jak pokazano na rysunku 2.
- 4) Oczyszcz z zadziorów i wiórów, a następnie włóż adapter złączki do rurociągu wraz z uszczelką w wywiercony otwór. Zamontuj zacisk w sposób pokazany na rysunku. Podłącz wąż.
- 5) Podłącz rurkę wlotową i wylotową za pomocą adaptera do gwintowanej zaślepki dozownika.

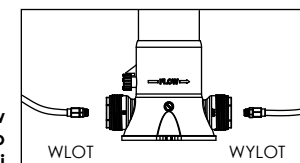

Uwaga: Po montażu uruchom system w celu sprawdzenia szczelności i w razie potrzeby dokręć nakrętkę. Dozownik można przymocować do powierzchni montażowej za pomocą wkrętów samogwintujących i otworów montażowych w jego podstawie.