



Instrukcja obsługi

Wall outlet Maxi

Maxi wylot wody na ścianie basenu

Ważne jest, aby uważnie przeczytać niniejszą instrukcję, aby zapewnić jak najlepsze działanie i żywotność sprzętu basenowego. Pahlén AB nie ponosi odpowiedzialności za gwarancję produktu lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą instalacją, błędami w obsłudze lub konserwacji.



Opis produktu

Wlot ścienny Maxi to produkt do wbudowania w ściany basenu. Uzupełnia on Jet Swim Athlete, wodospady i podobne produkty. Należy zamontować w taki sposób, aby nie był narażony na ryzyko zamarzania.

Dane techniczne

Maksymalny wydajność przepływu	68m ³ /h
--------------------------------	---------------------


Wall Outlet Maxi części:

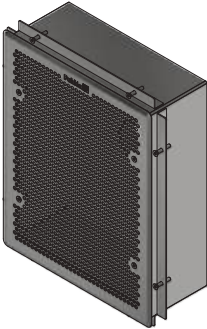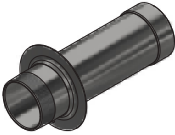Zestaw podstawowy	Zestaw montażowy (zbyt gruba ściana basenu)	Akcesoria Wsporniki do odlewu
 1302140	 1302145	 112900

Bezpieczeństwo

Ze względów bezpieczeństwa wlot ścienny Maxi musi być zawsze montowany parami, z odległością 2 metrów między nimi.

Wymiary

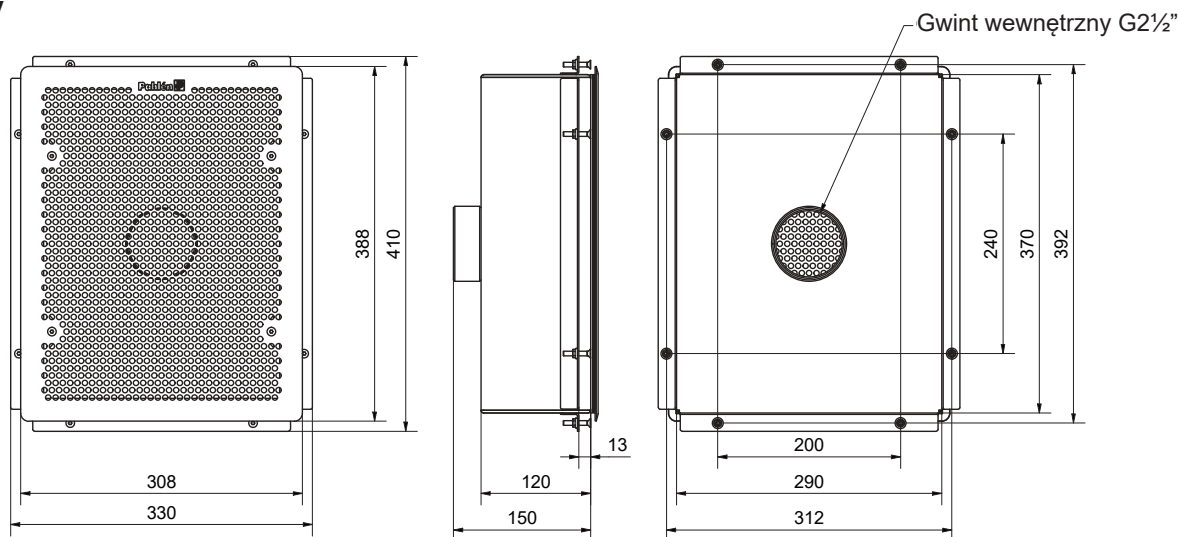

Produkt przeznaczony jest dla następujących wartości wody:


Chlor całkowicie:	maks. 3,5 mg/litr*	Żelazo:	maks. 0.1 mg/litr*
Zawartość chlorku (soli):	maks. 250 mg/litr	Miedź:	maks. 0.2 mg/litr*
Wartość PH:	7.2–7.6	Mangan:	maks. 0.05 mg/litr*
Zasadowość:	60–120 mg/litr (ppm)	Fosfor:	maks. 0.01 mg/litr*
Twardość wapniowa:	100–300 mg/litr (ppm)	Azotany:	maks. 50 mg/litr*

Jeżeli te wartości będą przekroczone gwarancja na produkt nie będzie obowiązywać.

* Zgodnie z EN16713-3 2016

Maxi wylot wody na ścianie basenu

Instalacja

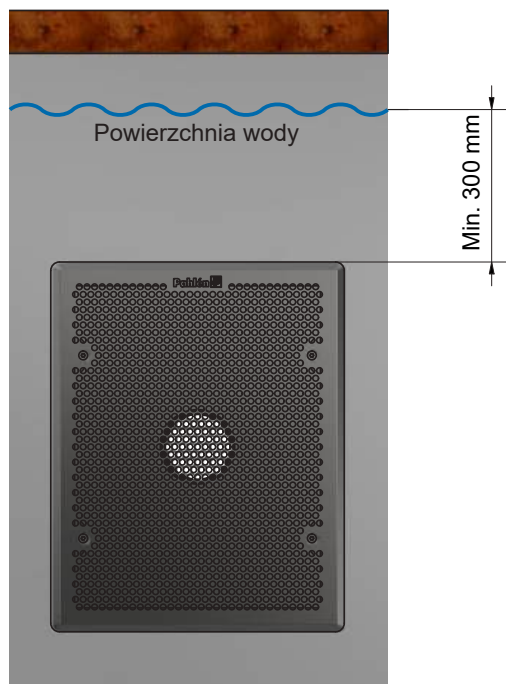

Wszystkie części ze stali nierdzewnej, aby utrzymać odporność na korozję, muszą być instalowane za pomocą narzędzi przeznaczonych wyłącznie do tego materiału.



Wszystkie śruby powinny być smarowane Molykote® (w zestawie).

1. Montaż w cienkiej ścianie basenu z okładziną

(drewno, blacha, plastik itp.)

1. Zrób otwór (ok. 295x375 mm) w ścianie basenu na niszę (poz. 1). Wykorzystaj niszę jako szablon: zaznacz i wywierć osiem otworów po bokach (wiertło Ø6).
2. Umieść niszę w otworze z kołnierzami skierowanymi na zewnątrz ramy basenu. Zamontuj za pomocą dołączonych śrub (poz. 2) i nakrętek (poz. 3).
3. Przymocuj uszczelkę samoprzylepną (poz. 4) na niszy.
4. Zamontuj matę ścienną i okładzinę.
5. Napełnij basen wodą do 5 cm poniżej niszy.
6. Przykręć (poz. 7) ramę mocującą (poz. 6) z gumową uszczelką (poz. 5) pod niszą momentem dokręcania 5Nm. Śruby należy nasmarować smarem.
7. Odciąć okładzinę do wnętrza ramy zaciskowej.
8. Zamontować kratkę wlotową (poz. 8) za pomocą śrub (poz. 9), które należy posmarować smarem.
9. Następnie basen można napełnić wodą dożądanego poziomu.

Rozmieszczenie otworów

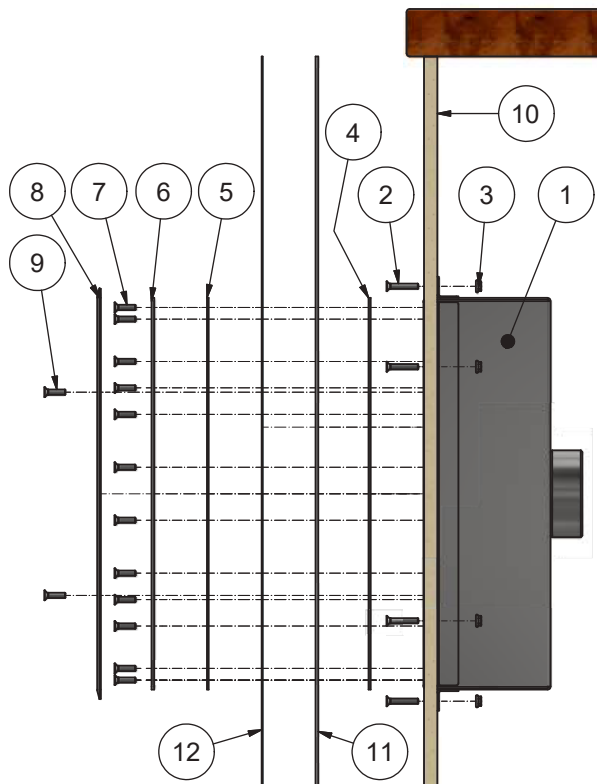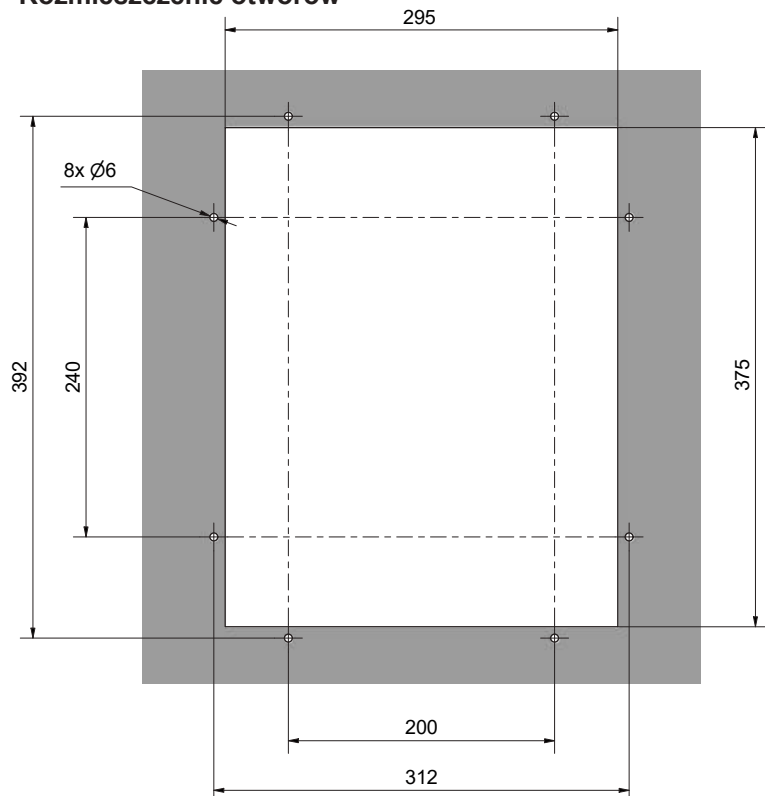

1. Nisza
2. Śruba z łbem stożkowym M5x30 (8 szt.)
3. Nakrętka kołnierzowa (8 szt.)
4. Uszczelka samoprzylepna
5. Uszczelka
6. Rama mocująca
7. Śruba z łbem stożkowym M5x20 (32 szt.)
8. Kratka przednia
9. Śruba z łbem stożkowym M5x20 (4 szt.)
10. Rama basenu (sklejka)
11. Mata ścienna
12. Okładzina

Maxi wylot wody na ścianie basenu

2. Montaż w grubej ścianie basenu


Aby ustabilizować wlot w betonie, można użyć wsporników odlewniczych (akcesoria, nr art. 112900).

UWAGA! W razie potrzeby zbrojenia nigdy nie może znajdować się ono bliżej materiału nierdzewnego niż co najmniej 50 mm. Ściana basenu powinna być otynkowana przed zainstalowaniem elementów składowych.

Gruba ściana basenu z okładziną

(mur z kamienia, termoblok, beton, itp.)

1. Zrób otwory w ścianie basenu/kształcie basenu i przymocuj niszę (poz. 1).
2. Zamontować rurę odlewniczą (poz. 2) w niszy. Wszystkie gwinty są uszczelnione taśmą gwintową.
3. Odlej (lub wymuruj mur).
4. Przymocuj uszczelkę samoprzylepną (poz. 4) na kołnierzu niszy.
5. Zamontuj matę ścienną i okładzinę.
6. Napełnij basen wodą do 5 cm pod obudowę.
7. Przykręć (poz. 7) ramę mocującą (poz. 6) z gumową uszczelką (poz. 5) pod kołnierzem niszy momentem dokręcania 5Nm. Śruby należy nasmarować smarem.
8. Odciać okładzinę do wnętrza ramy mocującej.
9. Zamontować kratkę przednią (poz. 8). Również te śruby (poz. 9) należy nasmarować smarem.
10. Następnie basen można napełnić wodą dożądanego poziomu.

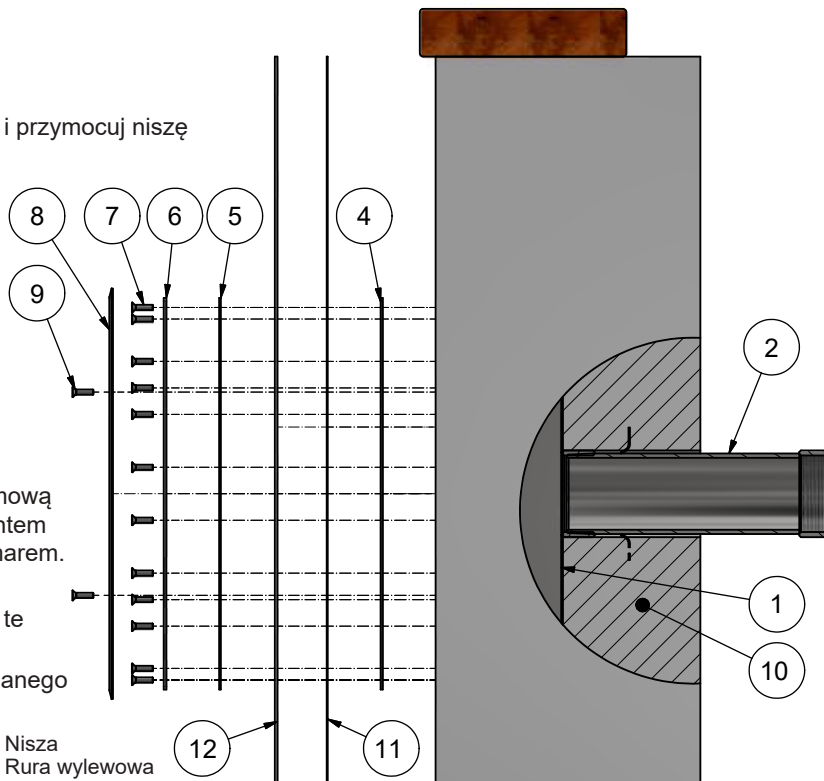

1. Nisza
2. Rura wylutowa
3. —
4. Uszczelka samoprzylepna
5. Uszczelka
6. Rama mocująca
7. Śruba z łbem stożkowym M5x20 (32 szt.)
8. Kratka przednia
9. Śruba z łbem stożkowym M5x20 (4 szt.)
10. Konstrukcja basenu
11. Mata ścienna
12. Okładzina
13. Tynk
14. Warstwa powierzchniowa (płytki ceramiczne/mozaika)

Gruba ściana basenu bez okładziny

(Beton z płytkami ceramicznymi/mozaiką)

1. Zamontuj niszę (poz. 1) w kształcie. Kołnierz niszy powinien przylegać do gotowej ściany basenu.
2. Zamontować rurę odlewniczą (poz. 2) w niszy. Wszystkie gwinty są uszczelnione taśmą gwintową.
3. Odlej.
4. Gdy beton się wypali (i po ułożeniu kafli lub malowaniu): Przymocuj uszczelkę samoprzylepną (poz. 4) do kołnierza niszy.
5. Zamontować ramę mocującą (poz. 6) z uszczelnieniem (poz. 5) pod spodem i momentem dokręcania 5Nm dla śrub (poz. 7). Śruby te należy nasmarować smarem.
6. Zamontować przednią kratkę (poz. 8) za pomocą śruby (poz. 9). Nasmarować również te śruby smarem.
7. Następnie basen można napełnić wodą dożądanego poziomu.

