



INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI
PRZYKRYCIA BEZPIECZNEGO

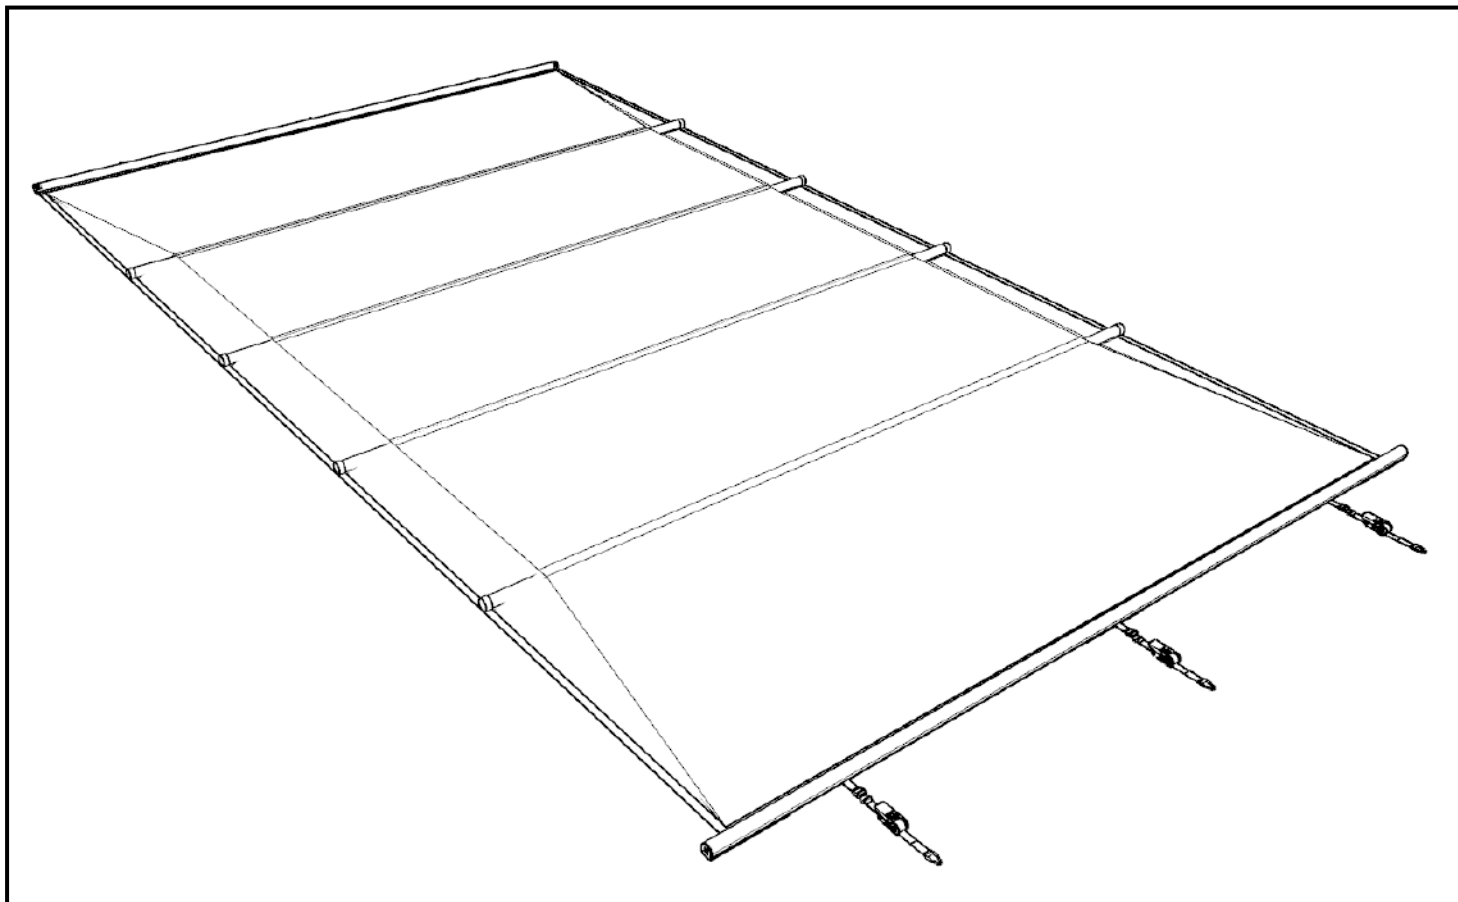


Spis treści

Akcesoria przykrycia bezpiecznego	str. 44
Montaż przykrycia – basen zagłębiony	str. 45
Montaż przykrycia – wariant naziemny	str. 48
Ochrona przed wiatrem – pasy w rurach	str. 49
Ochrona przed wiatrem – pasy wzdłużne	str. 50
Ochrona przed wiatrem – gumy do oczek	str. 51
Ochrona przed wiatrem – gumy do kedry bocznej	str. 52
Ochrona przed śniegiem – system podpór śniegowych	str. 53
Zwijanie przykrycia – korba ręczna	str. 54
Zwijarki akumulatorowe – ROLLTROT i SCOOT	str. 55
Rozwijanie przykrycia	str. 56
Wymiana rury środkowej (STANDARD / TUBE)	str. 57
Wymiana rury środkowej (SEGMENT / FLAT SECTION)	str. 58
Wymiana rury środkowej (EXTRA-TOP)	str. 59
Wymiana wkładu rury nawojowej	str. 60
Bezpieczne użytkowanie, czyszczenie i konserwacja	str. 61


Akcesoria przykrycia bezpiecznego

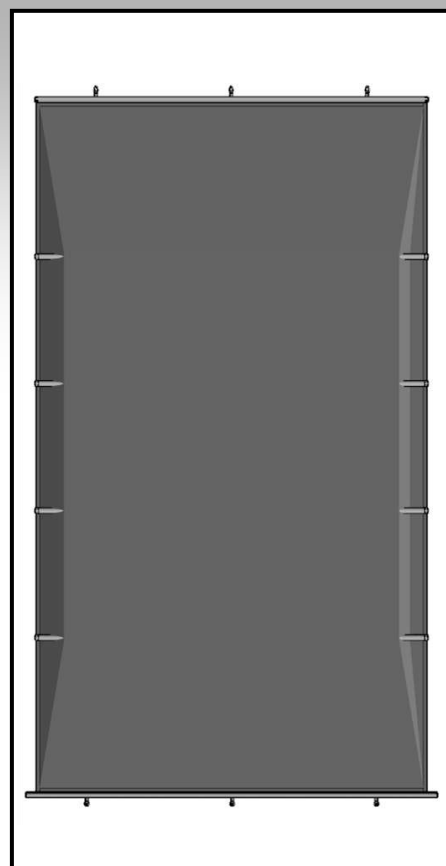


kompletne przykrycie wraz z rurami wzmacniającymi

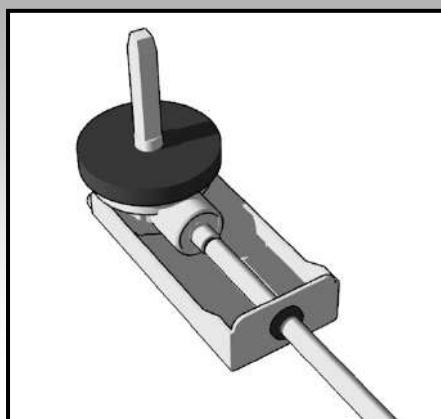

korba z przekładnią (opcjonalnie)

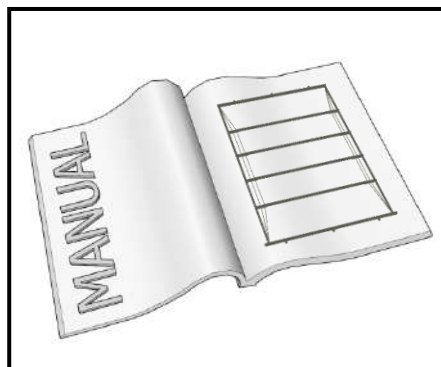


instrukcja montażu i użytkowania przykrycia

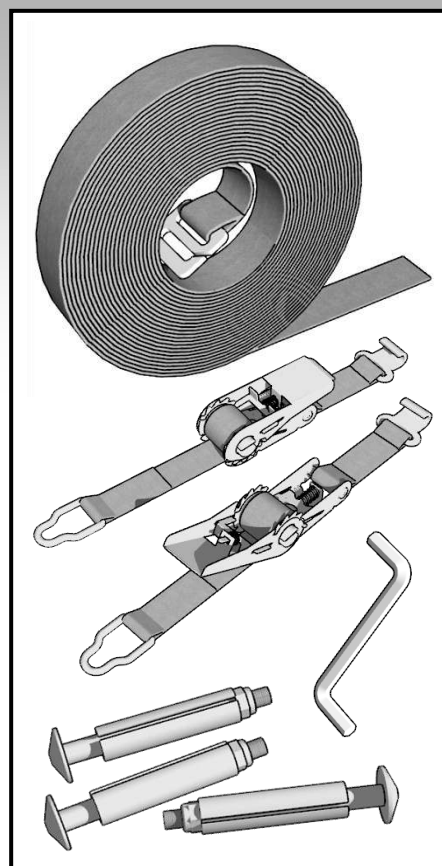

elementy montażowe **wraz z rozpiską** (w zależności od wariantu)

Montaż przykrycia bezpiecznego


- 1** Zwinięte w rulon przykrycie układamy na końcu basenu czyli po stronie, po której ma się znajdować docelowo po zwinięciu. Trójkąty napinające są zamontowane do rury końcowej przykrycia.

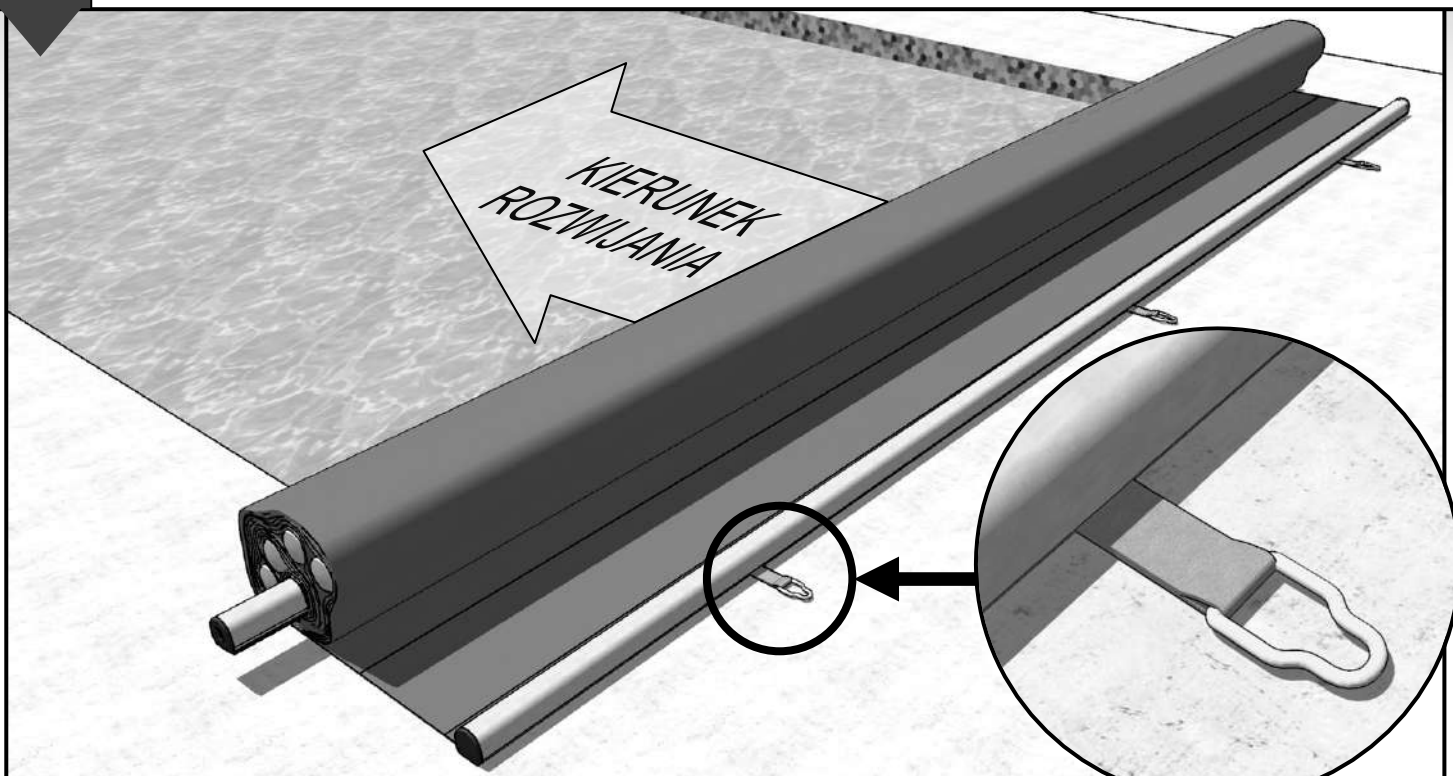

- 2** Rozwiń całkowicie przykrycie ręcznie. Najwygodniej będzie rozwijać przykrycie w dwie osoby dorosłe.




- 3** Przykrycie jest rozwinięte. Naciągamy je delikatnie i pozycjonujemy względem krawędzi basenu uwzględniając zakładki boczne (standardowo 20 cm na stronę).

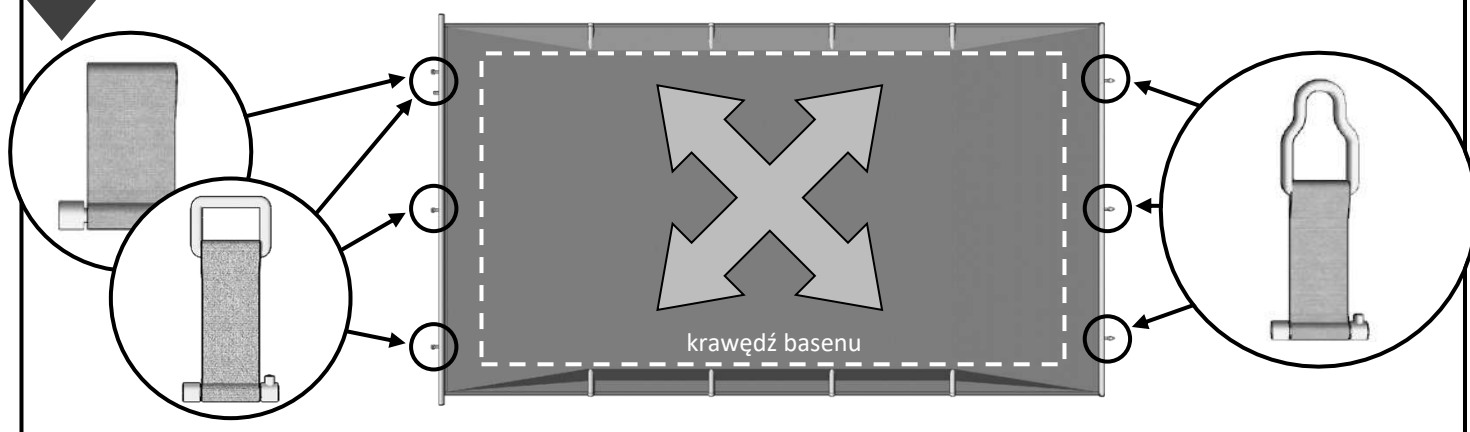


Montaż przykrycia bezpiecznego

- 4** Montaż mocowania rozpoczynamy od strony składowania zwiniętego przykrycia czyli rury końcowej. W pierwszej kolejności regulujemy zaczepy.

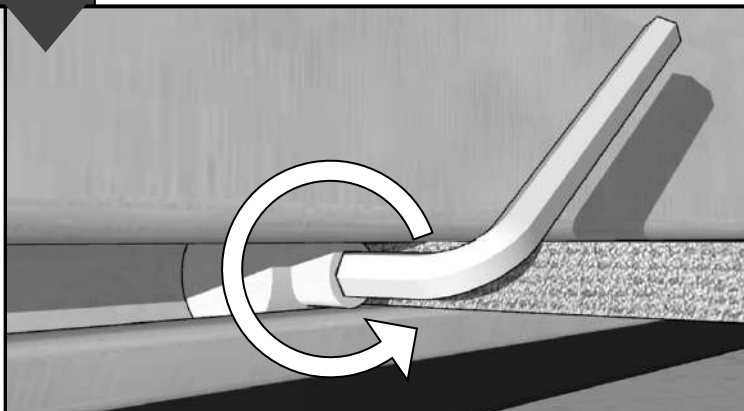


Odkręcamy śrubkę regulacji przy użyciu dołączonego klucza imbusowego 2 mm.

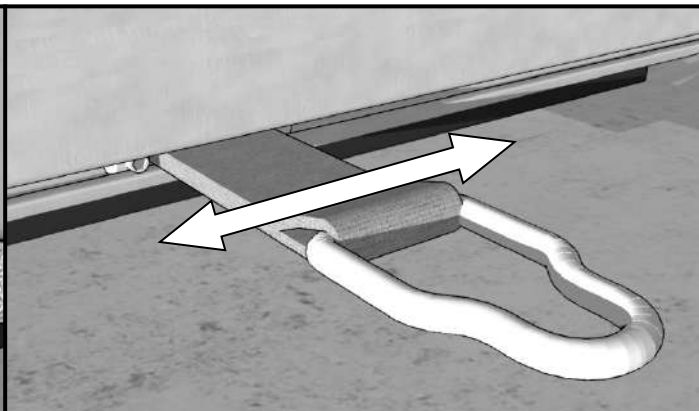


Ustawiamy pasy mocujące w żądanej pozycji a następnie dokręcamy z powrotem śrubkę regulacji.

- 5** Zaznaczamy miejsce wiercenia dla każdego z zaczepów i przechodząc kolejno przez następujące kroki montujemy śruby naciągowe.


WARIANT 1 – Montaż do betonu (śruby montażowe standardowe)

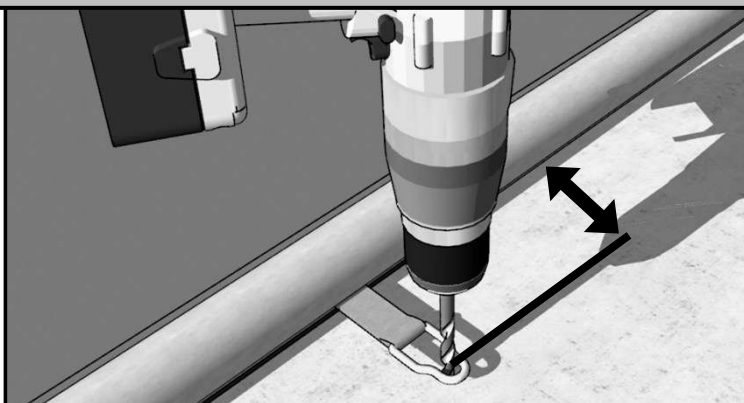


W odległości **ok. 10 cm** od przykrycia (standardowo) wiercimy wiertłem $\varnothing$ 10 mm otwory pod śruby.

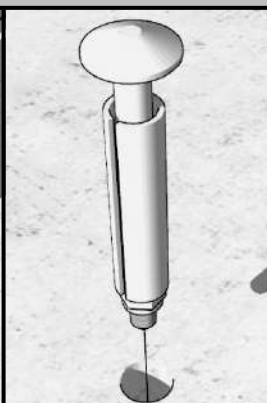


W wywiercone otwory wkładamy śruby montażowe z tulejami i dobijamy młotkiem. Nakładamy zaczep.

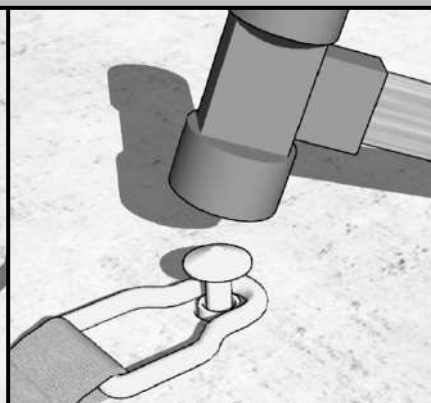


WARIANT 2 – Montaż do drewna (śruby montażowe do drewna)

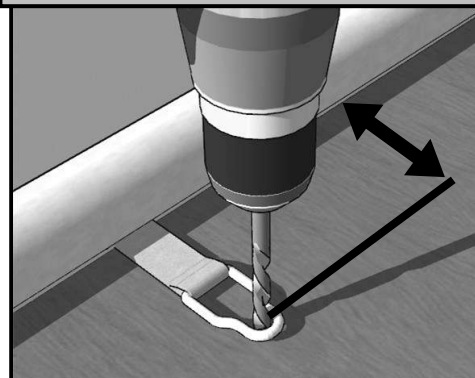


W odległości **ok. 10 cm** od przykrycia (standardowo) wiercimy wiertłem $\varnothing$ 10 mm otwory, w które wkładamy/wbijamy śruby montażowe do drewna.

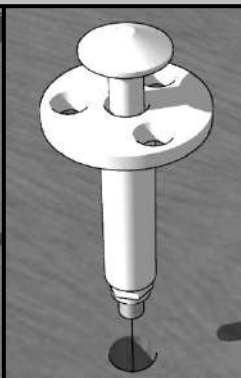

Alternatywnie: możemy schować kołnierz śruby na zero z podłożem frezując je 3 mm w głęb.


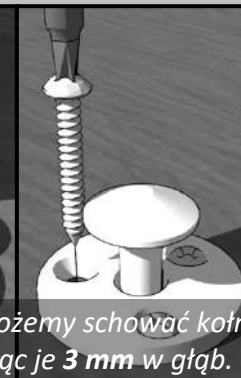


Wiertłem 2-2,5 mm wiercimy dodatkowo po 3 otwory na wkręty. Skręcamy kołnierz z deską/płytą za pomocą dostarczonych śrub. Nakładamy zaczep.

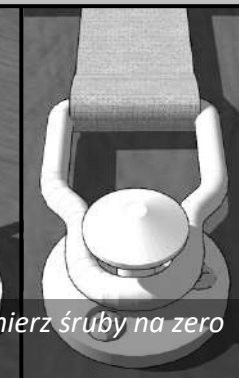

Montaż przykrycia bezpiecznego

- 6** Przechodzimy z drugiej strony przykrycia – od strony nawojowej i regulujemy pozycję mocowań klamer napinających oraz montujemy pasek pociągowy.


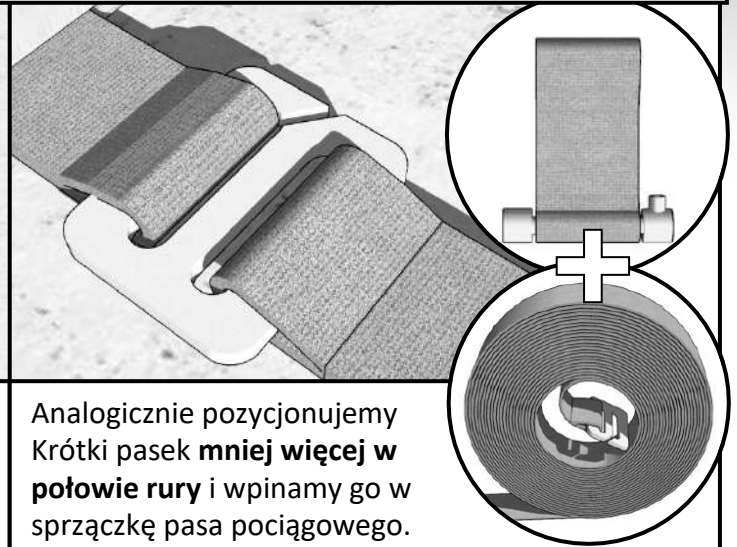
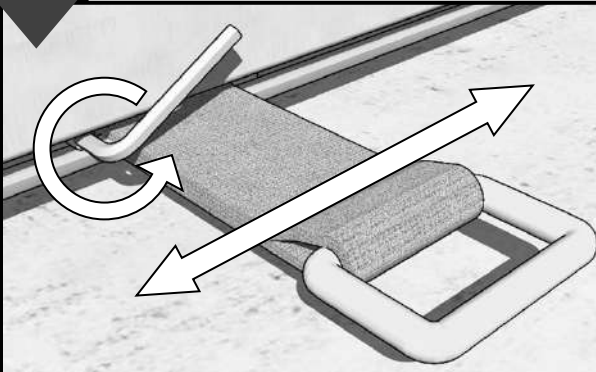


Kluczem imbusowym 2 mm odkręcamy śrubę regulacji i ustawiamy pasy mocowania klamer w żądanej pozycji a następnie dokręcamy śrubę regulacji.

Analogicznie pozycjonujemy Krótki pasek **mniej więcej w połowie rury** i wpinamy go w sprzączkę pasa pociągowego.

- 7** Zakładamy klamry na haczyki, zaznaczamy miejsce wiercenia dla każdego z zaczepów i przechodząc kolejno przez następujące kroki montujemy śruby naciągowe.


Poniżej przykład montażu dla **WARIANTU 1** –montaż do betonu. Montaż do drewna czyli **WARIANT 2** został opisany wcześniej i wykonujemy go analogicznie do przykładu poniżej.

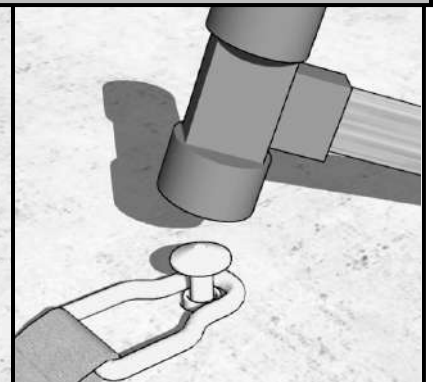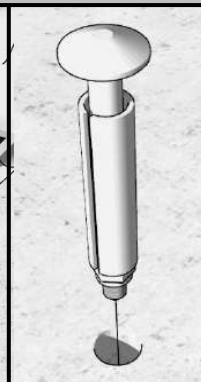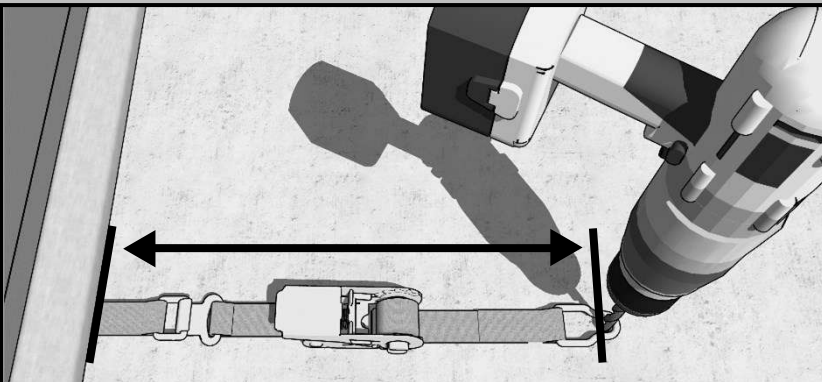

W odległości **ok. 35-60 cm** (standardowo) od przykrycia wiercimy wiertłem $\varnothing 10$ mm otwory pod śruby montażowe.

Śruby montażowe z tulejami dobijamy młotkiem i nakładamy na nie zaczepy.

- 8** Naciągamy przykrycie za pomocą klamry napinającej. Poniżej schemat działania klamry. Pamiętaj, by **pozostawić klamry w pozycji zamkniętej**. **MONTAŻ PRZYKRYCIA JEST ZAKOŃCZONY!**

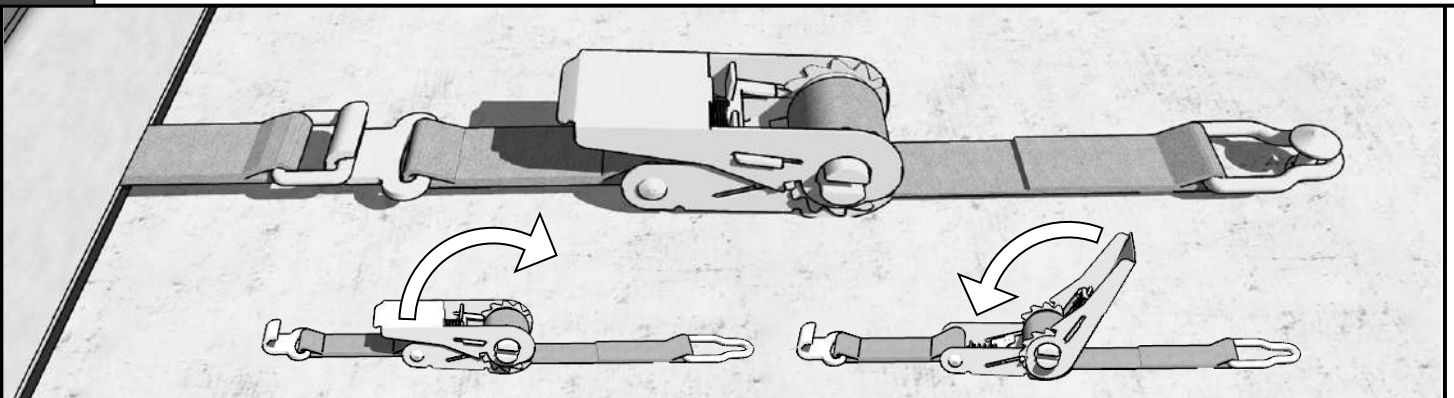


Montaż przykrycia – wariant naziemny

Poniżej przedstawiono alternatywny sposób montażu przykrycia, dedykowany dla basenów naziemnych. Cały proces przebiega analogicznie, różniąc się jedynie zestawem mocującym i miejscem kotwienia.

Wariant 1 - Śruby do betonu

Po stronie rury końcowej:

Zamiast standardowych mocowań napinających, montujemy **regulowane mocowania napinające**, które możemy wydłużyć w zależności od sytuacji do 50 cm długości. Mocowania zakończone są trójkątem, który zakładamy na **standardowe śruby do betonu**.

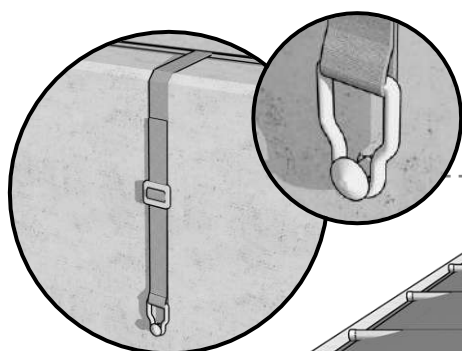


STRONA KOŃCOWA


Wariant 2 – Haki do drewna

Po stronie rury końcowej:

Montujemy **regulowane mocowania napinające do haków**, które możemy wydłużyć w zależności od sytuacji do 50 cm długości. Mocowania zakończone są kwadratem, który zakładamy na **specjalne haki przeznaczone do montażu do drewna** za pomocą dołączonych wkrętów.

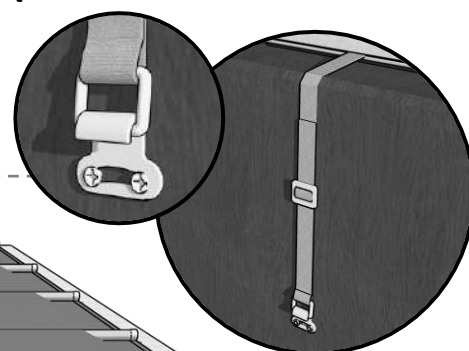

STRONA NAWOJOWA

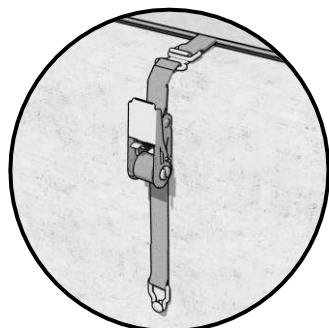

Po stronie rury nawojowej:

Standardowe klamry napinające (regulacja 35 – 60 cm) zakładamy na **standardowe śruby do betonu**.




Po stronie rury nawojowej:

Klamry napinające do haków (regulacja 35 – 60 cm) zakładamy na **specjalne haki przeznaczone do montażu do drewna** za pomocą dołączonych wkrętów.


Ochrona przed wiatrem – pasy w rurach

*system opcjonalny

A Pasy w rurach są jednym z alternatywnych wariantów zabezpieczenia przykrycia przed silnym wiatrem. Ich długość wynosi szerokość rury plus 1,5 metra. Pasy są już zamontowane w przykryciu.

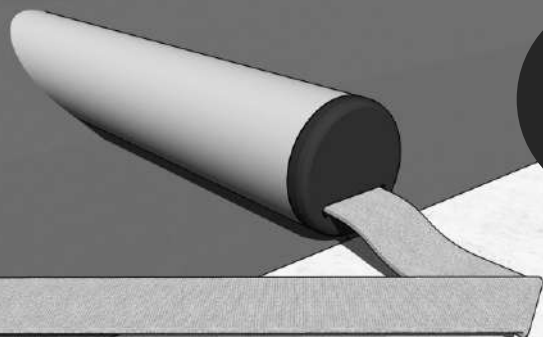


Do naciągu pasów służą specjalne klamry napinające, z mocowaniem z jednej strony:

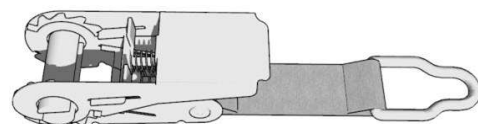


Klamry zawierają się w komplecie z pasami w rurach.

1 Montaż pasów rozpoczynamy od kotwienia śrub naciągowych. W zależności od materiału montujemy śruby do betonu lub drewna. Sposób montażu obu wariantów został opisany wcześniej. Śruby muszą być **zamontowane nie dalej niż 70 cm** od korka rury środkowej (dotyczy standardowych pasów).

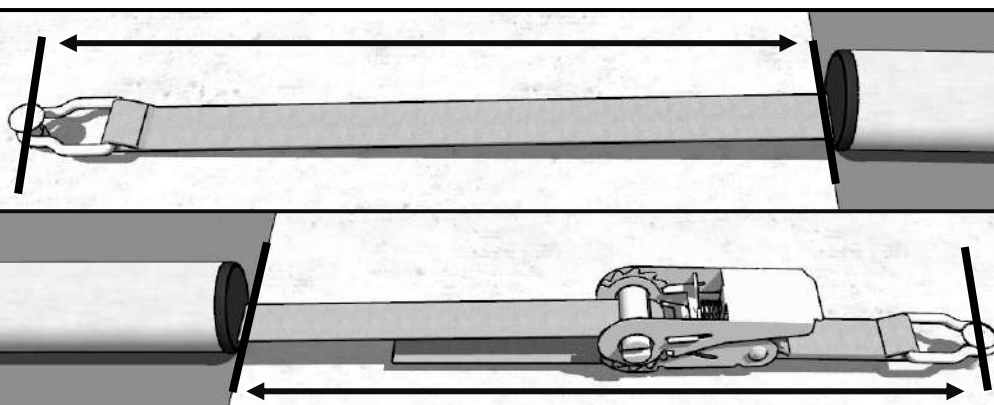

2 Na śrubę po jednej stronie rury zakładamy końcówkę pasa z zaszytym trójkątem. Po przeciwnej stronie montujemy klamrę. W tym celu wsuwamy pasek w przerwę w trzpieniu klamry, przeciągamy go i wypuszczamy dołem.

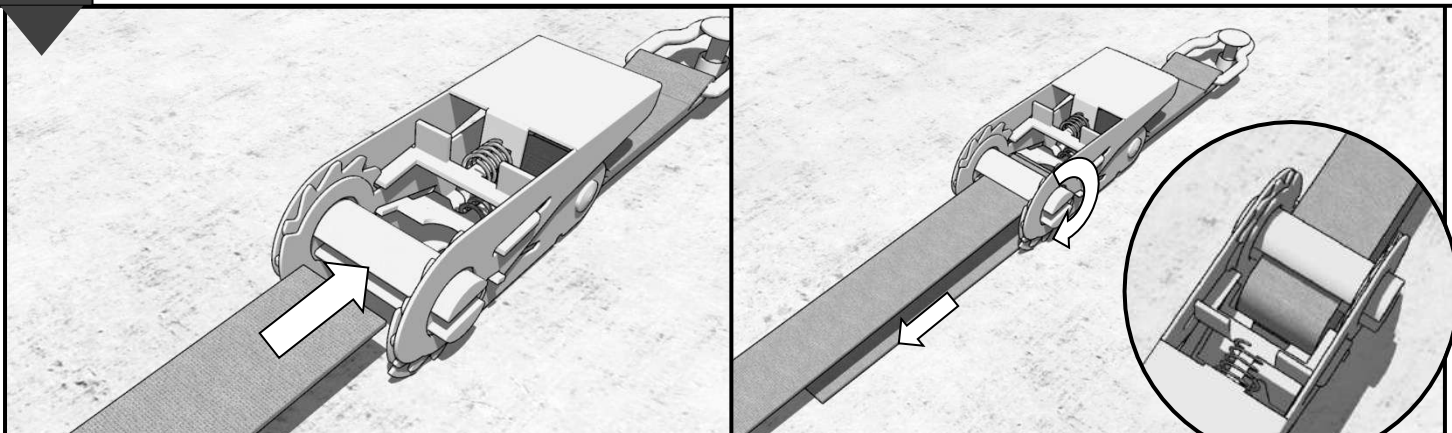


3 Na sam koniec napinamy klamrę za pomocą uchwyty. Gotowe.


Ochrona przed wiatrem – pasy wzdłużne

*system opcjonalny

B **Pasy wzdłużne** to kolejny wariant zabezpieczenia przykrycia przed silnym wiatrem z użyciem pasów. Opcja wzdłużna przewiduje 2 komplety pasów rozciągniętych po obu stronach długiego boku przykrycia, które są przewleczone przez specjalne szlufki.

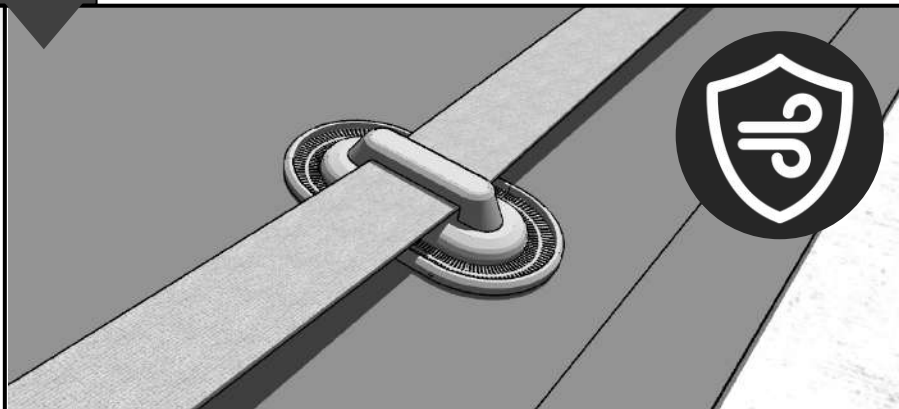


Do naciągu pasów służą specjalne klamry napinające, z mocowaniem z jednej strony:

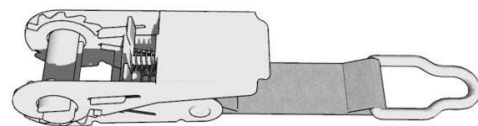


Klamry zawierają się w komplecie z pasami.

1 Montaż pasów rozpoczynamy od kotwienia śrub naciągowych. W zależności od materiału montujemy śruby do betonu lub drewna. Sposób montażu obu wariantów został opisany wcześniej. Śruby powinny być zamontowane **w odległości 35-60 cm od rury nawojowej** (strona z klamrą) **oraz około 10 cm od rury końcowej** (strona z trójkątem).

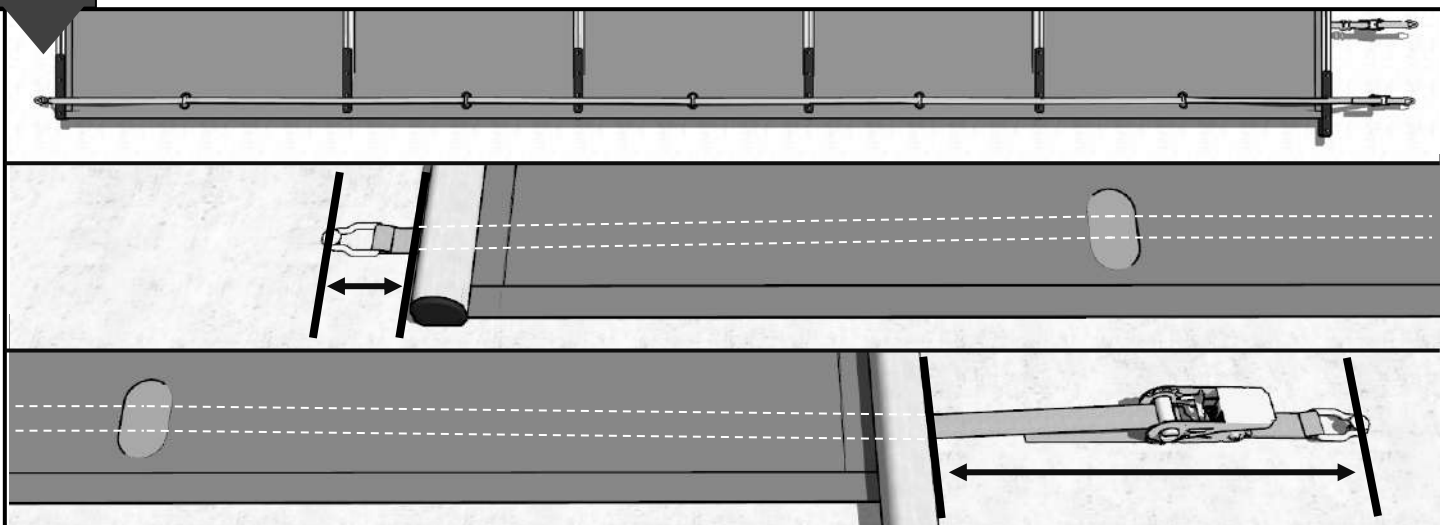

2 Na śrubę po stronie rury końcowej zakładamy końcówkę pasa z zaszytym trójkątem. Przeciągamy pas przez wszystkie szlufki przykrycia. Po przeciwnej stronie montujemy klamrę. W tym celu wsuwamy pasek w przerwę w trzpieniu klamry, przeciągamy go i wypuszczamy dołem.

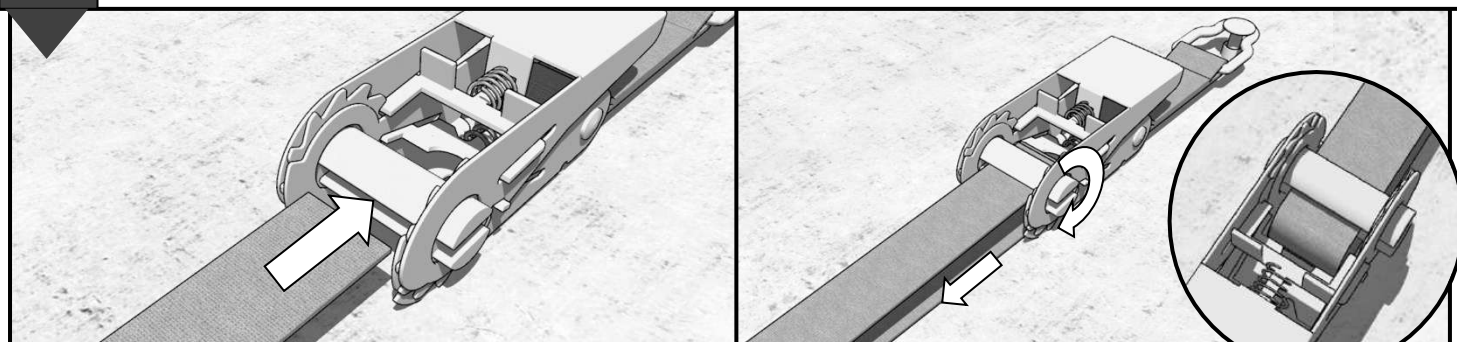

3 Na sam koniec napinamy klamry za pomocą uchwytu. Gotowe.

Ochrona przed wiatrem - gumy do „oczek”

*system opcjonalny


C

Gumy naciągowe do „oczek” to wariant zabezpieczenia przed silnym wiatrem dedykowany przykryciom z przygrzanymi oczkami. W trosce o bezpieczny transport (ryzyko odkształceń), zostały zapakowane osobno - **do samodzielnego montażu**.




1

Montaż gum rozpoczynamy od kotwienia śrub naciągowych. W zależności od materiału montujemy śruby do betonu lub drewna. Sposób montażu obu wariantów został opisany wcześniej. Śruby muszą być **zamontowane nie dalej niż 70 cm** od oczka przykrycia ze względu na długość gumy.

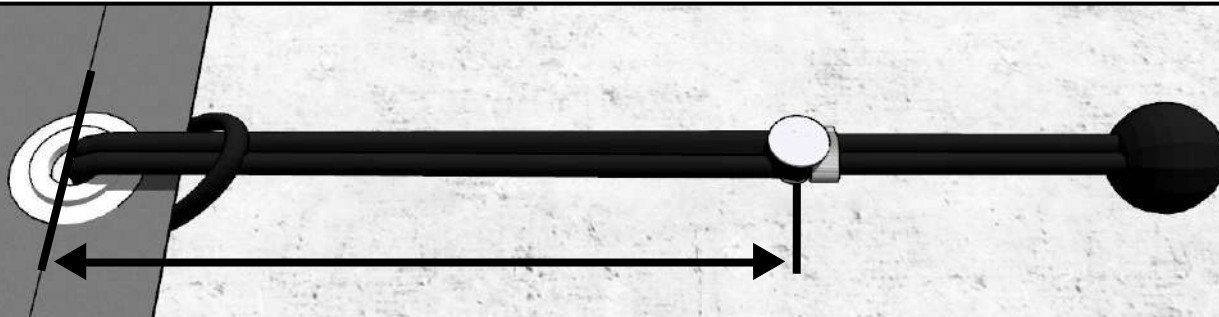


2

Gumę przekładamy przez oczko w sposób przedstawiony poniżej. Kulka zamocowana na końcu gumy służy za uchwyt do naciągania.

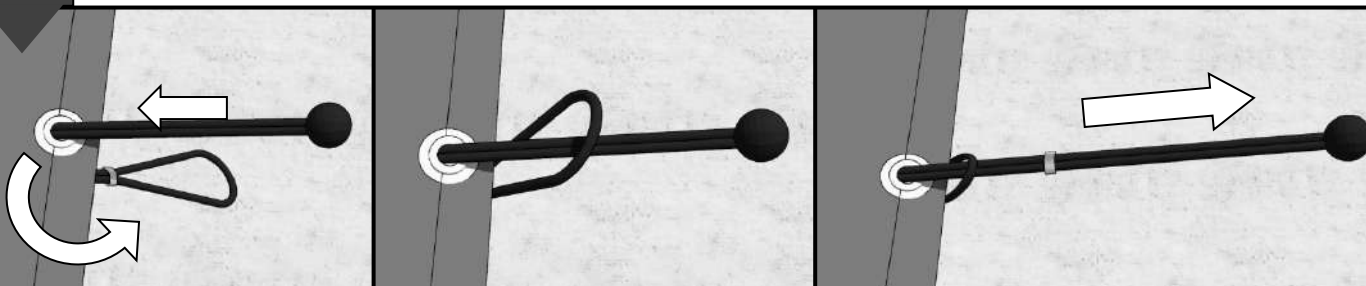

3

Dostosowujemy pozycję obrączki na gumie - powinna znajdować się niewiele przed śrubą, tak aby był możliwy naciąg. Obrączkę ściskamy kombinerkami i naciągamy gumę na śrubę naciągową.

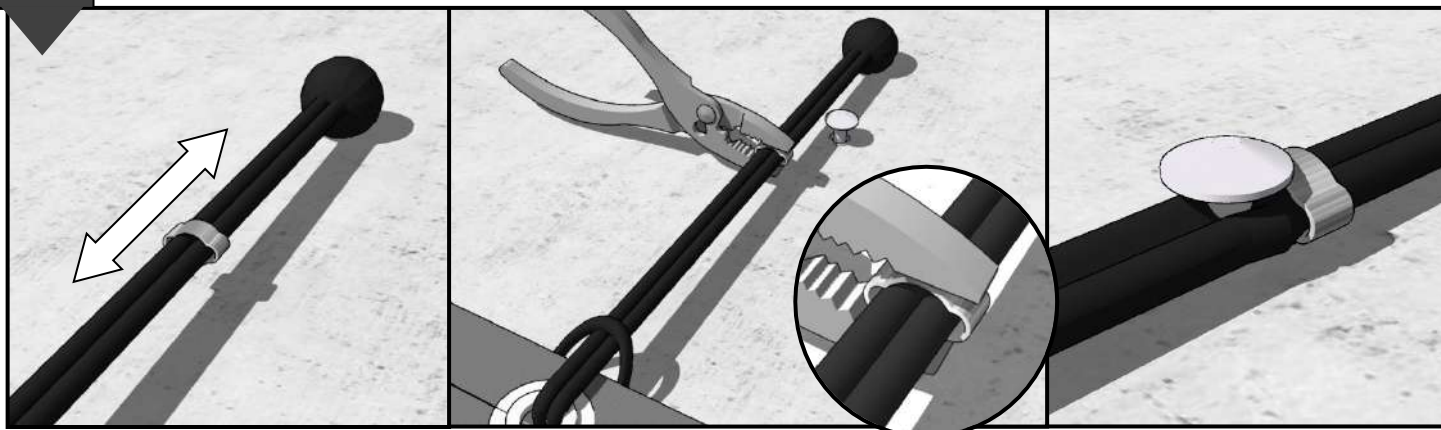

Ochrona przed wiatrem - gumy do kedry

*system opcjonalny

D

„Krokodylki” to wariant zabezpieczenia przed silnym wiatrem dedykowany przykryciom z kedrą boczną. Z uwagi na bezpieczny transport (ryzyko odkształceń), gumy zostały zapakowane osobno - **do samodzielnego montażu**.




1

Montaż gum rozpoczynamy od kotwienia śrub naciągowych. W zależności od materiału montujemy śruby do betonu lub drewna. Sposób montażu obu wariantów został opisany wcześniej. Śruby muszą być **zamontowane nie dalej niż 70 cm** od kedry bocznej przykrycia ze względu na długość gumy.


2

Zakładamy „krokodylka” na keder boczną. W tym celu odkręcamy śrubę regulacyjną i zmniejszamy zacisk ząbków. Po nałożeniu „krokodylka” z powrotem dokręcamy śrubę.

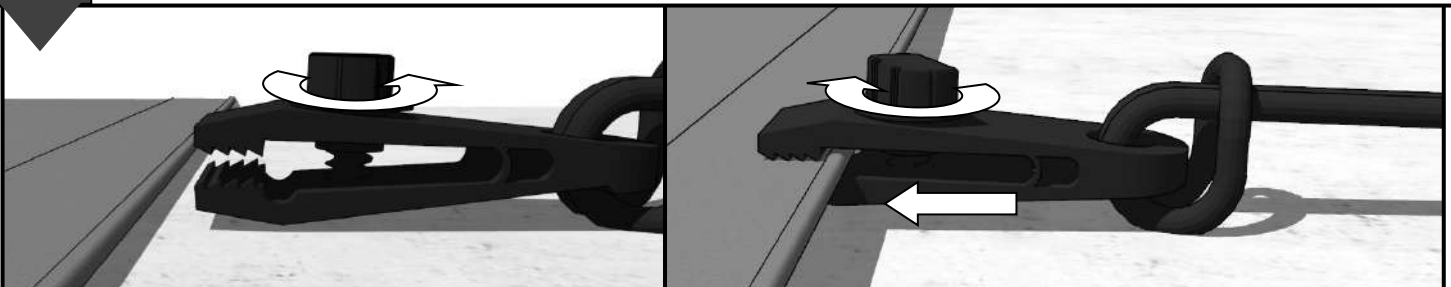

3

Dostosowujemy pozycję obrączki na gumie - powinna znajdować się niewiele przed śrubą, tak aby był możliwy naciąg. Obrączkę ściskamy kombinerkami i naciągamy gumę na śrubę naciągową.

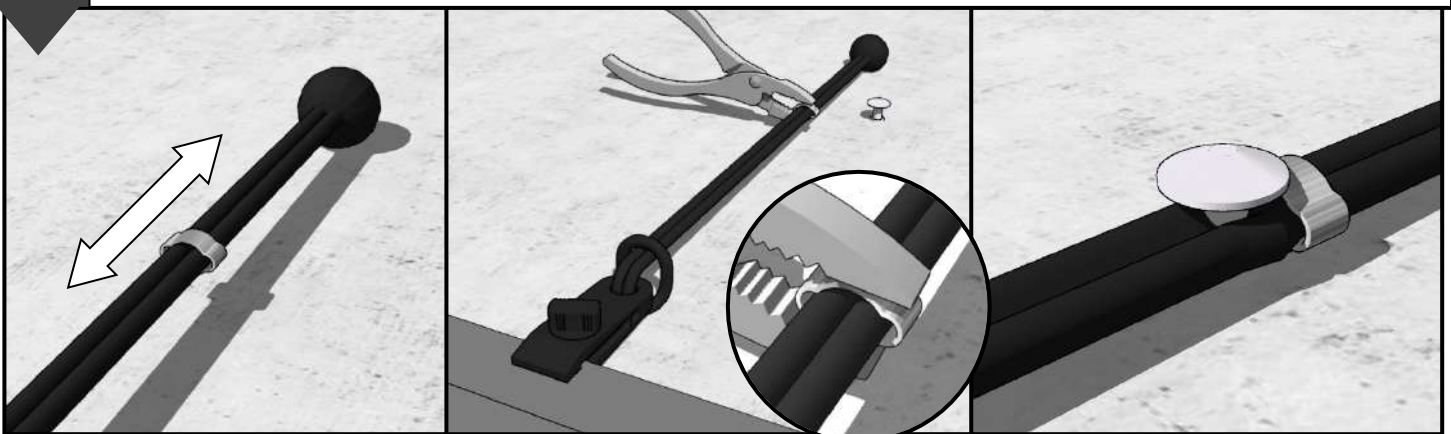


Ochrona przed śniegiem – podpory śniegowe

***system opcjonalny**

System podpór śniegowych służy do zwiększenia nośności przykrycia podczas obciążenia śniegiem.



UWAGA! Zakres wytrzymałości systemu nie został w pełni zweryfikowany, przez co zaleca się zmiatanie zalegającego opadu z przykrycia i ostrożność – **system nie jest objęty gwarancją.**

UWAGA! Systemy nie łączą się z modelami EXTRA-TOP, EXTRA-TOP KEDER oraz FLAT SECTION!

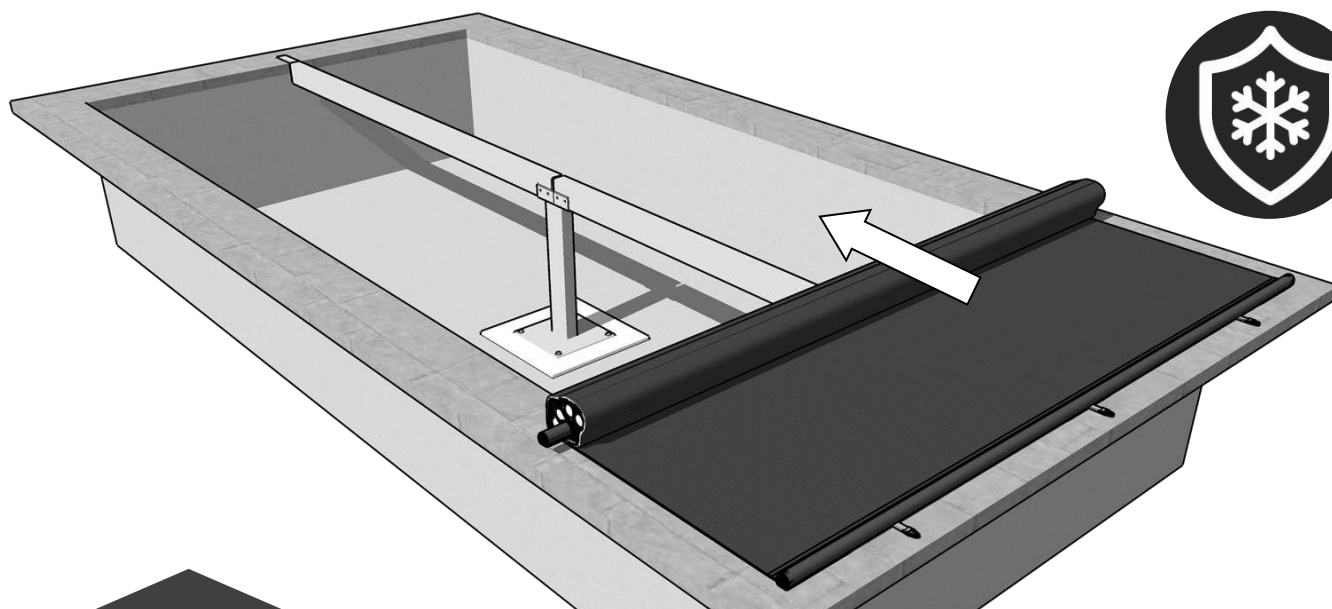


Wariant 1 – Profil śniegowy stalowy wzdłużny + podpora

Profil śniegowy stalowy wzdłużny:

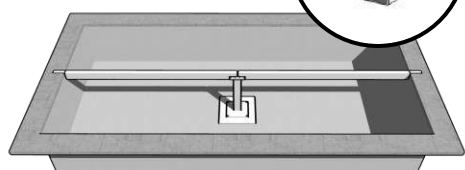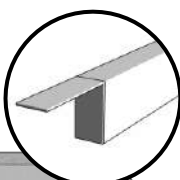

Podpora śniegowa wzdłużna składa się z belek nośnych oraz łączących ich podpór. Liczba belek oraz podpór uzależniona jest od długości basenu.



Pojedyncza belka może mieć maks. 4 m długości.

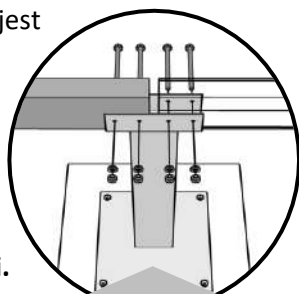

Belki opierające się na podporach skracamy ze sobą za pomocą dostarczonych śrub i nakrętek.

Wariant 2 – Profil śniegowy stalowy poprzeczny

Profil śniegowy stalowy poprzeczny:

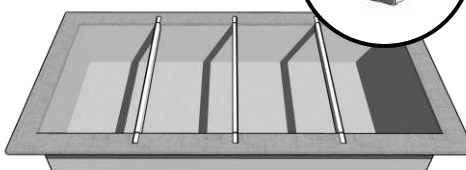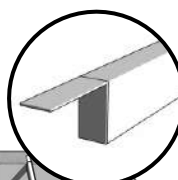



Podpory śniegowe poprzeczne układamy **wszereż, opierając je o plażę basenu**. W założeniu powinny znajdować się bezpośrednio pod profilami przykrycia, przez co ich ilość oraz rozstaw będą zależęły od projektu basenu/przykrycia.

Ten wariant podpór śniegowych nie wymaga słupków podporowych.

Maksymalna długość profilu 316L, V4A (1.4404): 5 m.

Wariant 3 – Profil śniegowy aluminiowy poprzeczny

Profil śniegowy aluminiowy poprzeczny:

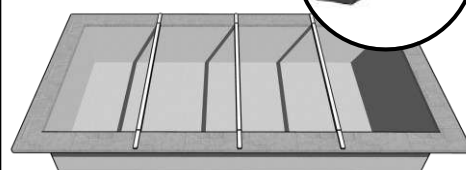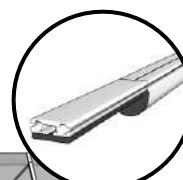

Podpory śniegowe poprzeczne układamy **wszereż, opierając je o plażę basenu**. W założeniu powinny znajdować się bezpośrednio pod profilami przykrycia, przez co ich ilość oraz rozstaw będą zależęły od projektu basenu/przykrycia.

Ten wariant podpór śniegowych nie wymaga słupków podporowych.

Maksymalna długość profilu z aluminium anodowanego: 4 m.


Zwijanie przykrycia



Przykrycie powinno być zwijane przez odpowiedzialną osobę dorosłą według następujących instrukcji. Podczas każdej nieobecności osoby nadzorującej wskazane jest przykrycie basenu dla zapewnienia bezpieczeństwa.

1

Luzujemy napięcie klamry przyciskając ramkę sprężyny, jednocześnie przekładając uchwyt klamry o 180 stopni. W pozycji otwartej ciągniemy za pasek i delikatnie wysuwamy go z klamry na tyle aby możliwe było ściągnięcie mocowania ze śruby.

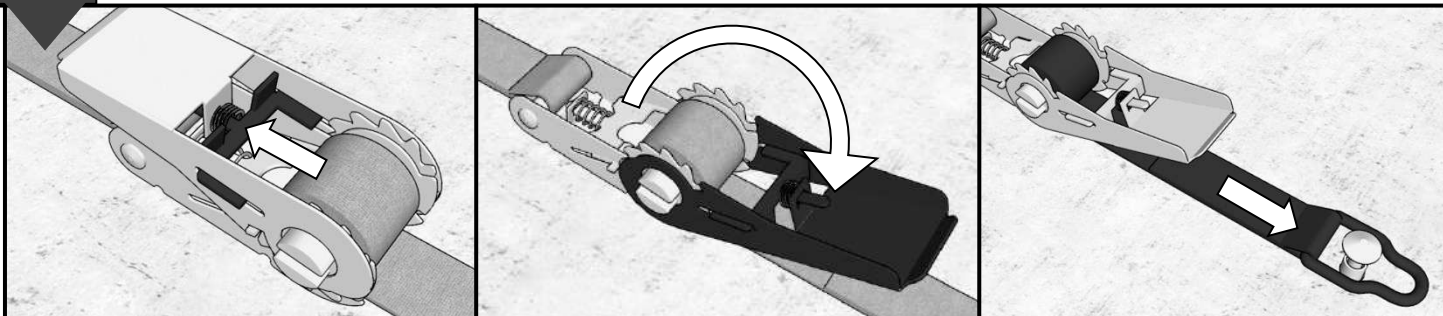


2

Klamry odkładamy w bezpieczne miejsce, nieinwazyjne z naszym przykryciem. **Zwinięcie ich z planek może doprowadzić do uszkodzenia materiału!**


3

Układamy pasek rozwijający na środku naszego przykrycia i przeciągamy przez całą jego długość (pasek będzie zwinięty z przykryciem). To pozwoli na sprawne rozwijanie planki w przyszłości.

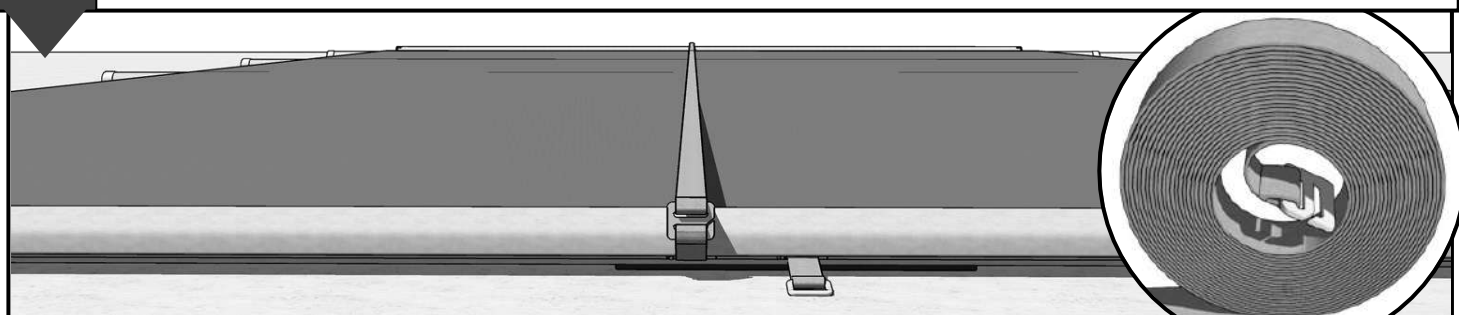


4

Zwijamy przykrycie za pomocą korby z przekładnią. Podczas używania korby zastosuj się do poniższych instrukcji. **Zawsze przechowuj korbę poza zasięgiem dzieci!**

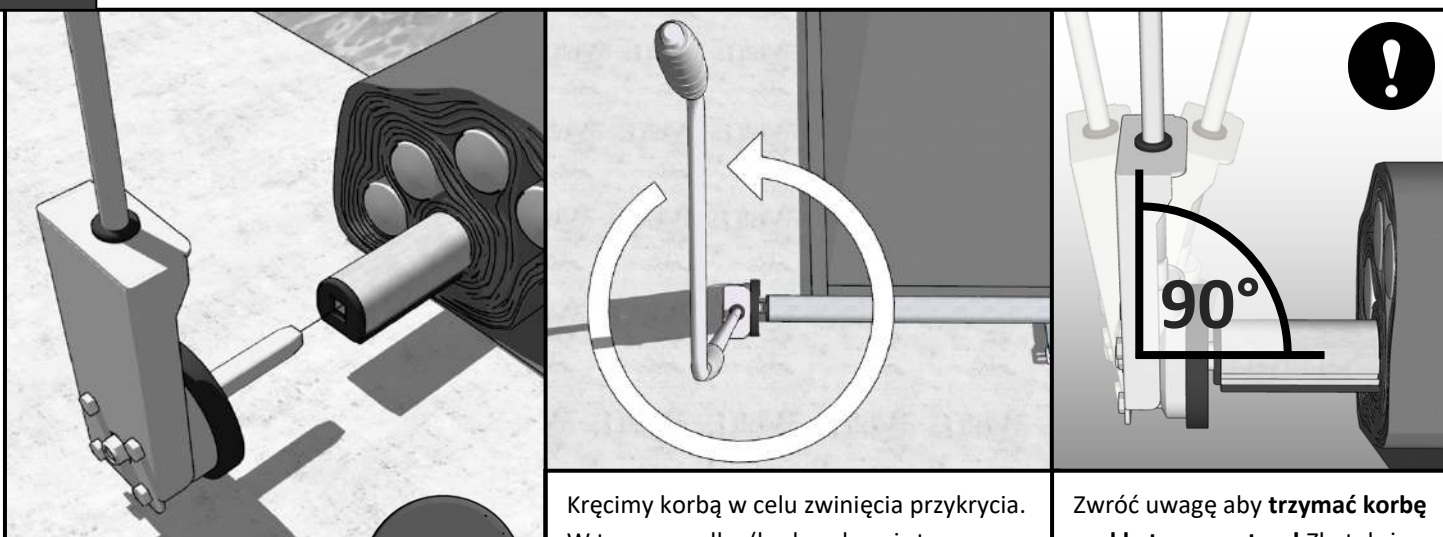

Trzpień korby wsuwamy w specjalny otwór korka rury nawojowej.

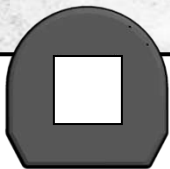

Kręcimy korbą w celu zwinięcia przykrycia. W tym wypadku (korba z lewej strony rury nawojowej) musimy kręcić w lewą stronę. Analogicznie, stając z prawej strony rury nawojowej, będziemy kręcić w prawo.

Zwróć uwagę aby **trzymać korbę pod kątem prostym!** Zbyt duży nacisk wywierany poprzez odchylenie trzpienia korby może doprowadzić do jej uszkodzenia!

Zwijarka akumulatorowa ROLLTROT / SCOOT


***przeznaczone WYŁĄCZNIE do zwijania przykryć**



Akumulator 12 V, zintegrowany w obudowie. Ładowanie: gniazdo 230 V. Szacowany czas zwijania: niecałe 3 minuty dla przykrycia o wymiarach 10,50 x 5,50 m. Jedno ładowanie = ok. 10 cykli.




Ergonomiczny, wzmocniony uchwyt transportowy zapewniający wygodne przenoszenie. Uchwyt z wnęką ułatwiającą przechowywanie pilota kablowego.

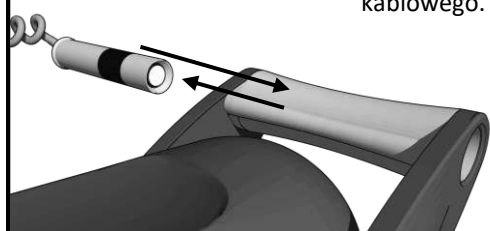

Za pomocą zwijarki akumulatorowej zwiniesz przykrycie basenu bez żadnego wysiłku. Wystarczy, że **wsuniesz trzpień rury nawojowej do kwadratowego gniazda** (lewa lub prawa strona) i **naciśniesz przycisk pilota**.



Gniazdo ładowania:

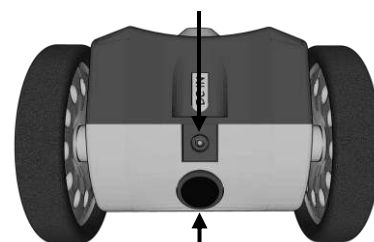


Funkcja odwrotna

do łatwego demontażu ROLLTROT'a po zwinieniu przykrycia.




Bateria 29 V 1,0 A, zintegrowana w obudowie. Ładowanie: 24 V. Maksymalny rozmiar przykrycia 10,50 x 5,50 m. Prędkość: ok. 50 sekund nawijania na 10,50 m długości. Jeden akumulator wystarcza na ok. 40 cykli. Ochrona: IPE44 (wodoszczelność).

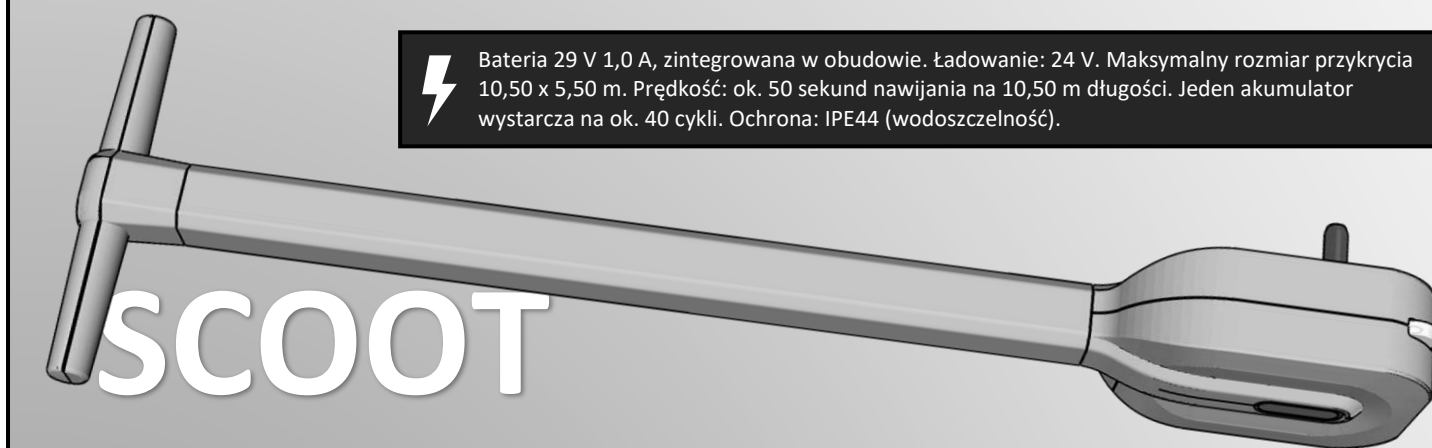


Wygodna kierownica posiada dwa przyciski odpowiedzialne za pracę silnika w jedną lub drugą stronę.



SCOOT **pracuje w obu kierunkach**. Wystający trzpień należy zamontować w gnieździe rury nawojowej i nacisnąć odpowiedni przycisk.

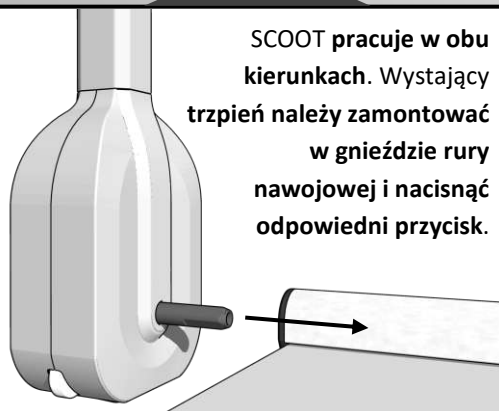


Gniazdo ładowania 24V, bezpiecznie schowane pod gumową zaślepką. **Do użytku wyłącznie z oryginalną ładowarką / zasilaczem.**

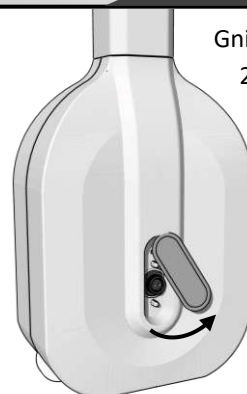


Rozwijanie przykrycia


- 1** Przed przystąpieniem do rozwijania przykrycia, upewnij się, że w basenie **nie ma żadnych osób** bądź rzeczy, które mogłyby kolidować z przykryciem.

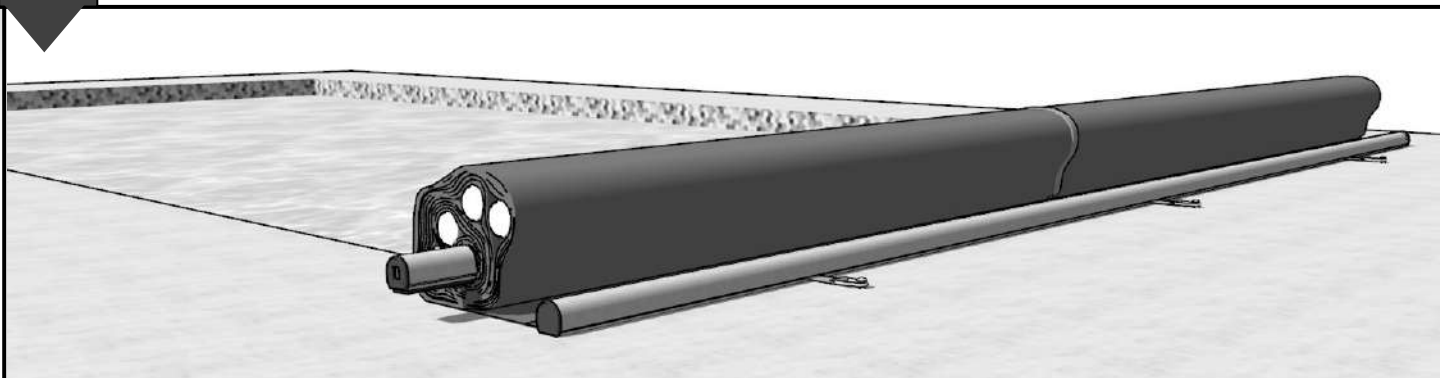

- 2** Chwytny za pasek rozwijający i przechodzimy z nim na przeciwległą stronę basenu. Ciągniemy z wyczuciem tym samym rozwijając przykrycie.

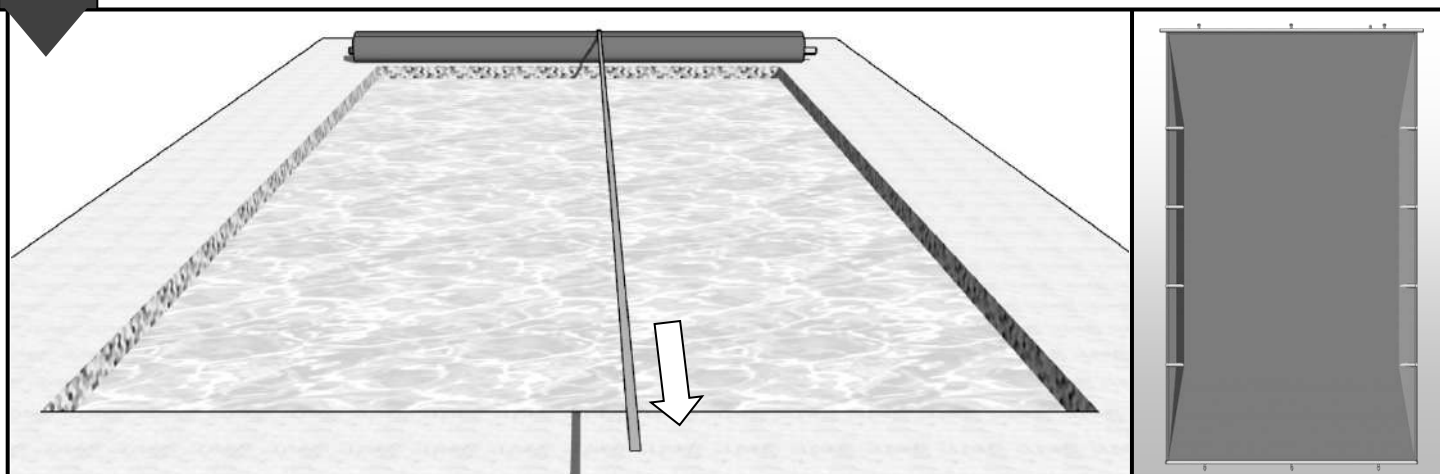


- 3** Wpinamy klamry w przykrycie za pomocą haczyka, nakładamy zaczepy na śruby i naciągamy przykrycie w sposób przedstawiony poniżej. Pamiętaj, by **pozostawić klamry w pozycji zamkniętej**.

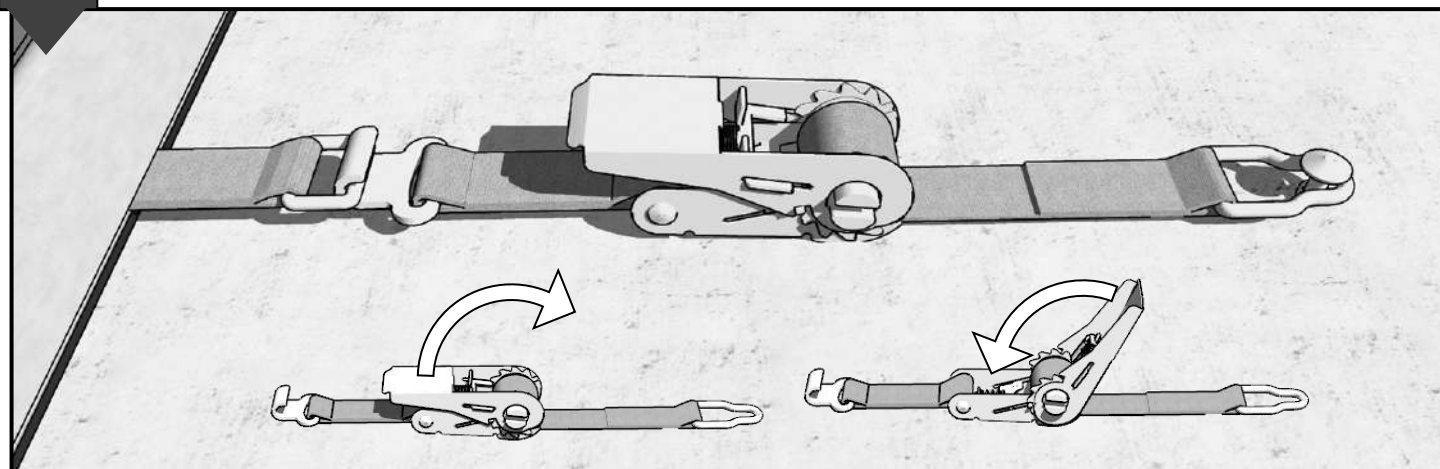


Wymiana rury środkowej (STANDARD / TUBE)


- 1** Odwróć przykrycie na lewą stronę (gumowe podkładki z nitami do góry) a następnie ostrożnie przewierć nity po obu stronach rury, którą chcesz wymienić (wiertło do metalu 4,8 mm - 5,2 mm). Odłóż gumy i sprzątnij pozostałości nitów (np. za pomocą odkurzacza).

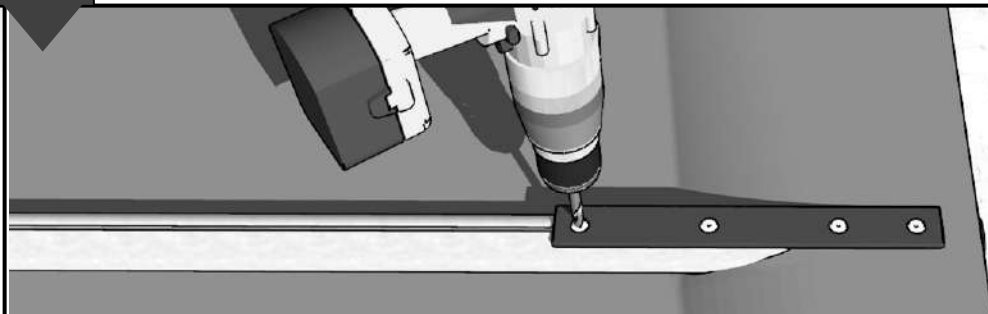


- 2** Zdemontuj rurę poprzez jej wysunięcie z otworów z jednej i drugiej strony przykrycia (z tunelu tkaninowego w przypadku modelu TUBE).

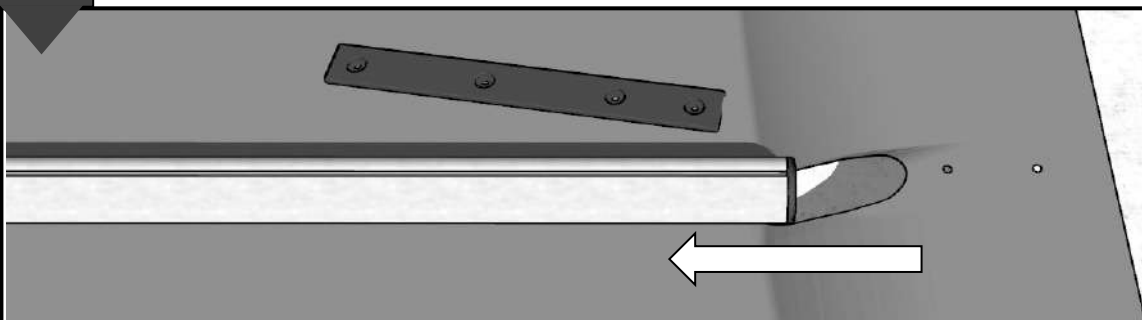

- 3** Analogicznie przewlecż przez otwory przykrycia nową rurę (w modelu TUBE przeciągnij ją przez tunel tkaninowy). Rurę należy zrównać z krawędzią przykrycia i obrócić ją rowkiem technicznym w stronę otworów pod nity.

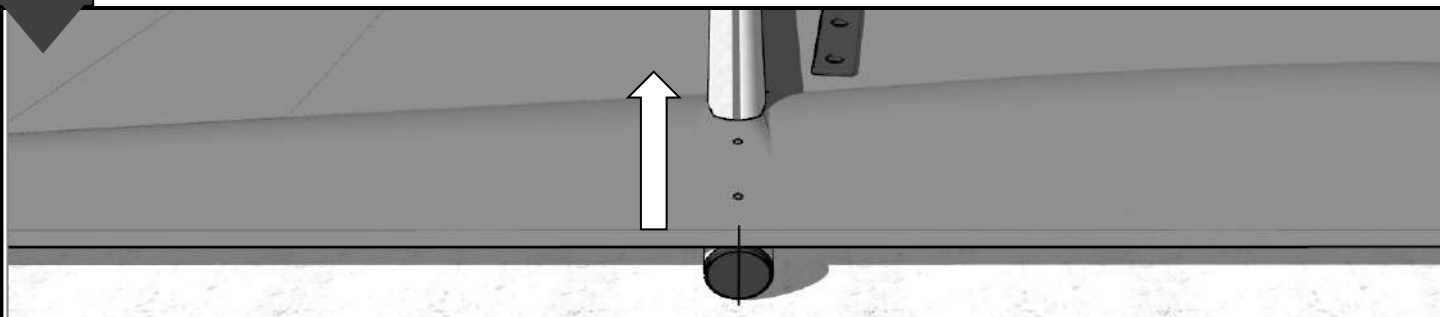


- 4** Załóż podkładki gumowe, umieścić nowe nity (aluminiowe 4,8 mm) i zanituj przykrycie z obu stron. Gotowe.

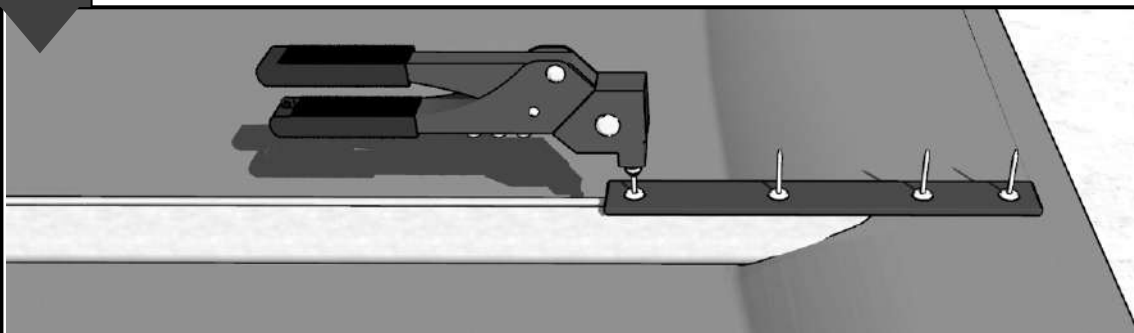


Wymiana rury środk. (SEGMENT / FLAT SECTION)


- 1** Odwróć przykrycie na lewą stronę (gumowe podkładki z nitami do góry). Przy pomocy młotka i śrubokręta z wycuciem wybij zaślepki w sposób przedstawiony poniżej. Wykorzystaj do tego rowki techniczne na kiedrze.

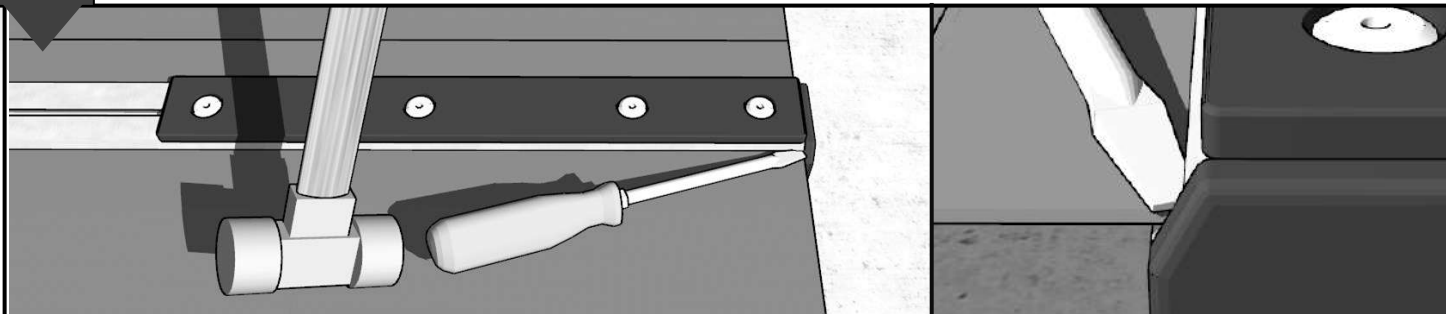


- 2** Wykręć śrubki (TORX 25) blokujące wysuwanie rury, znajdujące się w kiedrze na jej brzegach. Wykonaj tę operację po obu stronach rury środkowej.

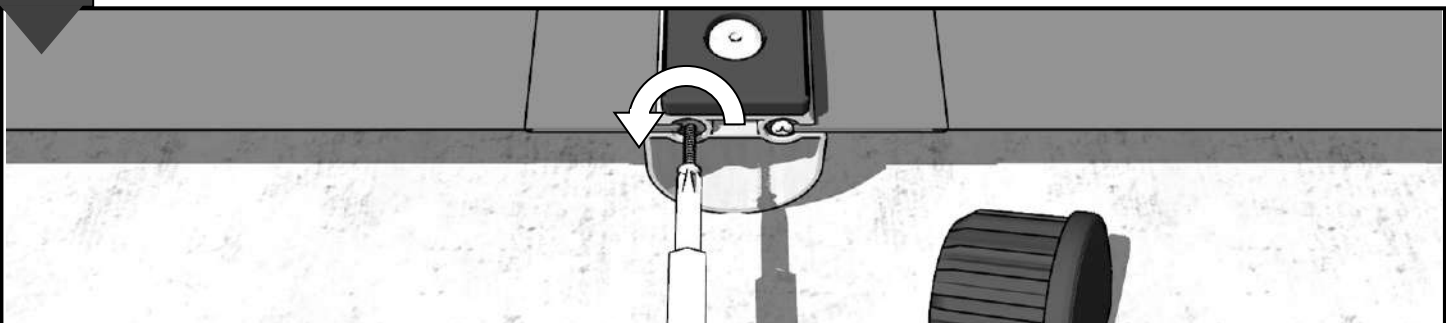

- 3** Trzymając za segment przykrycia lub z pomocą drugiej osoby ostrożnie wysuń rurę środkową z kiedry a następnie analogicznie wsuń nową rurę. Nowa rura powinna licować się z brzegami przykrycia.

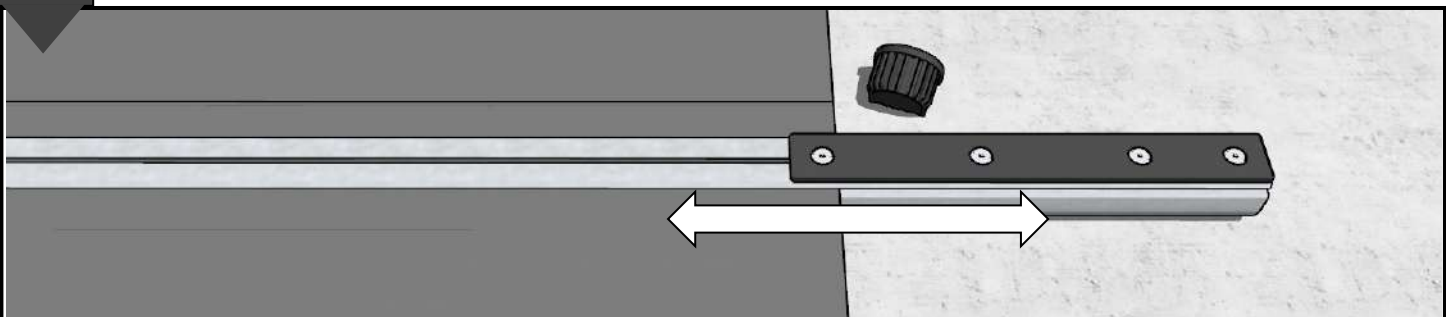


- 4** Zablokuj przesuwanie się rury poprzez ponowne wkręcenie śrub blokujących w kiedrę. Za pomocą gumowego młotka nabij zaślepki na oba końce rury środkowej. Gotowe.

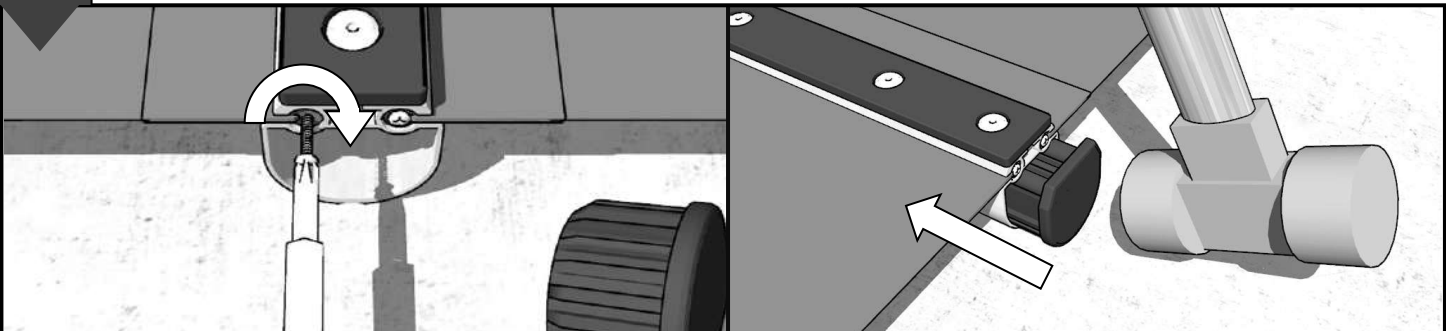

Wymiana rury środkowej (EXTRA-TOP)


1

Odwróć przykrycie na lewą stronę (gumowe podkładki z nitami do góry). Za pomocą śrubokręta z końcówką imbusową (HEX rozmiar 2) poluźnij wkręty dociskowe znajdujące się w stalowych prętach umieszczonych w szczelinach rury. Wykonaj tą operację po obu stronach rury środkowej.

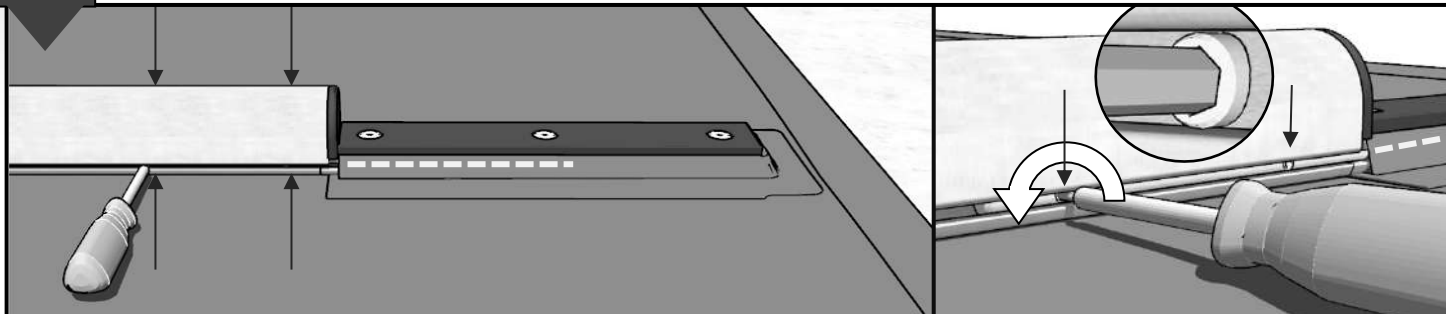


2

Luźne pręty cofnij do środka tak, aby całkowicie wysunęły się poza kieszeń. Teraz możliwe jest odłączenie rury środkowej od mocowań w kieszeniach przykrycia.

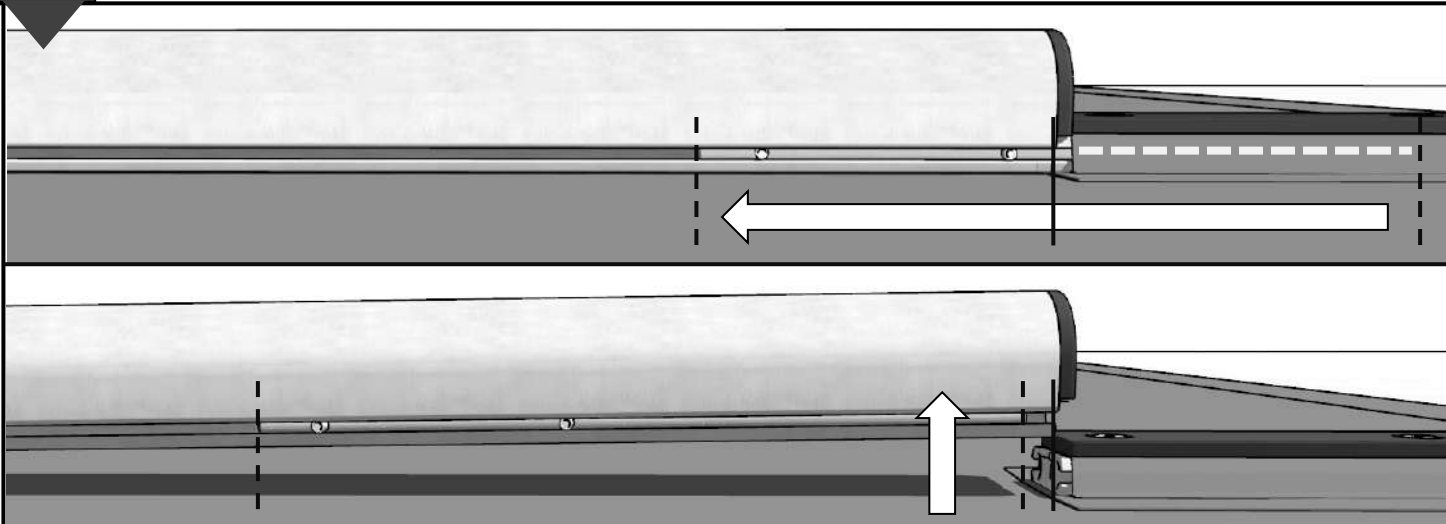


3

Analogicznie dokonaj wymiany na nową rurę. Zablokuj ją poprzez wsunięcie stalowych prętów do kieszeni (mniej więcej do połowy długości – patrz rysunek niżej) a następnie skręć wkręty dociskowe po obu stronach rury. Gotowe.

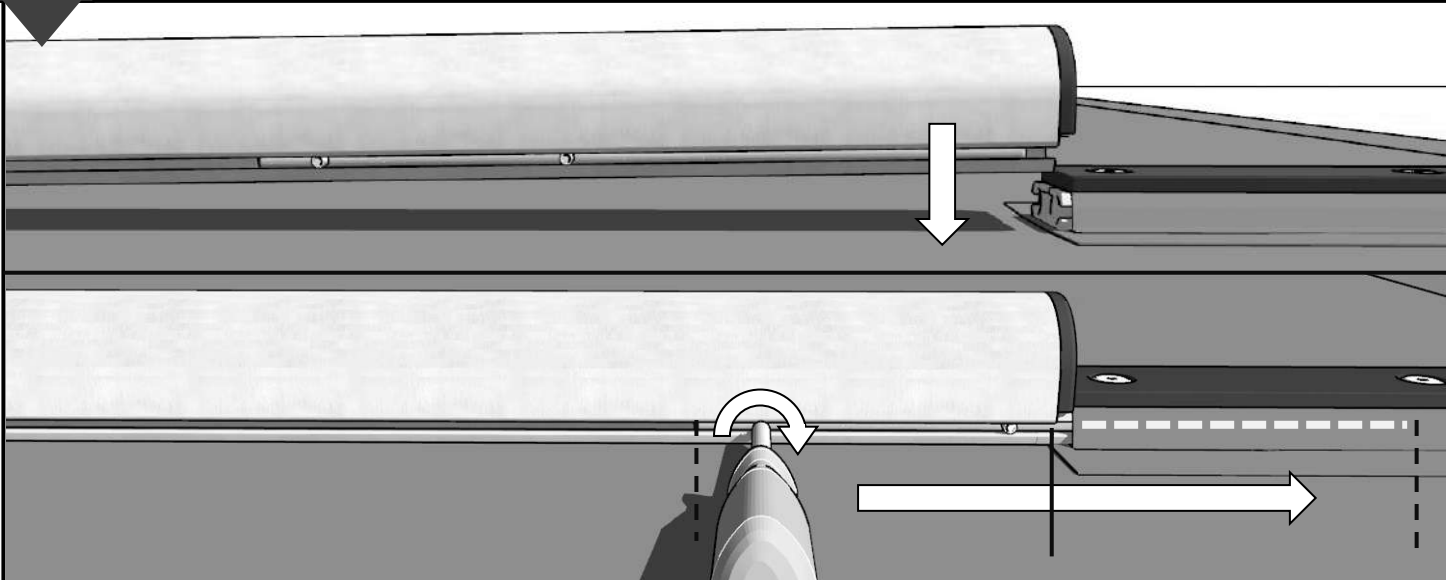


Wymiana wkładu rury nawojowej


- 1** Odwróć przykrycie na lewą stronę (gumowe podkładki z nitami do góry) a następnie ostrożnie przewierć nity w rurze, po stronie, w której wkład chcesz wymienić (wiertło do metalu 4,8 mm - 5,2 mm). Odłóż gumy i oczyść rurę po pozostałościach nitów (np. odkurzaczem).

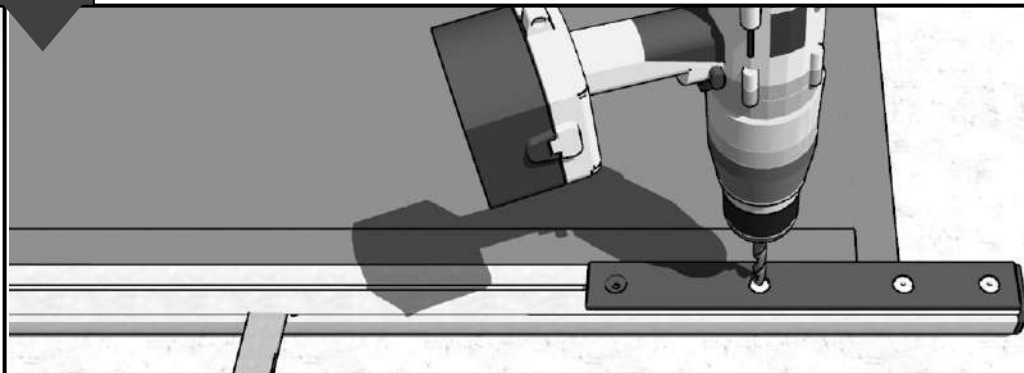


- 2** Używając wkrętkarki z końcówką PH2 (krzyżyk) wykręć śrubki widoczne w otworach rury nawojowej. Wyjmij wkład rury nawojowej razem z korkiem (lub bez jeśli jest uszkodzony).

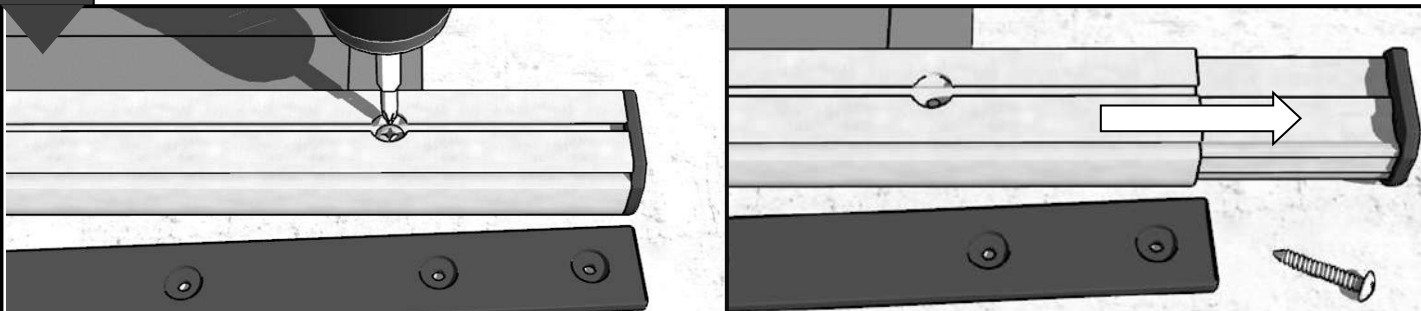

- 3** Umieść w rurze nowy wkład i wsuń go na równo z rurą nawojową lub minimalnie go schowaj (nie więcej jak 2 mm). W te same otwory w rurze wkręć nowe wkręty samo-wierzące uważając przy tym, aby wkład się nie przemieścił. Za pomocą gumowego młotka z wycuciem wbij nowy korek.

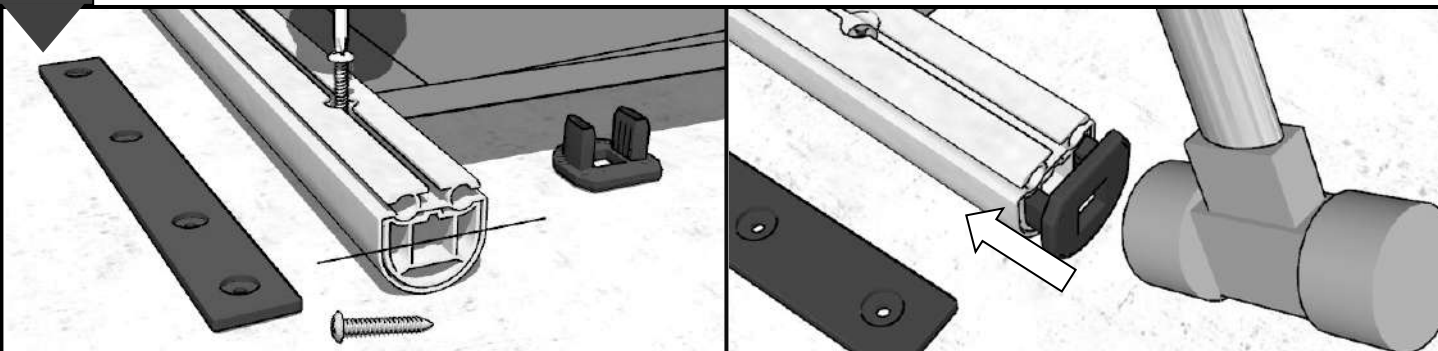

- 4** Nałóż gumową podkładkę jak na rysunku poniżej i ponownie zanituj rurę nawojową (nity aluminiowe 4,8 mm).

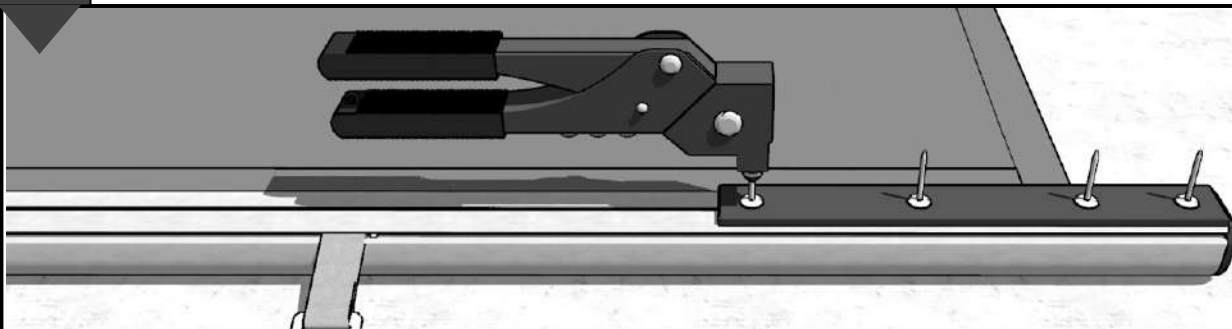

Zagrożenia i odpowiedzialne użytkowanie

Basen może stanowić poważne zagrożenie dla dzieci. Z tego względu konieczna jest obecność odpowiedzialnej osoby dorosłej i aktywny nadzór.

Przykrycie basenowe spełnia swoją funkcję gdy jest właściwie zamontowane (zgodnie z niniejszą instrukcją), napięte a klamry są w pozycji zamkniętej. **Przykrycie nie jest środkiem zastępczym dla uważności rodziców lub osób odpowiedzialnych i nie zwalnia z konieczności stosowania zdrowego rozsądku i indywidualnej odpowiedzialności podczas użytkowania.** Przykrycie jest miarodajnym faktorem dla ochrony małych dzieci. Zabronione jest umyślne wchodzenie na przykrycie basenowe.

Zalecamy zapoznanie się z zasadami udzielania pierwszej pomocy.



Wskazówki pielęgnacyjne i sezon jesienno-zimowy

W celu utrzymania czystości przykrycie powinno być myte minimum 2 razy w ciągu roku w równych odstępach, najlepiej przed i po sezonie kąpielowym. Można je czyścić myjką ciśnieniową lub mopem. Należy unikać agresywnych środków czyszczących i gąbek ściernych. Silne zabrudzenia, które mogą doprowadzić do zatkania otworów technicznych, należy usuwać jak najszybciej, aby nie doprowadzić do zbierania się wody na powierzchni.

Przykrycie bezpieczne chroni basen również w zimie. Pokrywą śnieżną powyżej 10 cm należy usuwać z powierzchni miotłą lub mopem. Należy zwracać uwagę, aby poziom wody w basenie nie podniósł się, wlewając na plandekę.

W celu przechowywania przykrycia zimą, w celu uniknięcia odcisnięć tkaniny, należy przesunąć mocowania na bok, do pozycji, w której nie będą z nią kolidować.



Wskazówki techniczne

Całe przykrycie jak i elementy mocujące powinny być sprawdzane minimum 2 razy w roku, najlepiej podczas czyszczenia. Dodatkowa kontrola jest wymagana gdy plandeka została użyta jako urządzenie ratunkowe lub po okresie ekstremalnych warunków pogodowych (silny opad śniegu, wichura).

Dla zachowania optymalnego napięcia pasów mocujących należy sprawdzać je przynajmniej raz na dwa tygodnie i w razie potrzeby dodatkowo napiąć klamry.



