



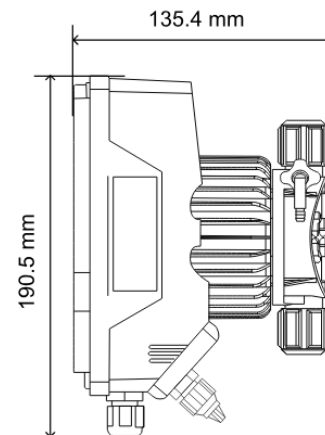

Wymiary

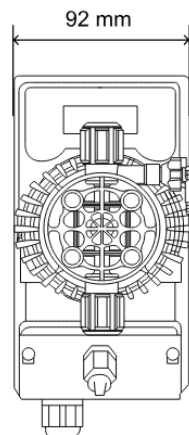

Rodzaj pompy:
membranowa

Średnia objętość wtrysku:
0.52 cm³

Wydajność:
od 0.1 do 14 l/h
*W zależności od ciśnienia w instalacji rurociąkowej


Częstotliwość wtrysku:
od 0 do 160 na minutę,
od 0 do 32 na minutę

Regulacja wydajności:
od 0 do 100%


Dopuszczalne ciśnienie w instalacji rurociąkowej:
od 1 do 10 barów

Maksymalna wydajność pompy dozującej w zależności od ciśnienia w instalacji rurociąkowej basenu

Wydajność pompy może być regulowana w zakresie od 0.1 do 14 l/h w zależności od ciśnienia w instalacji rurociąkowej. Z reguły ciśnienie w instalacji rurociąkowej basenu nie przekracza 2 barów, dlatego w razie potrzeby można zwiększyć szybkość dozowania do 11 l/h.

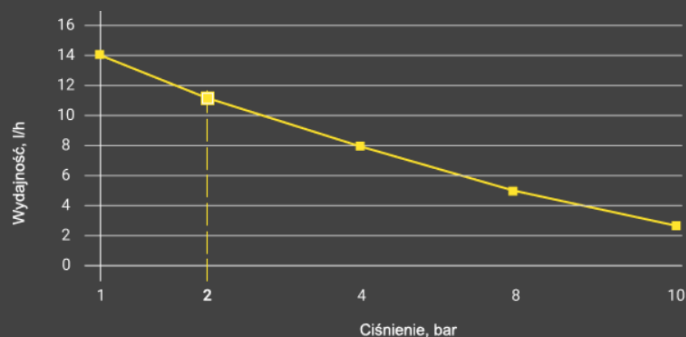

Schemat budowy

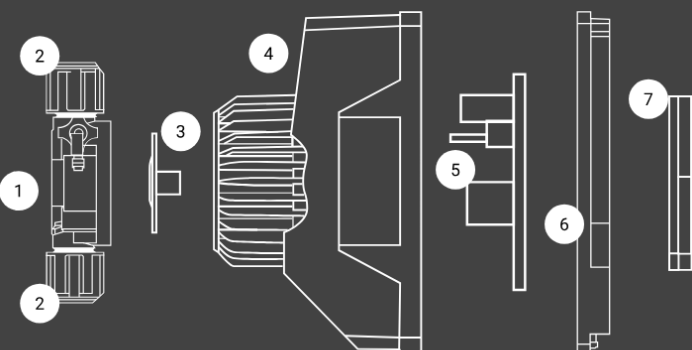

- 1 Głowica pompy z zaworem, uchwytem rury, zaciskiem rur i nakrętką pierścieniową, śrubami i podkładkami, pierścieniem uszczelniającym z membraną ochronną.
- 2 Podzespół zaworu: zasysanie + tłoczenie z kulkami ceramicznymi i uszczelkami z FPM i EPDM
- 3 Membrana
- 4 Panel przedni
- 5 Płytkę sterującą
- 6 Tylony panel obudowy
- 7 Wspornik montażowy

Rodzaj pompy, materiał podzespołu kontaktującego z reagentami membranowa, membrana PTFE
Typ dozowania Stałe
Typ sterowania Analogowe: potencjometr + wskaźnik LED + przełącznik 2-pozycyjny maksymalnej wydajności
Możliwość regulacji częstotliwości wtrysku, wtrysk/min Tak. Przełącznik 2-pozycyjny: C (max=160) lub P (max=32)
Możliwość regulacji wydajności od 0 do 100% Tak, od 0 do 100% potencjometrem
Podłączanie elektrod pH Nie
Podłączanie elektrod Rx Nie
Funkcja Pro Band – pompa zmniejsza intensywność pracy w miarę zbliżania się wskaźników do określonego zakresu Nie
Funkcja Alarm Band – ochrona przed przedawkowaniem w przypadku awarii elektrody. Możesz ustawić wskaźniki, przy których pompa się zatrzyma Nie
Funkcja OFA – alarm i zatrzymanie dozowania, jeśli żądany wskaźnik nie zostanie osiągnięty w określonym czasie Nie
Podłączanie czujnika poziomu reagenta płynnego Tak, czujnik w zestawie
Podłączanie czujnika przepływu Nie
Podłączenie czujnika temperatury Nie
Podłączenie przycisku pilota zdalnego sterowania Nie
Podłączenie wodomierza z wejściem impulsowym Nie
Podłączenie do stacji kontroli dozowania Aquaviva Tak, w trybie Manual – stacja jest sprzedawana osobno)
Opóźnienie włączenia Nie
Opóźnienie kalibracji Nie
Zbieranie danych statystycznych Nie
Timer Nie
Hasło Nie
Dopuszczalne ciśnienie w instalacji rurociąkowej, bar od 1 do 10
Średnia objętość wtrysku, cm³ 0.52
Wydajność, l/h od 0.1 do 14
Wydajność, wtrysk/min od 0 do 160 lub od 0 do 32
Średnica przyłącza (wewnętrznego/zewnętrznego), mm 4/6
Stopień ochrony przed kurzem i wilgocią IP65
Materiał obudowy PP
Materiał głowicy dozującej pompy PVC
Materiał kulek w zaworach Ceramika
Materiał zaworu zwrotnego FPM-EPDM
Zasilanie, V 220
Moc, W 12